

# X41 Tablet Series Setup Poster

P/N 39T2230

03/28/2005

Size : 11x13 inches

Color : 2 color job = Black (PMS Process Black C) and Red (PMS 032cvc)  
(#Gray=45% Black, 20% Black)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.




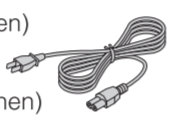

Please change the barcode No. and printing country name.

## ThinkPad

### Asennusohjeet

Nämä ohjeet koskevat vain ensimmäistä asennusta. Lisätietoja saat painamalla Access IBM -painiketta.

#### 1 Tuotepakkauksen sisältö:

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> ThinkPad-tietokone                                       | <input type="checkbox"/> Akku   | <input type="checkbox"/> Verkkojohto  | <input type="checkbox"/> Verkkolaite  |
|  | <br>(4-kenoinen)<br>tai<br><br>(8-kenoinen) |         |    |
| <input type="checkbox"/> Modeemi-kaapeli  | <input type="checkbox"/> 2 TrackPoint-tapin varapäättä  | <input type="checkbox"/> Digikynä<br>- Kynä<br>- Kynän varapäättä<br>- Kynän pään irrotin | <input type="checkbox"/> Julkaisu<br>- Asennusohjeet (tämä lehtinen)<br>- Käyttö ja vianmääritys -julkaisu<br>- Muut täydentävät ohjeet ja julkaisu |
- \* Luettelosta tai pakkauksesta puuttuvista tai vahingoittuneista osista ja Elvytys-CD-tietolevystä on lisätietoja kääntöpuolella.


**Huomautus:** Lue turvaohjeet julkaisusta Käyttö ja vianmääritys, ennen kuin käytät tietokonetta.

#### 2 Akun asennus:

Akku on käyttövalmis.

**Huomautus:** Joissakin malleissa akku on erimuotoinen kuin kuvassa esitetty.

#### 3 Tietokoneen kytkentä verkkolaitteeseen:

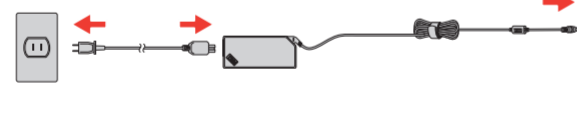

#### 4 Virran kytkentä:



#### 5 IBM TrackPoint -paikannuslaitteen käyttö (osoittaminen ja napsautus):

Paina IBM TrackPoint -paikannuslaitteen tappia siihen suuntaan, johon haluat siirtää osoitinta. Välinäppäimen alapuolella olevat vasen ja oikea painike toimivat hiiren painikkeiden tavoin.

#### 6 Käyttöjärjestelmän asetusten määrittäminen näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti:

Tämän toiminnon toteutus kestää useita minutteja, ja tietokone saattaa käynnistyä sen aikana useasti uudelleen.

#### 7 Lisätietoja saat painamalla Access IBM -painiketta:





#### 8 Muisti tilan käyttöönotto

Vapauta salpa työntämällä sitä ja avaa näyttö.

Käännä näyttöä 180 astetta myötäpäivään.

Sulje näyttö ja paina salpa alas.

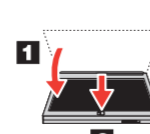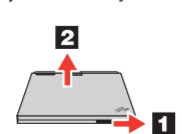


### ThinkVantage

#### USB-virtavastake

Tähän vastakkeeseen voi liittää optisen USB-aseman. Erillistä virtalähdettä ei tarvita.

#### Bluetooth-antenni

#### Salpa

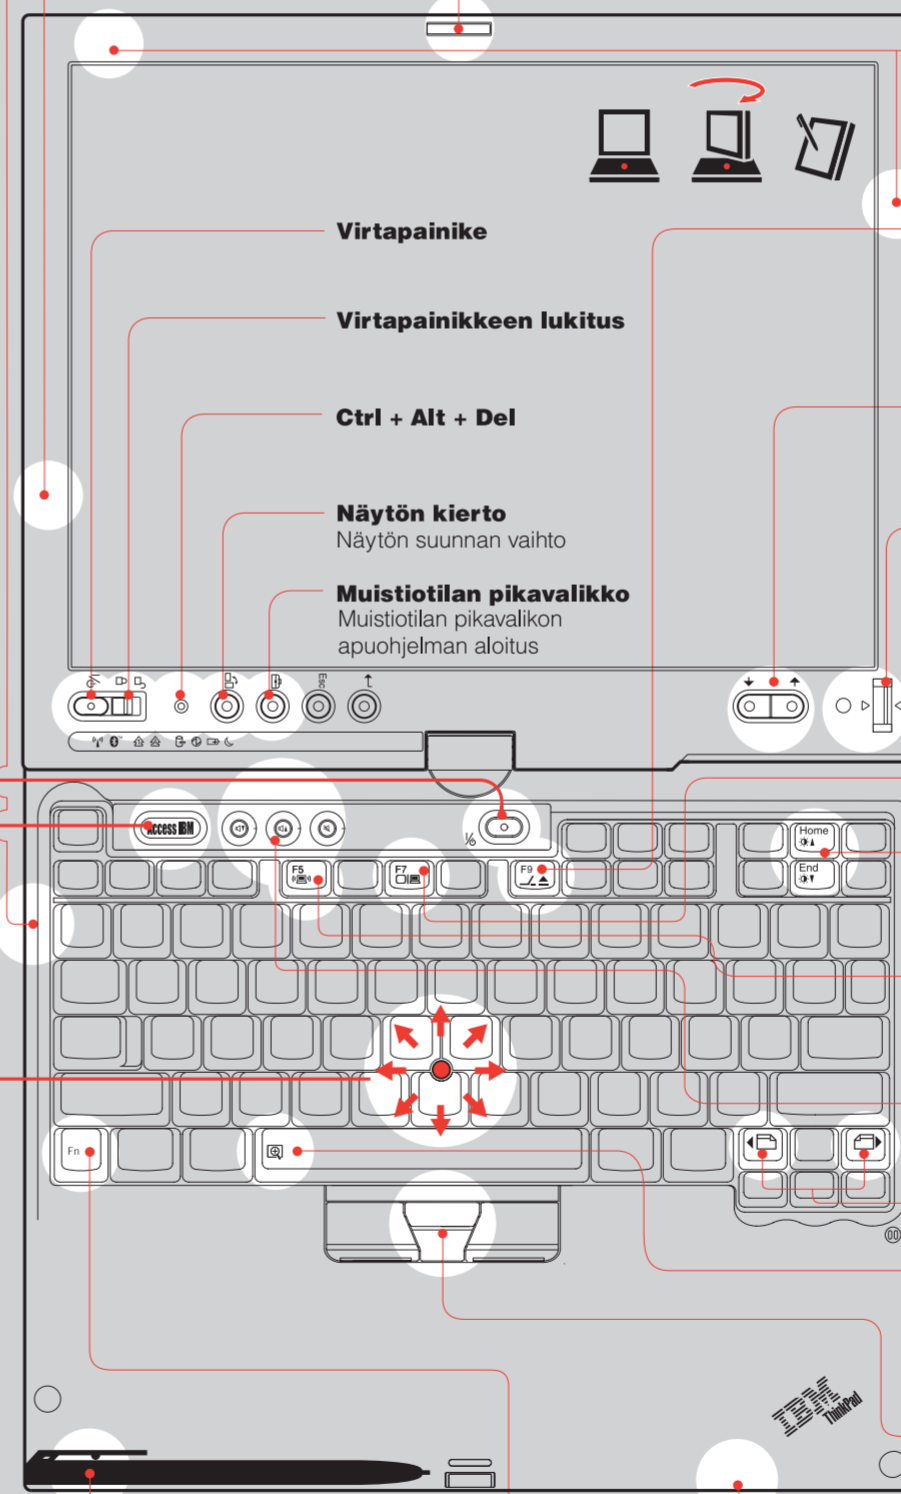

#### Virtapainike

#### Virtapainikkeen lukitus

#### Ctrl + Alt + Del

#### Näytön kierto

Näytön suunnan vaihto

#### Muisti tilan pikavalikko

Muisti tilan pikavalikon apuohjelman aloitus

#### UltraConnect Wireless -antennit

Optimaalinen sijainti takaa pitkän kantamatkan ja hyvän suorituskyvyn

#### EasyEject-toiminto

Erillisten oheislaitteiden telakoinnin purku ja irrotus



#### Kohdistin ylöspäin/alaspäin



#### Sormenjälkitunnistin

Tehosta suojausta ja nopeutta käyttöä korvaamalla kirjautumissalasana sormenjälkitunnistuksella. Vain joissakin malleissa.

#### Ohjattu esitystenhallinta



#### Kirkkouden säätö



#### Radiolaitteiden hallinta



#### Äänenvoimakkuuden säätö- ja vaimennuspainikkeet



#### Internet-painikkeet

#### Ikkunan suurennustoiminto

Koko näytön suurennus



#### TrackPoint-paikannuslaitteen keskipainike

Asiakirjojen vieritys tai jonkin näytön alueen suurennus

Osanumero: 39T2230

# X41 Tablet Series Setup Poster

P/N 39T2230

03/28/2005

Size : 11x13 inches

Color : 1 color job = Black (PMS Process Black C)

(#Gray=45% Black, 20% Black)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family


Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No. and printing country name.

## Lisävarusteena saatava ThinkPad X4 Dock -telakointiasema

Tämän lisävarusteen avulla voit laajentaa ThinkPad X41 Tablet Series -tietokoneen ominaisuuksia. Saat lisätietoja telakointiasemasta painamalla sinistä Access IBM -painiketta ja kirjoittamalla Access IBM -ohjelman hakutoiminnon avainsanakenttään "X4 Dock".

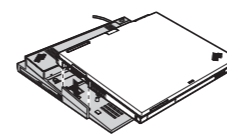

## Lisämuistin asennus


Voit tarvittaessa asentaa tietokoneeseen lisää muistia.

**Huomautus:** Käytä vain tietokoneen tukeman muistityypin mukaisia muistimoduuleja. Jos asennat tietokoneeseen lisämuistia virheellisesti tai asennat siihen väärintyyppisiä muistimoduuleja, tietokone antaa äänimerkin, kun yrität käynnistää sen.


### 1 Lisävarusteena hankittavan SO-DIMM-muistimoduulin asennus:

- 1 Kosketa jotakin maadoitettua metalliesinettä, jotta kehoosi keräytyneet staattiset sähkö ei vahingoita SO-DIMM-muistimoduulia. Älä koske SO-DIMM-muistimoduulin liitäntäreunaan.
- 2 Katkaise tietokoneesta virta.
- 3 Irrota verkkolaite ja kaikki kaapelit tietokoneesta.
- 4 Sulje tietokoneen kansi ja käännä tietokone ylösalaisin.
- 5 Poista akku.
- 6 Irrota laajennuspaikan kannessa DIMM-symbolien vieressä olevat ruuvit ja poista kansi.

- 7 Jos järjestelmässä on jo asennettuna SO-DIMM-muistimoduuli, poista se kuvassa esitetyllä tavalla. Pane entinen SO-DIMM-muistimoduuli talteen.

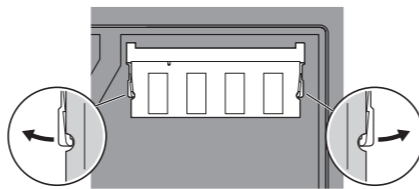


- 8 Aseta SO-DIMM-muistimoduuli vastakkeeseen 20 asteen kulmassa **1** siten, että muistimoduulin liitäntäreunassa oleva lovi osuu vastakkeessa olevaan kohoumaan, ja paina muistimoduulia, kunnes se napsahtaa paikalleen **2**.

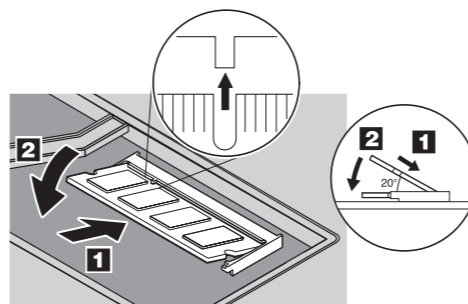

- 9 Aseta laajennuspaikan kansi takaisin paikalleen. **Huomautus:** Älä käytä tietokonetta, jos laajennuspaikan kansi on auki.

- 10 Aseta akku takaisin paikalleen ja kytke verkkolaite sekä kaapelit ja johdot takaisin tietokoneeseen.

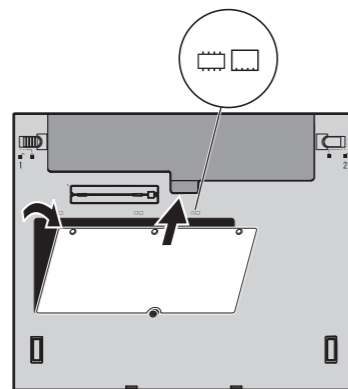

### 2 Lisävarusteena hankitun SO-DIMM-muistimoduulin asennuksen onnistumisen tarkistus:

- 1 Käynnistä tietokone.
- 2 Paina Access IBM -painiketta, kun järjestelmä kehottaa tähän käynnistykseen yhteydessä.
- 3 Aloita BIOS-asetusohjelma (IBM BIOS Setup Utility) valitsemalla Kokoonpanon määritys -kohdan vaihtoehto BIOSin käsittely.
- 4 Varmista, että "Installed memory" -kohdassa näkyy tietokoneeseen asennetun muistin kokonaismäärä. Jos tietokoneessa on esimerkiksi ollut valmiiksi asennettuna 256 megatavun muisti ja olet asentanut siihen lisäksi yhden 512 megatavun SO-DIMM-muistimoduulin, "Installed memory" -kohdassa pitäisi näkyä muistin kokonaismääränä 768 megatavua.

## ThinkVantage

Saat lisätietoja ThinkVantage-tekniikoista painamalla näppäimistössä olevaa sinistä Access IBM -painiketta.



### Suojaus

Joissakin ThinkPad-tietokoneissa on sisäinen turvapiiri. Saat lisätietoja suojausohjelmiston noudosta ja turvapiirin käyttöönotosta kirjoittamalla Access IBM -ohjelman hakutoiminnon avainsanakenttään hakusana "turvapiiri".

Joissakin ThinkPad-tietokoneissa on sormenjälkitunnistin. Saat lisätietoja tunnistimesta kirjoittamalla Access IBM -ohjelman hakutoiminnon avainsanakenttään hakusana "sormenjälkitunnistin".



### Access Connections -ohjelma

Joissakin ThinkPad-tietokoneissa on langattoman lähiverkon käyttöön tarvittava verkkosovitin. Saat lisätietoja langattoman lähiverkon asetusten määrittämisestä ja muista tietoliikennesovittimista kirjoittamalla Access IBM -ohjelman hakutoiminnon avainsanakenttään hakusana "Access Connections".



### Tietojen siirto

Voit siirtää tietoja vanhasta tietokoneestasi tähän ThinkPad-tietokoneeseen. Saat lisätietoja siirto-ohjelmista ja niiden noudosta WWW-verkosta kirjoittamalla Access IBM -ohjelman hakutoiminnon avainsanakenttään hakusana "siirto".

### IBM-tuki

Lisätietoja IBM-tuesta saat valitsemalla Access IBM -ohjelmassa vaihtoehdon Ohjeiden ja tuen saanti.

\* Pakkauksen sisältöön liittyviä lisätietoja:

- 1) Joidenkin mallien pakkauksiin voi sisältyä osia, joita ei ole luettelossa.
- 2) Jos jokin osa puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys tuotteen myyjään.
- 3) Tietokoneessa on IBM:n levystä-levyyn-elvytystoiminto (IBM Disk-to-Disk Recovery). Kaikki esiasennettujen tiedostojen ja sovellusten palautukseen tarvittavat tiedot ovat kiintolevyssä, joten Elvytys-CD-tietolevyä ei tarvita. Lisätietoja on Käyttö ja vianmääritys -julkaisun esiasennettujen ohjelmistojen elvytyksestä kertovassa osassa.

Käyttäjän nimi: \_\_\_\_\_

Yrityksen nimi: \_\_\_\_\_

Mallinnumero: \_\_\_\_\_

Sarjanumero: \_\_\_\_\_

Yrityksen tai jälleenmyyjän huoltopalvelu: \_\_\_\_\_

IBM-huoltopalvelun WWW-osoite: \_\_\_\_\_

IBM-huoltopalvelun numero: \_\_\_\_\_



(C)Copyright IBM Corporation 2005

Seuraavat nimet ovat IBM Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa: IBM, ThinkPad, TrackPoint, ThinkVantage ja UltraConnect.

For Barcode Position Only