

Z60m series Setup Poster

P/N 39T6063

07/11/2005

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad®


Instrucciones de instalación

Para obtener información más detallada, pulse el botón ThinkVantage.

1



Desempaquete:

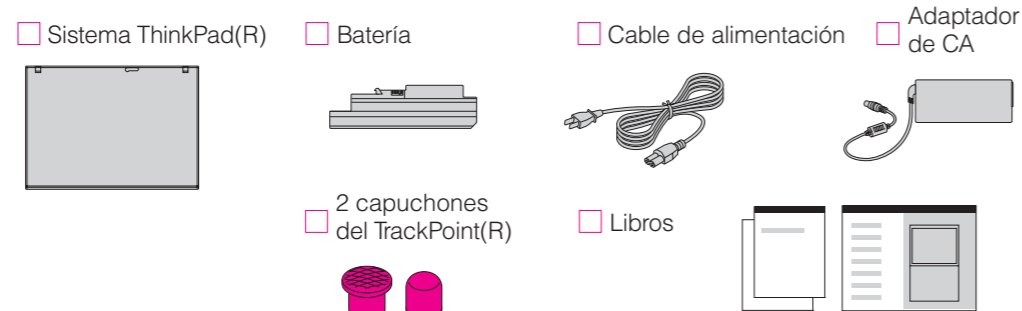

* Consulte el reverso para ver notas sobre elementos que falten, no listados o dañados y sobre el CD de recuperación.


Nota: Lea los avisos de seguridad en la Guía de servicio y de resolución de problemas antes de utilizar el sistema.

- Instrucciones de instalación (esta hoja)
- Guía de servicio y de resolución de problemas
- Otros suplementos o panfletos

2



Instale la batería:

La batería está lista para su utilización.

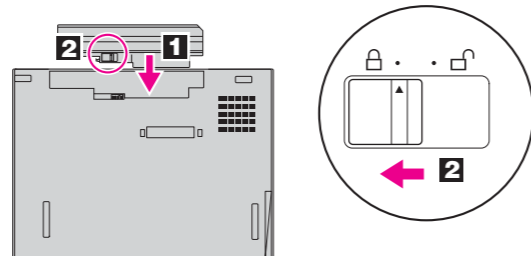

3

Conéctelo a la red eléctrica:

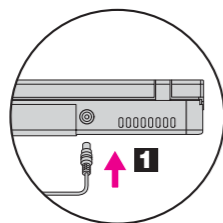

4

Enciéndalo:



5

Apunte y pulse con el sistema de navegación de multi-puntero UltraNav(TM):

Empuje el capuchón del TrackPoint o desplace el dedo por el área táctil en la dirección en la que desee mover el puntero. Los botones derecho e izquierdo situados debajo de la barra espaciadora funcionan como los botones de un ratón. Es posible que algunos modelos sólo tengan un TrackPoint.

6

Configure el sistema operativo siguiendo las instrucciones en pantalla:

Este proceso tarda varios minutos y es posible que el sistema se reinicie varias veces.

7

Para saber más, pulse el botón ThinkVantage:



Diseño ThinkVantage™

1 Antena de LAN inalámbrica UltraConnect(TM)

2 Luz del teclado ThinkLight(R)

3 Pestillo que se abre con una sola mano

4 Antena WAN inalámbrica*
*Sólo modelos específicos.

5 Botones de volumen y de silencio



6 Botón de encendido



7 Botón ThinkVantage



8 Teclas de avance y retroceso del navegador Web



9 Lector de huellas dactilares*
*Sólo modelos específicos.

10 Botón central del TrackPoint

11 Tecla Fn

Utilícela en combinación con otras teclas para acceder a características especiales del ThinkPad

	Bloqueo de la estación de trabajo		Entrar en hibernación
	Gestionar combinaciones de energía		Encender/apagar ThinkLight
	Suspender		Controles multimedia
	Configurar perfiles de ubicación		Cambiar el brillo de la pantalla
	Configurar valores de pantalla		Ampliar contenido de la pantalla
	Configurar valores del dispositivo de entrada		
	Gestionar dispositivos externos		

P/N: 39T6063