


ThinkPad®




### פתחו את האריזה


AC מתאם




כבל חשמל




מארז סוללות




מחשב ThinkPad(R)



מדריכים



2 כיפות TrackPoint(R)




(הוראות התקנה (גליון זה) - מדרך שירותים ופתרון בעיות - מדרך בטיחות ואחריות - נספחים ועלונים אחרים)

ראו את הצד האחורי לקבלת מידע אודות פריטים לא רשומים, חסרים או פגומים, ואודות תקליטור התאוששות.


### הוראות התקנה ראשונית

קראו את הודעות הבטיחות ועצות חשובות המופיעות במדריכים לפני שתשתמשו במחשב.




**1**

התקינו את מארז הסוללות: הסוללה מוכנה לשימוש.

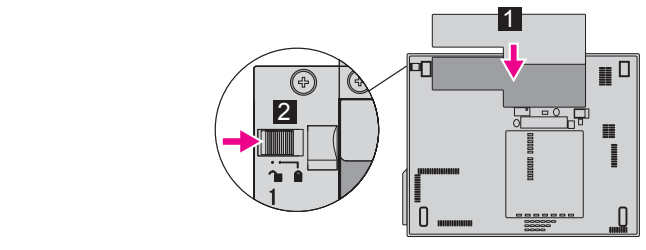


**2**

חברו את המחשב לחשמל:

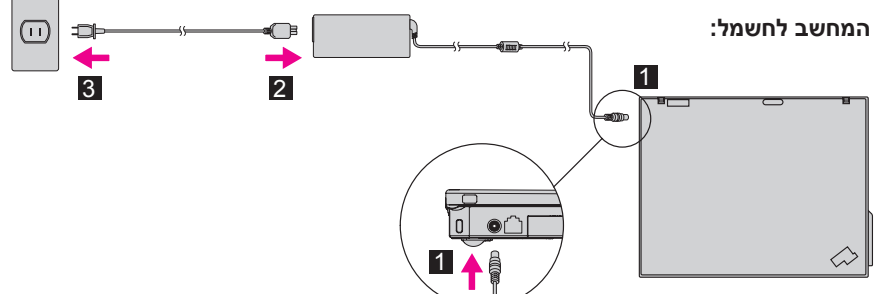

**3**

הפעילו את המחשב:

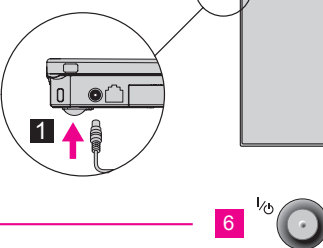

**4**


הצביעו ולחצו בעזרת מערכת הניווט TrackPoint(R): לחצו על כפתר TrackPoint. בכיוון שבו ברצונכם להזיז את המצביע. הלחצנים שמתחת למקש הרווח מתפקדים כלחצני עכבר.

**5**


הגדירו את מערכת ההפעלה בהתאם להוראות שעל המסך: תהליך זה אורך מספר דקות, והמחשב שלכם עשוי לאתחל את עצמו מספר פעמים.

**6**

לקבלת מידע מפורט יותר, לחצו על לחצן ThinkVantage:
















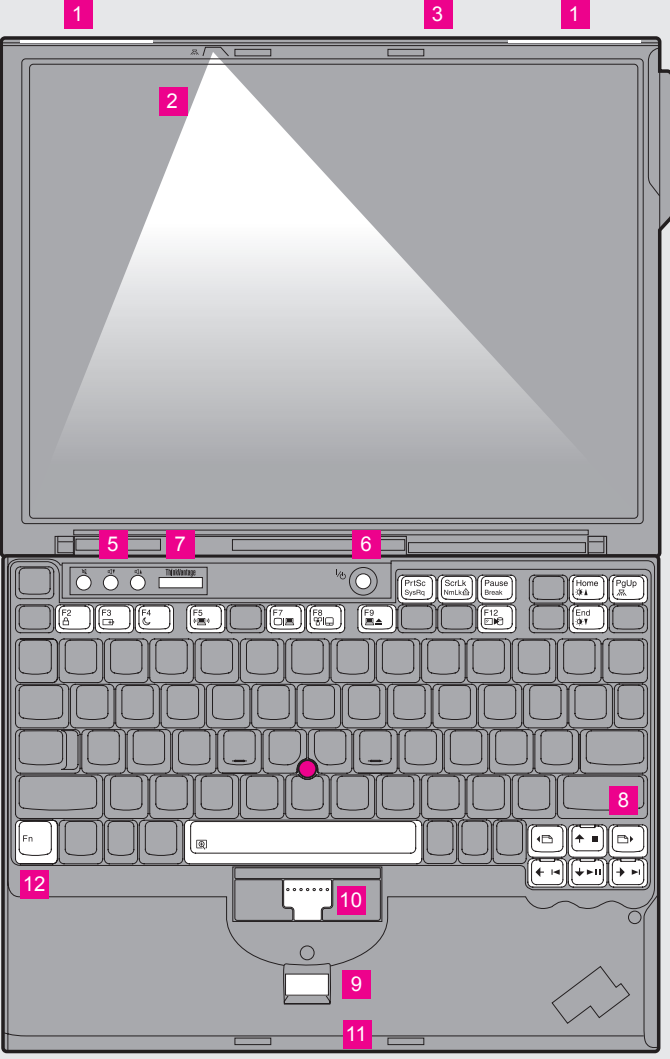**7**



- 1** אנטנת UltraConnect(TM) אלחוטי LAN
- 2** תאורת מקלדת ThinkLight(R)
- 3** בריח לפתיחה ביד אחת
- 4** אנטנת WAN אלחוטית\* "דגמים מסוימים בלבד."
- 5** לחצני עוצמת קול והשתקה
- 6** לחצן הפעלה
- 7** לחצן ThinkVantage
- 8** לחצני "הקודם" ו"הבא" של דפדפן אינטרנט
- 9** קורא טביעות אצבע\* "דגמים מסוימים בלבד."
- 10** לחצן אמצעי של TrackPoint
- 11** מתג רדיו אלחוטי
- 12** מקש Fn

השתמשו בשילוב עם מקשים בעלי איקונים כחולים כדי לגשת לתכונות מיוחדות של ThinkPad

<p>כניסה למצב שינה </p> <p>ThinkLight פועל/כבוי </p> <p>פקדי מולטימדיה  + Fn</p> <p>שינוי בהירות התצוגה  </p> <p>הגדלת תוכן המסך </p>	<p>נעילת המחשב </p> <p>ניהול סוללה וחשמל </p> <p>כניסה למצב המתנה  + Fn</p> <p>ניהול חיבורי רשת </p> <p>שינוי הגדרות תצוגה </p> <p>שינוי הגדרות התקני קלט </p> <p>ניהול התקנים חיצוניים </p>
---	---

P/N: 39T9494