

# Lenovo 3000 C Series Setup Poster

## P/N 41W7911

7/13/2006

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)

■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 1375C)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan. )


Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

# Lenovo 3000

### Desempaquete

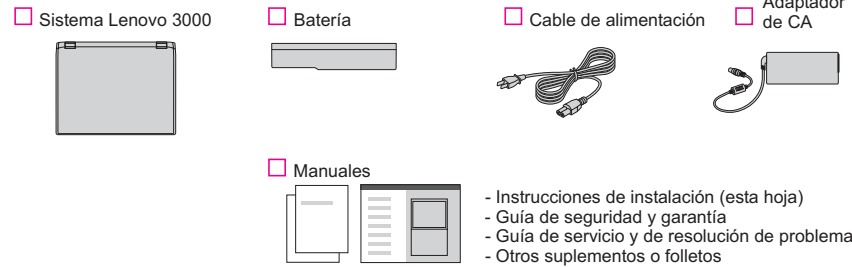

Consulte el reverso para ver notas sobre los elementos que falten, no listados o dañados y el CD de recuperación.

### Instrucciones de instalación



Antes de utilizar el sistema, lea los avisos de seguridad y los consejos importantes de los manuales incluidos.

- 1** **Instale la batería:**  
La batería está lista para su utilización.
- 2** **Conéctelo a la red:**
- 3** **Enciéndolo:**
- 4** **Apunte y pulse con el área táctil:**  
Desplace el dedo por el área táctil en la dirección en la que desee mover el puntero. Los botones izquierdo y derecho debajo de la barra espaciadora y el área táctil funcionan como los botones de un ratón.
- 5** **Configure el sistema operativo siguiendo las instrucciones en pantalla:**  
Este proceso tarda varios minutos y es posible que el sistema se reinicie varias veces.
- 6** **Para obtener información más detallada, pulse el botón Lenovo Care(SM):**

### 1 Antenas de LAN inalámbrica

### 2 Pestillo que se abre con una sola mano

### 3 Botón de encendido

### 4 Botón Lenovo Care

### 5 Botones de volumen y de silencio

### 6 Lector de huellas dactilares\*

\*Sólo modelos específicos.

### 7 Conmutador de radio inalámbrica

### 8 Tecla Fn

Utilícela en combinación con otras teclas para acceder a las características especiales

|     |                                     |      |     |                               |
|-----|-------------------------------------|------|-----|-------------------------------|
| Esc | Silencio                            | F10  | F11 | Cambiar brillo de la pantalla |
| F1  | Bajar volumen                       | F12  |     | Entrar en hibernación         |
| F2  | Subir volumen                       | PgUp |     | Inicio                        |
| F4  | Entrar en modalidad de espera       | PgDn |     | Fin                           |
| F5  | Gestionar conexiones de red         |      |     | Controles multimedia          |
| F7  | Seleccionar combinación de pantalla |      |     |                               |

