

ThinkPad®



Odpakirajte

- Računalnik ThinkPad®
- Baterija
- Napajalni kabel
- Pretvornik za izmenični tok
- 2 kapici TrackPoint®
- Priročniki
  - Navodila za namestitev (ta list)
  - Priročnik z varnostnimi in garancijskimi
  - Priročnik za servis in odpravljanje težav
  - Ostali dodatki ali letaki

V opombah na drugi strani preberite o navedenih, manjkajočih ali poškodovanih predmetih in obnovitvenem CD-ju.


Navodila za začetno



Preden pričnete uporabljati računalnik, preberite varnostna obvestila in pomembne nasvete v priloženih priročnikih.

- 1** Namestite baterijo: Baterija je pripravljena za uporabo.
- 2** Priključite na napajanje:
- 3** Vključite napajanje:
- 4** Kažite in klikajte s sistemom za usmerjanje in večtočkovno izbiranje UltraNav®: S TrackPoint-om ali sledilno ploščico premikajte kazalec v želeni smeri. Levi in desni gumbi pod preslednico in sledilno ploščico imajo isto funkcijo kot gumbi miške. Nekateri modeli imajo samo TrackPoint.
- 5** Po navodilih na zaslону konfigurirajte operacijski sistem: Postopek traja nekaj minut in računalnik se lahko večkrat ponovno zažene.
- 6** Če potrebujete podrobnejše informacije, pritisnite gumb ThinkVantage®:

ThinkVantage® Design

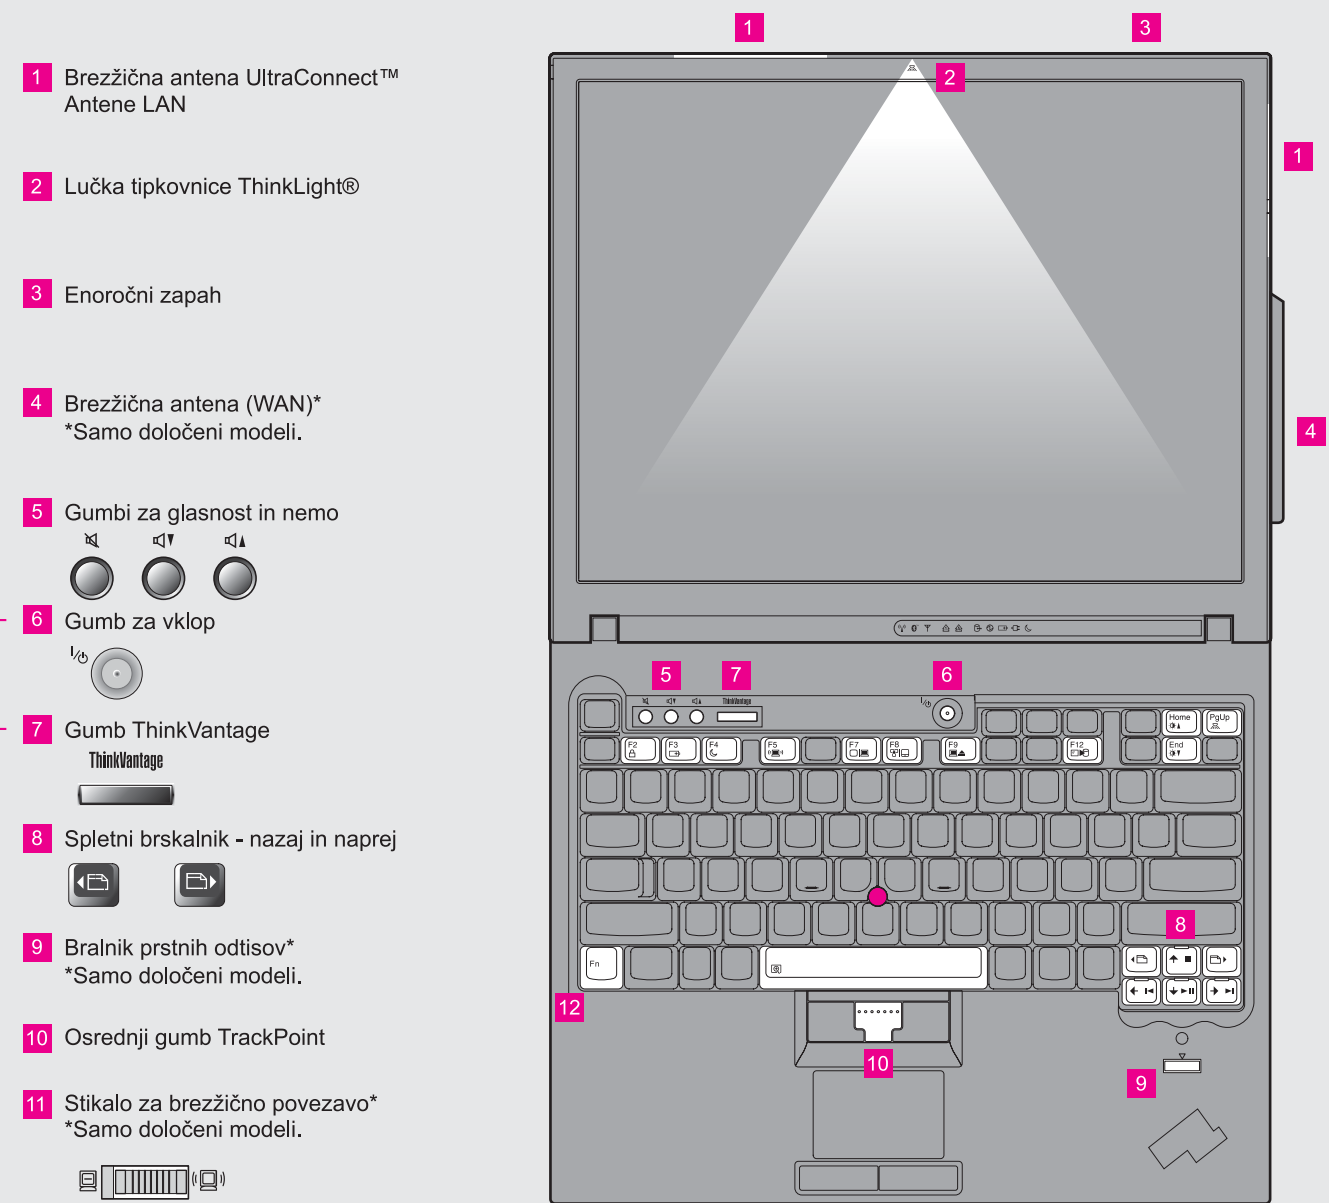

- 1** Brezžična antena UltraConnect™  
Antene LAN
- 2** Lučka tipkovnice ThinkLight®
- 3** Enoročni zapah
- 4** Brezžična antena (WAN)\*  
\*Samo določeni modeli.
- 5** Gumbi za glasnost in nemo
- 6** Gumb za vklop
- 7** Gumb ThinkVantage
- 8** Spletni brskalnik - nazaj in naprej
- 9** Bralnik prstnih odtisov\*  
\*Samo določeni modeli.
- 10** Osrednji gumb TrackPoint
- 11** Stikalo za brezžično povezavo\*  
\*Samo določeni modeli.
- 12** Tipka Fn

- Uporaba v kombinaciji z drugimi tipkami za dostop do posebnih funkcij ThinkPad-a
- |         |  |      |                             |
|---------|--|------|-----------------------------|
| F2      | Zaklepanje računalnika                 | F12  | Preklop v mirovanje         |
| F3      | Upravljanje baterije in napajanja      | PgUp | ThinkLight, vklop/izklop    |
| Fn + F4 | Preklop v stanje pripravljenosti       | Fn + | Krmilje za večpredstavnost  |
| Fn + F5 | Upravljanje brezžičnih povezav         | Home | Sprememba svetlosti prikaza |
| Fn + F7 | Spreminjanje nastavitve zaslona        | End  | Povečava vsebine zaslona    |
| Fn + F8 | Spreminjanje nastavitve vhodnih naprav |      |                             |
| Fn + F9 | Upravljanje zunanjih naprav            |      |                             |