



# ThinkPad R40 Serie




# Konfigurationsvejledning


## Checkliste

Disse oplysninger vedrører IBM ThinkPad R Serie-computeren. Kontrollér, at alle delene findes i emballagen. Kontakt forhandleren, hvis en del mangler eller er beskadiget.

Computer

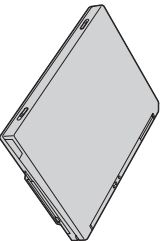

Batteri

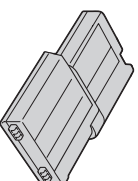


Netledning




Bøger:

- Konfigurationsvejledning
- Guide til service og fejlfinding
- Håndbog til Windows

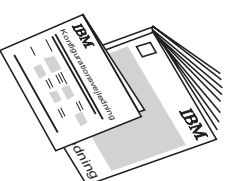

Vekselstrøms-adapter



Telefonledning og TrackPoint-hætte




### Bemærkninger:

1. Nogle modeller kan indeholde ekstra dele, som ikke er angivet.
2. Visse modeller leveres med et diskette-drev.
3. Computeren indeholder IBM disk til disk-retablering. Alt det, du skal bruge til at retablere forudinstallerede filer og programmer, er på harddisken. Med disk til disk-retablering har du ikke brug for en retablerings-cd. Der er flere oplysninger i afsnittet "Retablering af forudinstallerede programmer" i Guide til service og fejlfinding.


## Klargøring af computeren

1. Installerer batteriet.

a) Placér siden af batteriet, så det passer med siden af computerens batterirum **1**, og skub herefter batteriet forsigtigt på plads **2**.

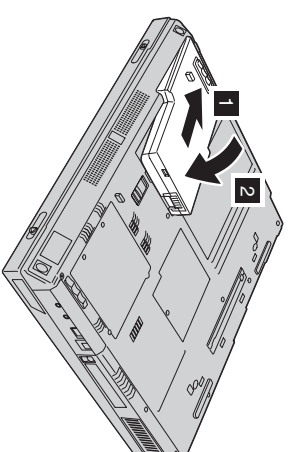


b) Lås batterilåsen.

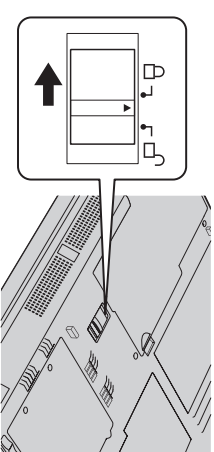


2. Slut til en strømkilde.

Slut vekselstrømsadapteren til computerens jacksnk til strøm bag på computeren. Udfør tilslutningerne i den viste rækkefølge.

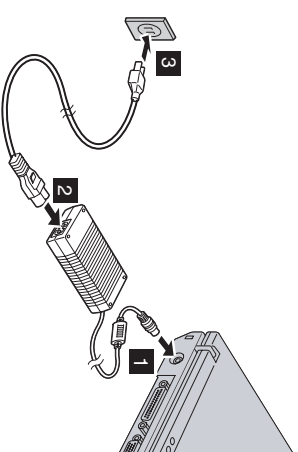


3. Tænd for systemet.

a) Åbn LCD-skærmklåget. Tryk på låsene **1**, og åbn LCD-skærmklåget **2**. Vip LCD-skærmen, så du kan se skærbilledet ordentligt.

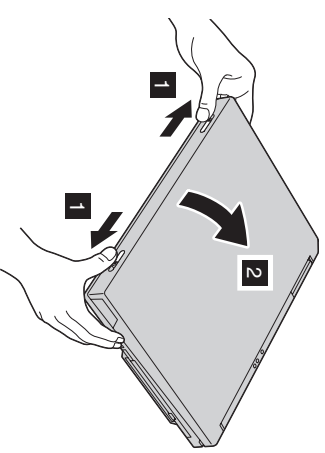

b) Tryk på afbryderen **1**.

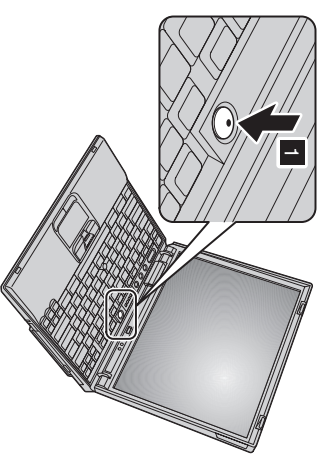

4. Brug af UltraNav.

ThinkPad-computeren leveres med UltraNav-pegeudstyr. UltraNav består af TrackPoint og navigationspladen, som i sig selv et pegeudstyr med grundlæggende og udvidede funktioner.

Du kan bruge TrackPoint og navigationspladen samtidigt. Du kan også konfigurere pegeudstyret med din egne indstillinger. Du kan f.eks. bruge de udvidede funktioner i både TrackPoint og navigationspladen. Eller du kan bruge TrackPoint til kun at pege, og navigationspladen med dens udvidede funktioner og vice versa.

Du kan få flere oplysninger om UltraNav ved at trykke på Access IBM-knappen for at åbne onlinehjælpen Access IBM.

**Bemærk:** Nogle modeller leveres kun med TrackPoint, uden navigationspladen og dens knapper.

## 5. Brug af lydstyrkekontrol.

Du kan justere lydniveauet fra de indbyggede højttalere vha. følgende 3 knapper:



Lavere lydstyrke



Højere lydstyrke




Dæmp

Hvis du dæmper lyden og derefter slukker for computeren, vil lyden forblive dæmpet, når du tænder for computeren igen. Du kan regulere lyden vha. knapperne **Højere lydstyrke** eller **Lavere lydstyrke**.

Når du trykker på en af disse 3 knapper efter at have konfigureret Windows, vises lydindikatoren et kort øjeblik på skærmen. Der er flere oplysninger om lydstyrkekontrol i onlinehjælpen Access IBM.

## 6. Konfigurer Windows.

Computeren leveres med Windows XP eller Windows 2000. Når du har tændt computeren, skal du følge vejledningen på skærmen for at konfigurere styresystemet. Det tager ca. 30 minutter, hvor computeren genstarter flere gange.

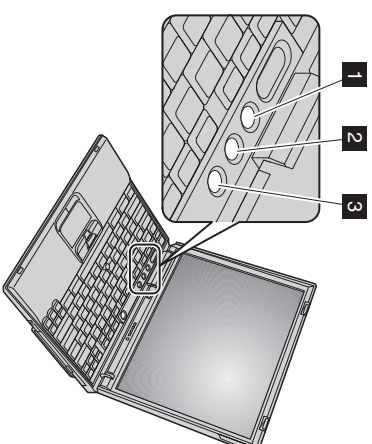


## 7. Brug af Access IBM.

Hvis du har spørgsmål vedr. computeren eller vil besøge et IBM-websted, kan du blot trykke på Access IBM-knappen for at åbne Access IBM.

Access IBM er en altonføttende onlinehjælp og et oplysningscenter om computeren. Hjælpen er altid ved hånden, så du behøver ikke længere at slæbe rundt på tykke brugervejledninger.

Du kan finde oplysninger om ThinkPad-computeren og dens funktioner vha. søgefunktionen. På IBM-webstedet kan du få direkte adgang til hjælp og support, tip fra andre mobile brugere samt oplysninger om tilbehør, programmer og opgraderinger.

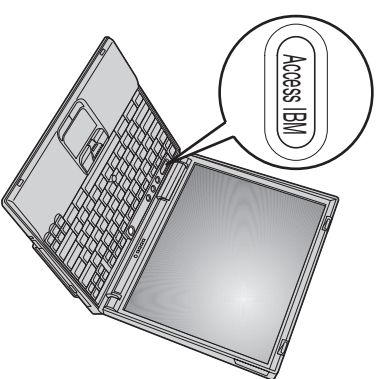

## Installer hukommelse


Når du udvider hukommelsen, bliver programmerne udført hurtigere. Du kan udvide hukommelsen i computeren ved at installere et PC2100 DDR (Double Data Rate) SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) SO-DIMM-modul (Small Outline Dual Inline Memory Module) uden buffer (ekstraudstyr) i hukommelsesporten i bunden af computeren. Du kan få SO-DIMM-moduler med forskellig kapacitet.

**Bemærk:** Brug kun PC2100 DDR SDRAM SO-DIMM-moduler uden buffer i computeren. Hvis du installerer et SO-DIMM-modul, som ikke kan bruges i computeren, bipper computeren, og systemet starter ikke. Du kan købe den korrekte type hukommelsesmodul hos forhandleren.


**Advarsel:** Rør ved et metalbord eller et metallisk objekt med jordforbindelse, før du starter installationen af modulet. Det reducerer statisk elektricitet fra din krop. Statisk elektricitet kan beskadige SO-DIMM-modulet.

Gør følgende for at installere SO-DIMM-modulet:

1. Sluk for computeren, og afmonter vekselstrømsadapteren og alle kabler fra computeren.
2. Luk LCD-skærmlåget, og vend computeren om.
3. Fjern batteriet.
4. Skru skruen til dækslet til hukommelsesporten løs, og fjern derefter dækslet.

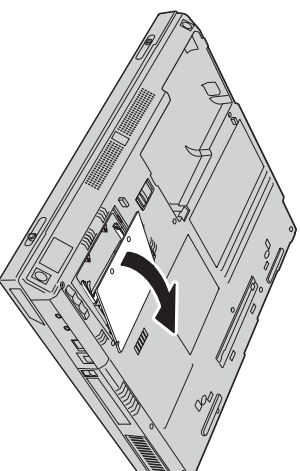



Hvis der allerede er installeret et SO-DIMM-modul i hukommelsesporten, skal du fjerne det for at få plads til det nye modul. Fjern det ved at trykke låsene udad i begge ender af soklen samtidigt. Gern det til senere brug.

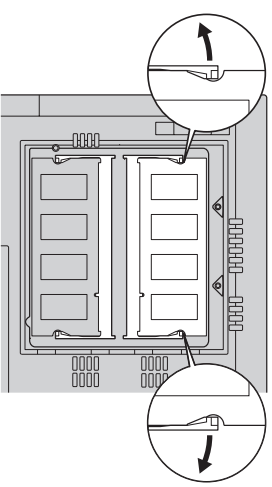

5. Find indhaket på siden af SO-DIMM-modulet.

**Advarsel:** Undgå at berøre kontaktfladen på SO-DIMM-modulet. Det kan beskadige modulet.

6. Sørg for, at SO-DIMM-modulets indhak vender mod højre side af soklen, sæt SO-DIMM-modulet i soklen i en vinkel af ca. 20 grader **1**, og tryk det fast **2**.

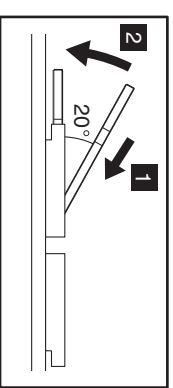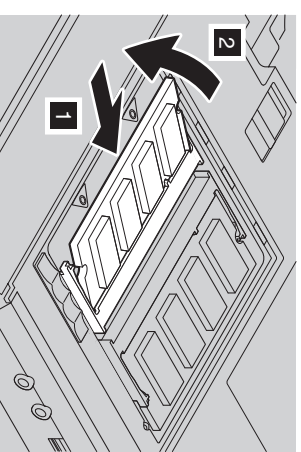

7. Vip SO-DIMM-modulet, indtil det glider på plads med et klik. Kontroller, at kortet sidder fast i porten.

8. Sæt dækslet til hukommelsesporten på plads, justér dækslets bagside, og skru skruen i.

**Advarsel:** Når du har tilføjet eller opgraderet et hukommelseskort, må du ikke anvende computeren, før du har lukket dækslet. Brug aldrig computeren, når dækslet er åbent.

9. Sæt batteriet tilbage på plads, og vend computeren om igen.

Gør følgende for at kontrollere, at SO-DIMM-moduliet er korrekt installeret:

1. Tænd for computeren.
2. Tryk på Access IBM-knappen, mens meddelelsen "To interrupt normal startup, press the blue Access IBM button" vises nederst til venstre på skærmen. Området Access IBM Predesktop vises på skærmen. Hvis du har slettet serviceafsnittet på harddisken eller udskiftet selve harddisken, vises Access IBM ikke. Læs under "Bemærk" nedenfor: Dobbeltklik derefter på ikonen "Start setup utility". IBM BIOS-konfigurationsprogrammet vises. Punktet "Installed memory" viser den totale hukommelse, der er installeret i computeren. Hvis du f.eks. installerer et SO-DIMM modul på 256 MB i en computer med en indbygget hukommelse på 256 MB, vil den viste hukommelse under "Installed memory" være 512 MB.

**Bemærk:** Hvis menuen "Startup Interrupt" vises i stedet for området "Access IBM Predesktop", skal du trykke på F1-tasten for aktivere "IBM BIOS Setup Utility".



Navn: \_\_\_\_\_

Varemærker

Firma: \_\_\_\_\_

Følgende varemærker tilhører International Business Machines Corporation:

Modelnummer: \_\_\_\_\_

IBM

Serienummer: \_\_\_\_\_

ThinkPad

Forhandler: \_\_\_\_\_

TrackPoint

Websted til IBM-service: \_\_\_\_\_

UltraNav

IBM-servicenummer: \_\_\_\_\_

Varemærkerne Microsoft og Windows tilhører Microsoft Corporation.

Bemærkninger:

--