


LINCOLN II +

1771/09-16

Modificación para Extensión de Bandas Modification pour Extension de Bandes Modification for Extended Bands

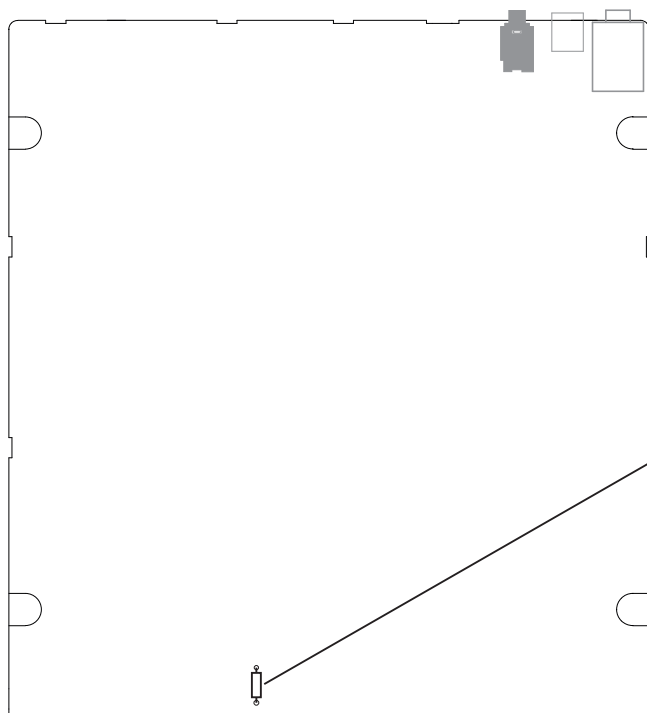

FRONT


1 - Soldar una resistencia de 1 k
1 - Souder une résistance de 1 K
1 - Weld a 1 K resistor

Nombre de la bandas original • Nom des bandes d'origine • Original Band Name

puede ser modificado por software • peut être modifié par software • can be modiflicated by software

bajos - inférieurs - inferior			altos - supérieurs - superior	
A / Banda - Bande - Band (40 CH)	A	normales - normaux - normal		
C / Banda - Bande - Band (40 CH)	C		b	B / Banda - Bande - Band (40 CH)
E / Banda - Bande - Band (40 CH)	E		d	D / Banda - Bande - Band (40 CH)
G / Banda - Bande - Band (40 CH)	G		F	F / Banda - Bande - Band (40 CH)
K / Banda - Bande - Band (40 CH)	K		H	H / Banda - Bande - Band (40 CH)
L / Banda - Bande - Band (40 CH)	L		I	I / Banda - Bande - Band (40 CH)
			J	J / Banda - Bande - Band (40 CH)

24715 Mhz <.....> 30105 Mhz

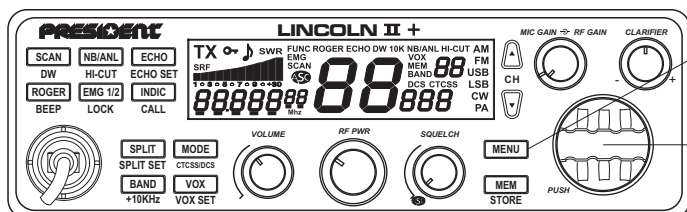

Tecla - Touche - Key / MENU

Commutator - Rotateur - Rotary Knob

2 - Aprete durante 1 segundo a tecla MENU - Appuyer une seconde sur la touche MENU - Long Press MENU key.

3 - Aprete a tecla MENU para mostrar : - Appuyer sur la touche MENU pour afficher : - Presse MENU key to show:

4 - «-» parpadea - «-» clignote : - «-» blinks.

5 - Gire el conmutador para mostrar: - Tourner le rotateur pour afficher : - Turn the rotary knob to show:

6 - Aprete el conmutador para validar : - Appuyer sur le rotateur valider : - Push the rotary knob to validate.

7 - Gire el conmutador para mostrar : - Tourner le rotateur pour afficher : - Turn the rotary knob to show:

8 - Aprete el conmutador para validar : - Appuyer sur le rotateur valider : - Push the rotary knob to validate.

9 - Gire el conmutador para mostrar : - Tourner le rotateur pour afficher : - Turn the rotary knob to show:


10 - Aprete el conmutador para validar : - Appuyer sur le rotateur valider : - Push the rotary knob to validate.

11 - Gire el conmutador para mostrar : - Tourner le rotateur pour afficher : - Turn the rotary knob to show:

12 - Aprete el conmutador para validar : - Appuyer sur le rotateur valider : - Push the rotary knob to validate.

13 - Gire el conmutador para mostrar : - Tourner le rotateur pour afficher : - Turn the rotary knob to show:

14 - Aprete el conmutador para validar : - Appuyer sur le rotateur valider : - Push the rotary knob to validate.

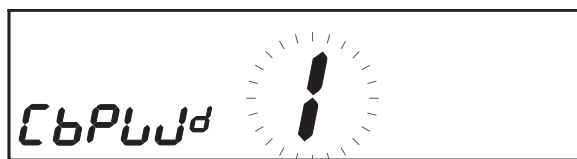

BANDS OF LINCOLN-2PLUS

Band A	26.965	-	27.405 MHz (40CH CB)
B	27.415	-	27.855 MHz
C	26.515	-	26.955 MHz
d	27.865	-	28.305 MHz
E	26.065	-	26.505 MHz
F	28.315	-	28.755 MHz
G	25.615	-	26.055 MHz
H	28.765	-	29.205 MHz
(I-) K	25.165	-	25.605 MHz
I	29.215	-	29.655 MHz
L	24.715	-	25.155 MHz
J	29.665	-	30.105 MHz