

## X41 Tablet Setup Poster P/N 39T9246

11/15/2005

Size : 11x13 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)  
■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)


Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change printing country name if poster is printed in other than China.

### Optionele ThinkPad X4 Dock

Deze optie is beschikbaar voor uitbreiding van de functies van de ThinkPad X41 Tablet Series-computer. Voor meer informatie drukt u op de blauwe Access IBM-knop en typt u "X4 Dock" in het zoekveld van het Help Center.

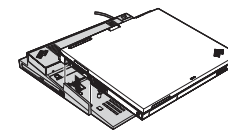

### Optioneel geheugen installeren

U kunt de hoeveelheid geheugen in de computer uitbreiden.

**Opmerking:** Gebruik alleen typen geheugen die door de computer worden ondersteund. Als u het geheugen onjuist installeert of geheugen installeert dat niet geschikt is voor de computer, klinkt er een geluidssignaal als u probeert de computer op te starten.

#### 1 Installeer de optionele SO-DIMM:

1 Raak een geaard metalen voorwerp aan om de statische elektriciteit uit uw lichaam te laten afvloeien. Zorg dat u de contactrand van de SO-DIMM niet aanraakt.


2 Zet de computer uit.

3 Ontkoppel de AC-adapter en alle snoeren van de computer.


4 Sluit het beeldscherm en keer de computer om.

5 Verwijder de batterij.


6 Draai de schroeven naast de DIMM-pictogrammen los en verwijder het klepje van het geheugencompartiment.

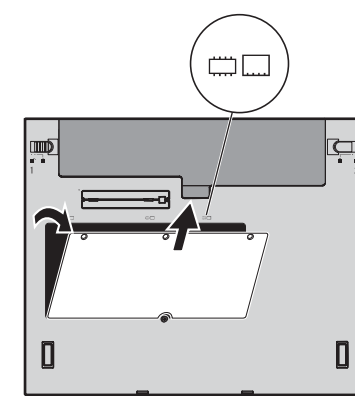

7 Als er al een SO-DIMM geïnstalleerd is, verwijder die dan zoals afgebeeld en berg hem op.

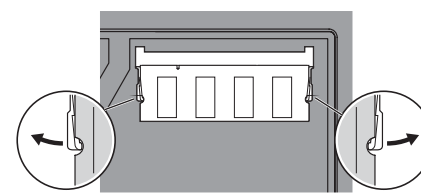

8 Houd de SO-DIMM met de uitsparing in de contactrand bij het nokje in de uitsparing. Druk de SO-DIMM stevig in de aansluiting, onder een hoek van 20 graden 1 en kantel hem naar beneden tot hij vastklikt 2.

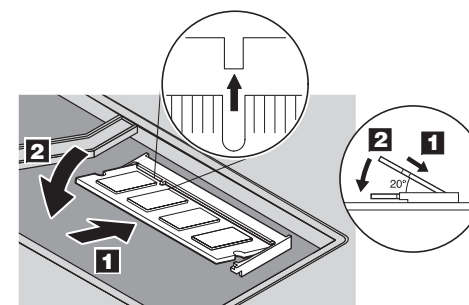

9 Breng het klepje weer aan.  
**Attentie:** Gebruik de computer nooit terwijl het klepje van het geheugencompartiment open is.

10 Installeer de batterij en sluit de AC-adapter en alle snoeren weer aan.

#### 2 Controleer of de optionele SO-DIMM correct is geïnstalleerd:

1 Zet de computer aan.

2 Druk, wanneer daar tijdens het opstarten om wordt gevraagd, op de blauwe Access IBM-knop.

3 Open het programma IBM BIOS Setup door in de categorie "Configure" op "Access BIOS" te klikken.

4 Controleer of bij "Installed memory" de totale hoeveelheid in de computer geïnstalleerd geheugen staat. Als de computer bijvoorbeeld is geleverd met 256 MB geheugen en u hebt zelf een SO-DIMM van 512 MB geïnstalleerd, dan moet bij "Installed memory" 768 MB staan.

### ThinkVantageTechnologies

U kunt informatie over ThinkVantage Technologies oproepen door op de blauwe Access IBM-knop op het toetsenbord te drukken.



#### Beveiliging

Bepaalde ThinkPad-computers hebben een ingebouwde beveiligings-chip. Voor informatie over het downloaden van de software en het activeren van de chip typt u "beveiligings-chip" in het zoekveld van het Help Center.

Sommige ThinkPad-computers hebben ook een vingerafdruksensor. Voor meer informatie over de vingerafdruksensor typt u "vingerafdruksensor" in het zoekveld van het Help Center.



#### Access Connections

Bepaalde ThinkPad-computers zijn uitgerust met een draadloze LAN-adapter. Voor informatie over het configureren van dergelijke adapters en andere communicatieadapters (ook voor conventionele verbindingen) typt u "Access Connections" in het zoekveld van het Help Center.



#### Migratie

U kunt gegevens verplaatsen van uw oude computer naar deze ThinkPad. Typ "migratie" in het zoekveld van het Help Center voor meer informatie over het gebruik van software voor gegevensmigratie.

#### Help en ondersteuning

To learn about Help and Support, choose "Learn and get help" in Productivity Center, and choose "Get Help & Support", then open Help Center.

\* Aanvullende opmerkingen bij het uitpakken:

- 1) Bij bepaalde modellen worden onderdelen geleverd die hier niet worden genoemd.
- 2) Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, kunt u contact opnemen met het verkooppunt.
- 3) Alles wat u nodig hebt om de vooraf geïnstalleerde bestanden en programma's te herstellen, staat op de vaste schijf. Daarom hebt u geen Herstel-CD nodig. Raadpleeg voor meer informatie "Vooraf geïnstalleerde software herstellen" in de publicatie Service en probleemoplossing.

Naam: \_\_\_\_\_

Bedrijf: \_\_\_\_\_

Modelnummer: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

Servicenummer van bedrijf of wederverkoper: \_\_\_\_\_

Servicewebsite: \_\_\_\_\_

Servicenummer: \_\_\_\_\_

Printed in China

© Copyright Lenovo 2005

Gedeelten © Copyright International Business Machines Corporation 2005.  
Alle rechten voorbehouden.

Thinkpad is een handelsmerk van Lenovo.  
IBM is een handelsmerk van IBM Corp.

For Barcode Position Only