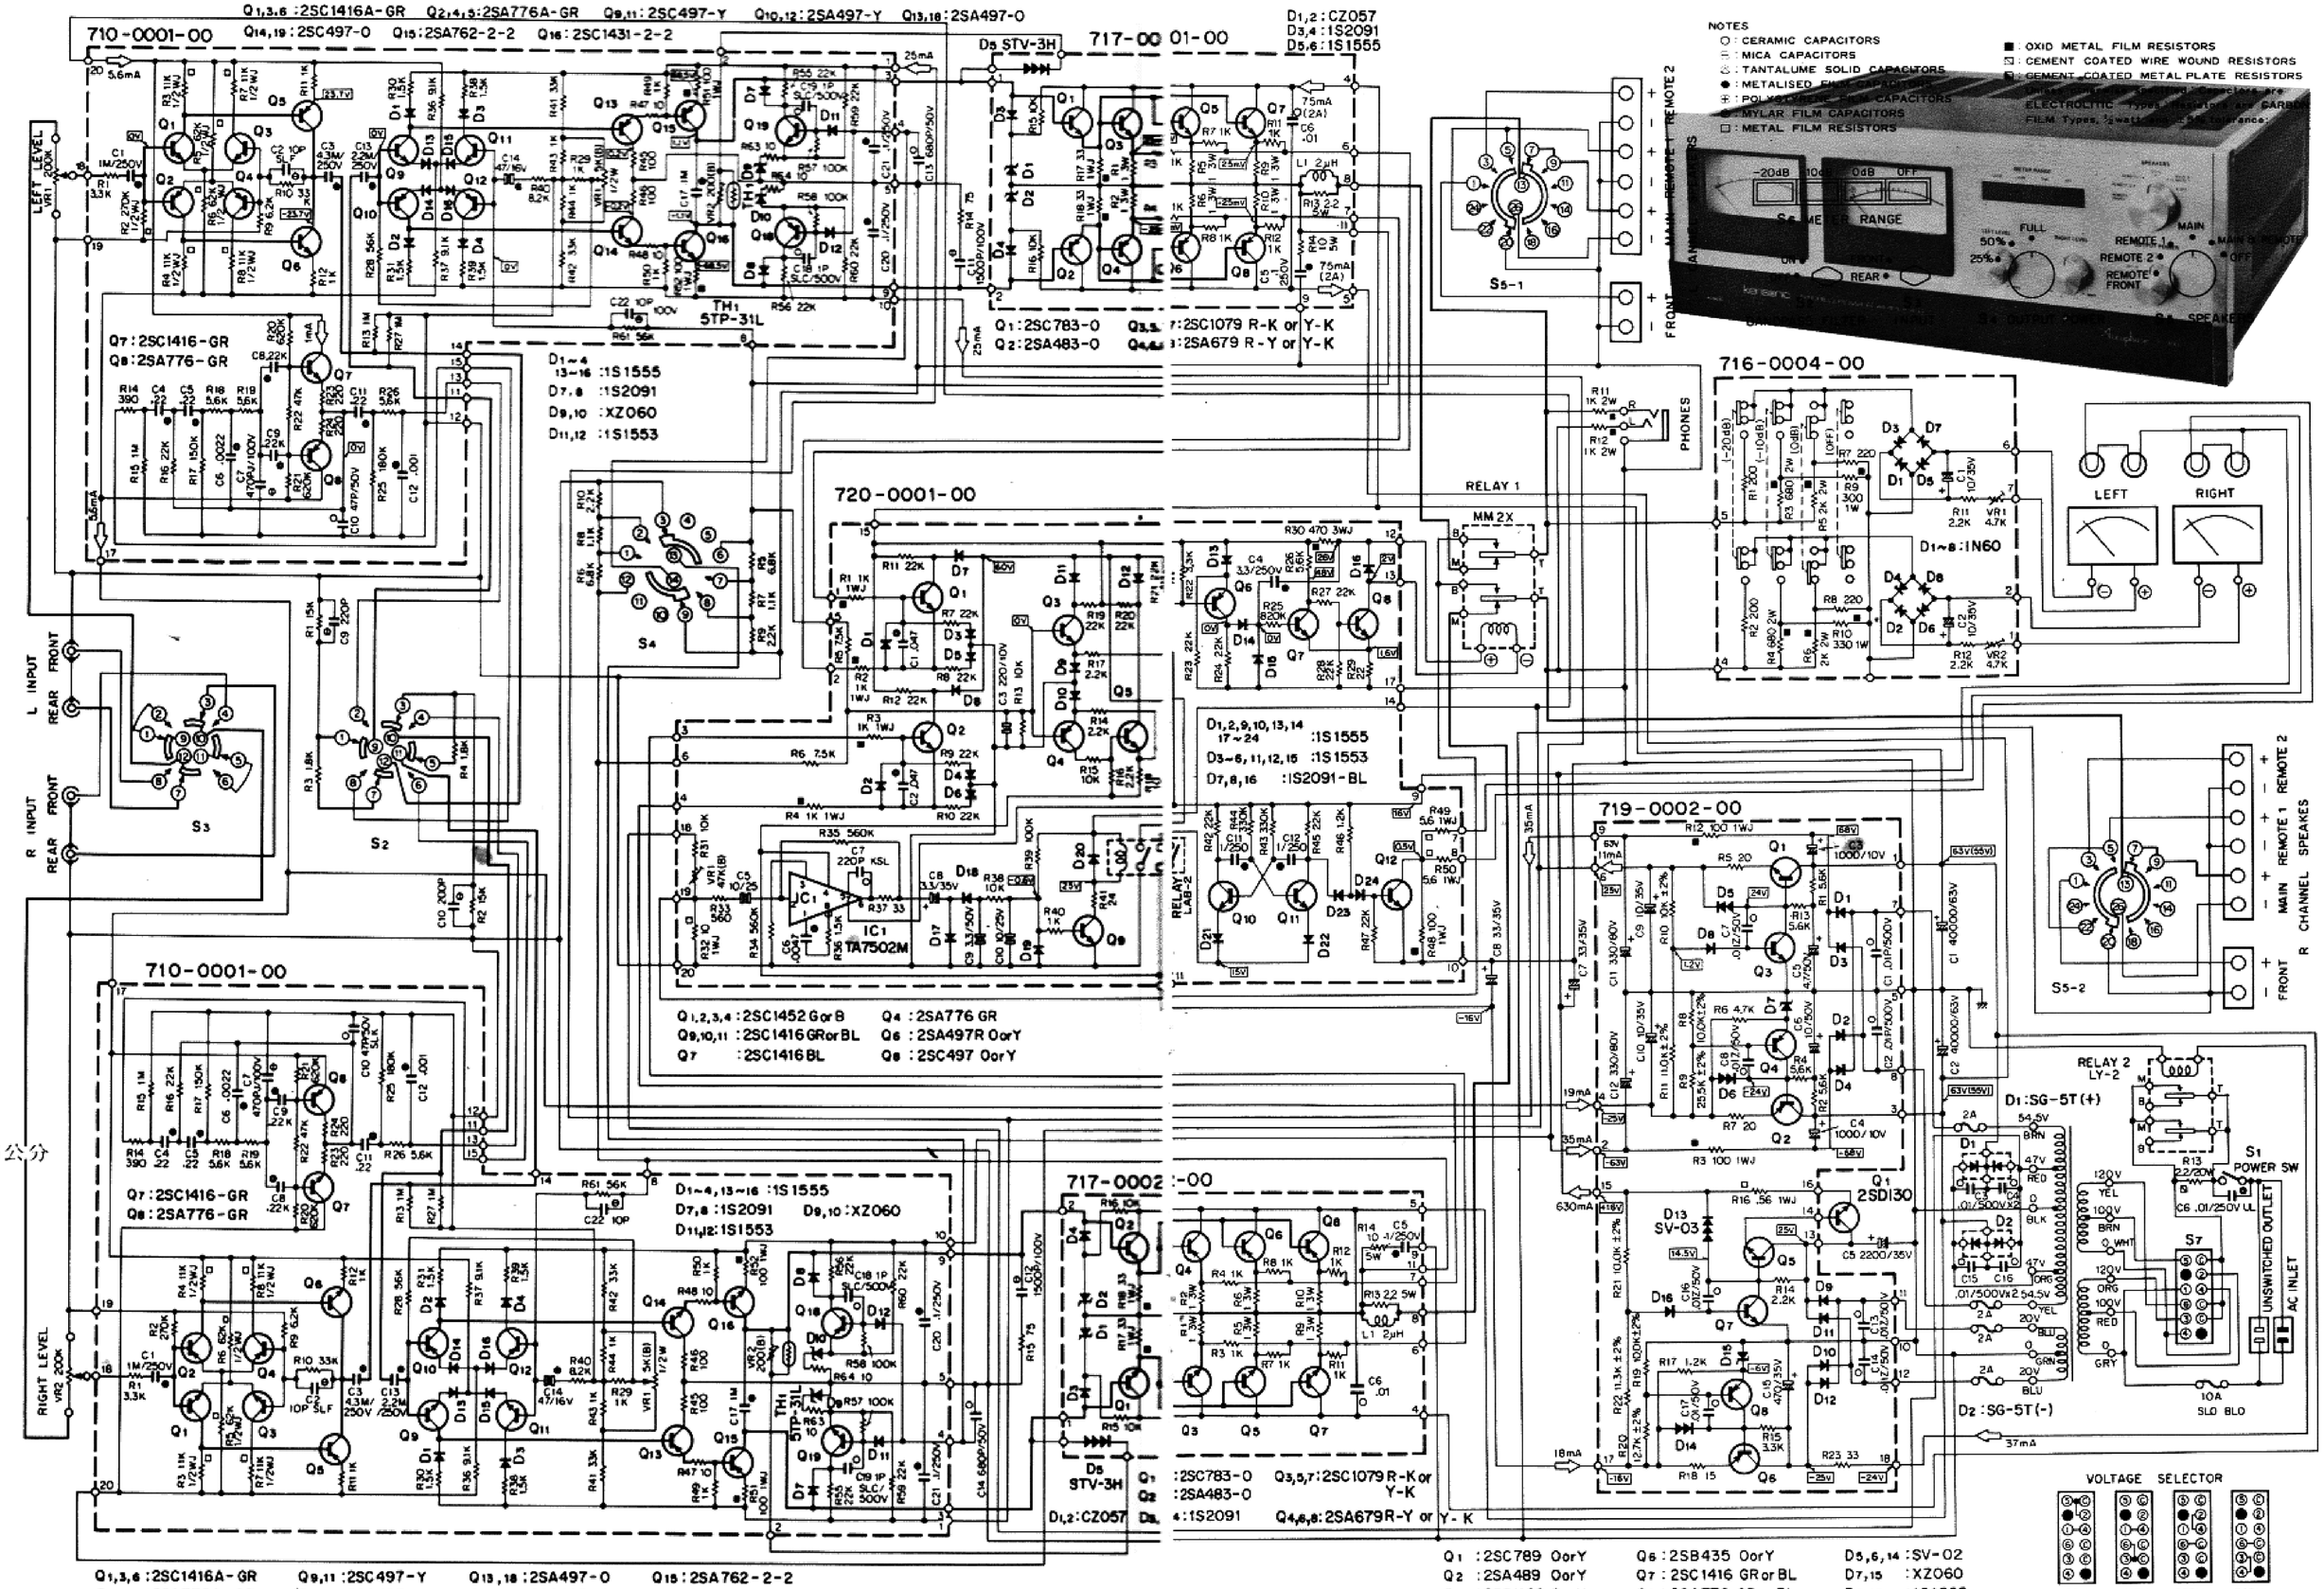
Q1,3,6 :2SC1416A-GR Q2,4,5:2SA776A-GR Q9,11:2SC497-Y Q10,12:2SA497-Y Q13,18:2SA497-O
Q14,19 :2SC497-O Q15:2SA762-2-2 Q16:2SC1431-2-2
710-0001-00
717-0001-00
D1,2:CZ057
D3,4:1S2091
D5,6:1S1555
D5 STV-3H
Q1:2SC783-O
Q2:2SA483-O
Q3,5:2SC1079 R-K or Y-K
Q4,6:2SA679 R-Y or Y-K
Q7:2SC1416-GR
Q8:2SA776-GR
D1~4
13~16 :1S1555
D7,8 :1S2091
D9,10 :XZ060
D11,12 :1S1553
TH1
5TP-31L
720-0001-00
D1,2,9,10,13,14
17~24 :1S1555
D3~6,11,12,15 :1S1553
D7,8,16 :1S2091-BL
Q1,2,3,4 :2SC1452 Gor B
Q9,10,11 :2SC1416 GRor BL
Q7 :2SC1416 BL
Q4 :2SA776 GR
Q6 :2SA497R OorY
Q8 :2SA497 OorY
IC1
TA7502M
RELAY 1
LAB-2
MM2X
S4
S3
S2
S5-1
S5-2
716-0004-00
D1~8:1N60
LEFT
RIGHT
PHONES
719-0002-00
RELAY 2
LY-2
D1:SG-5T(+)
D2:SG-5T(-)
S1
POWER SW
S7
UNSWITCHED OUTLET
AC INLET
10A
SLO BLO
L INPUT
R INPUT
FRONT
REAR
LEFT LEVEL
RIGHT LEVEL
MAIN REMOTE 1 REMOTE 2
R CHANNEL SPEAKES
VOLTAGE SELECTOR
100V
117V
220V
240V
Q1,3,6 :2SC1416A-GR
Q2,4,5 :2SA776A-GR
Q9,11 :2SC497-Y
Q10,12 :2SA497-Y
Q13,18 :2SA497-O
Q14,19 :2SC497-O
Q15 :2SA762-2-2
Q16 :2SC1431-2-2
Q1 :2SC789 OorY
Q2 :2SA489 OorY
Q3,5:2SC1166 OorY
Q4 :2SA661 OorY
Q6 :2SB435 OorY
Q7 :2SC1416 GRor BL
Q8 :2SA776 GRor BL
D1~4 :1GZ061
D5,6,14 :SV-02
D7,15 :XZ060
D8,16 :1S1555
D9~12 :1BZ061