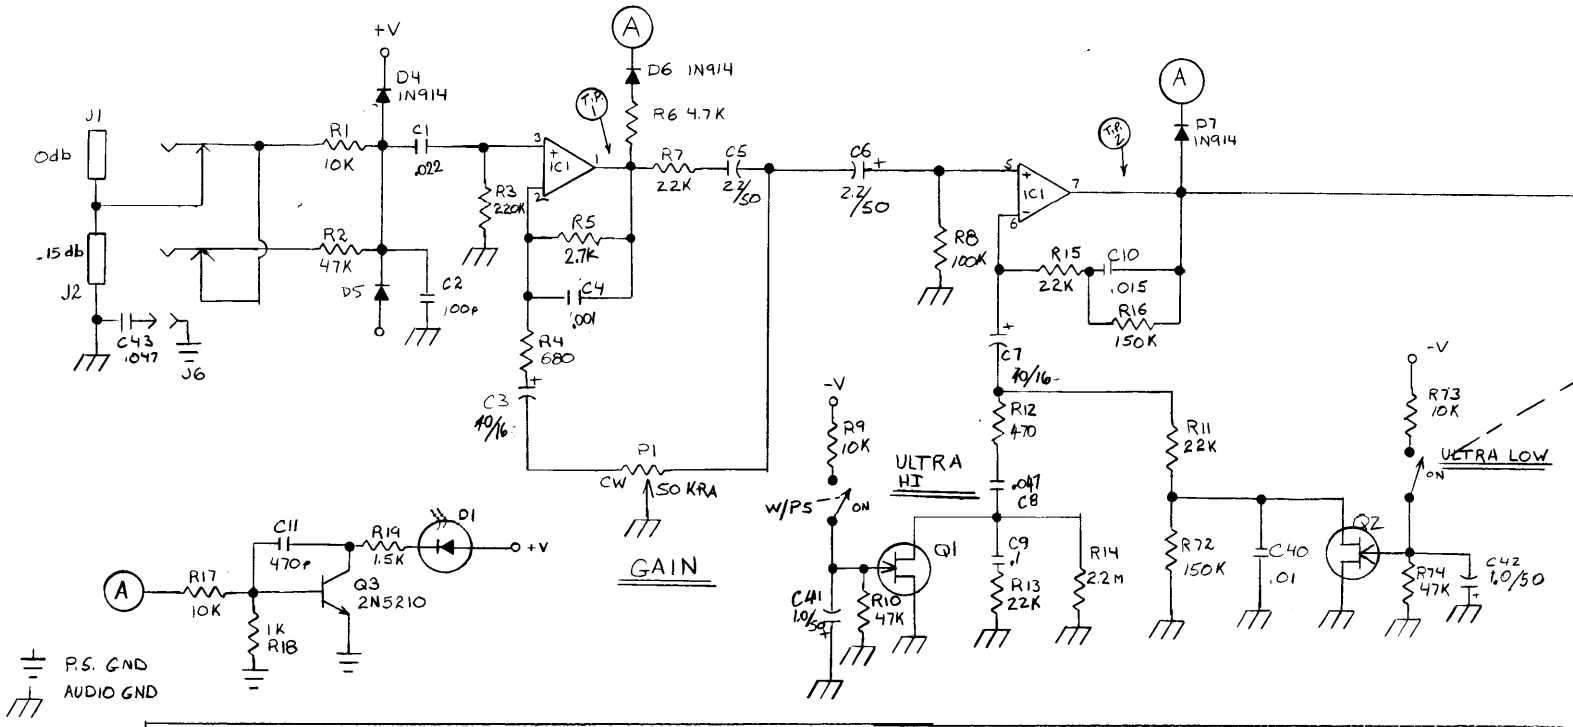

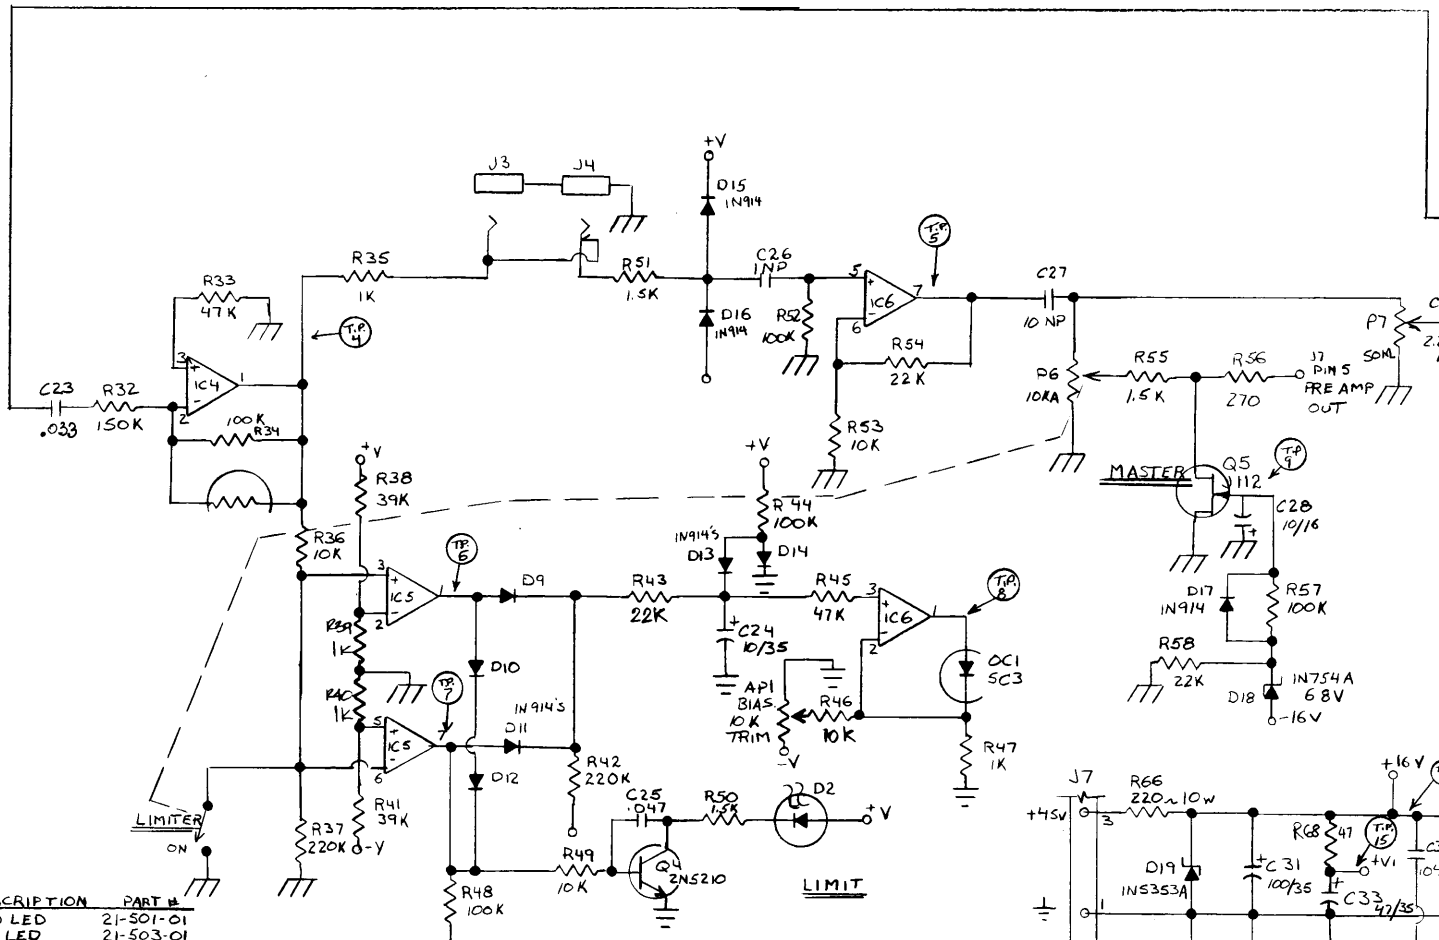

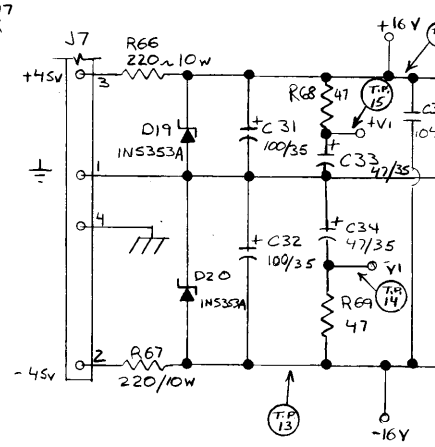

PART	DESCRIPTION	PART #
D1	RED LED	21-501-01
D2	YEL. LED	21-503-01
D3	RED LED	21-501-01
D4-17	IN914	21A914-01
D18	IN754A	21A754-01
D19-20	IN5353B	21-553-01
Q1	J112	96-112-01
Q2	J112	96-112-01
Q3	2N5210	96-510-01
Q4	2N5210	96-510-01
Q5	J112	96-112-01
P1	50 KRA	70-503-23
P2	10 KL W/ SW	70-103-27
P3	10 KL W/ SW	70-103-27
P4	10 KL W/ SW	70-103-27
P5	10 KL W/ SW	70-103-27
P6	10 KA W/ SW	70-103-28
P7	50 KL	70-503-14

PART	DESCRIPTION	PART #
AP-1	10 K	71-103-02
OC-1	VTL	66-101-01
IC-1-7	RC 4558	37-458-01
J1-4	1/4" JACK	39-116-01
J5	MALE XLR	39-306-01
J6	GROUND LUG	17-500-01
J7	8 PIN	17-310-08
J8	3 PIN	17-310-03
J9	4 PIN	17-310-03
J10	4 PIN	17-310-03
JW 1-15	OOHM	17-000-01