



ThinkPad[®] Série A30

Guia de Serviços e Detecção de Problemas



ThinkPad[®] Série A30

Guia de Serviços e Detecção de Problemas

Nota

Antes de usar estas informações e o produto suportado por elas, verifique se leu as informações gerais no “Apêndice A. Instruções importantes sobre segurança” na página 41 e no “Apêndice B. Garantia e Avisos do Produto” na página 47.



PERIGO

- Para evitar riscos de choques elétricos, conecte e desconecte os cabos apropriadamente quando for efetuar a instalação, mover ou abrir as tampas deste produto ou dos dispositivos conectados. Use o cabo de força com uma tomada apropriadamente aterrada.
- Não deixe a base do computador sobre suas pernas ou em contato com qualquer parte de seu corpo durante muito tempo, enquanto o computador estiver em funcionamento ou carregando a bateria. Seu computador dissipa calor durante o funcionamento normal. Esse calor está relacionado ao nível de atividade do sistema e ao nível de carga da bateria. O contato muito prolongado com o seu corpo, mesmo através de roupas, pode causar desconforto ou eventualmente queimaduras na pele.
- Para reduzir o risco de choques elétricos, não use o seu computador próximo da água.
- Para evitar choques elétricos, não use o seu computador com a conexão do cabo telefônico durante uma tempestade elétrica. Não conecte o cabo ou desconecte o mesmo da tomada do telefone que fica na parede durante uma tempestade elétrica.
- Mantenha os materiais de embalagem fora do alcance das crianças para prevenir o risco de sufocamento por embalagens plásticas.
- A bateria contém uma pequena quantidade de substâncias perigosas. Existe o perigo de uma explosão caso a bateria seja incorretamente trocada, exposta ao fogo ou à água, sofra curto circuitos ou seja desmontada. Mantenha a bateria fora do alcance das crianças e não a coloque no lixo que vai ser despejado em aterros sanitários.
- Para reduzir o risco de incêndio, utilize apenas cabos telefônicos No. 26 AWG ou mais largos.
- A lâmpada fluorescente no LCD contém mercúrio. Não a coloque no lixo que irá ser despejado em aterros sanitários. Manipular sem cuidado ou derrubar o computador pode quebrar o LCD e o fluído interno pode atingir os seus olhos e suas mãos. Imediatamente lave a área afetada com água. Se os sintomas persistirem após a lavagem, procure um médico.
- Não abra o mecanismo da unidade ótica, pois isto pode ocasionar uma exposição de radiação perigosa.
- Evite o contato direto dos olhos com os raios de luz a laser que algumas unidades contém.

Primeira Edição (Agosto de 2001)

O parágrafo a seguir não se aplica ao Reino Unido e a nenhum outro país onde tais disposições não estejam de acordo com a lei local:

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO “COMO ESTÁ” SEM GARANTIA DE ESPÉCIE ALGUMA, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO. Alguns países não permitem a exclusão de garantias explícitas ou implícitas em certas transações, portanto, esta disposição pode não se aplicar a você.

Estas informações podem incluir imprecisões técnicas ou erros tipográficos. São feitas alterações periódicas nas informações aqui contidas; tais alterações serão incorporadas em futuras edições desta publicação. A IBM pode fazer aperfeiçoamentos e/ou alterações neste(s) produto(s) e/ou no(s) programas descritos desta publicação a qualquer momento sem aviso prévio.


A IBM pode usar ou distribuir qualquer informação que você tenha fornecido, e que acreditar apropriada, sem qualquer comprometimento com você.

© Copyright International Business Machines Corporation 2001. Todos os direitos reservados.

Localização das informações sobre o Access ThinkPad



Encontre respostas para as questões sobre o seu computador e exiba os web sites da IBM pressionando o botão ThinkPad exibido na ilustração anterior para abrir o Access ThinkPad, seu centro de ajuda integrado do computador.

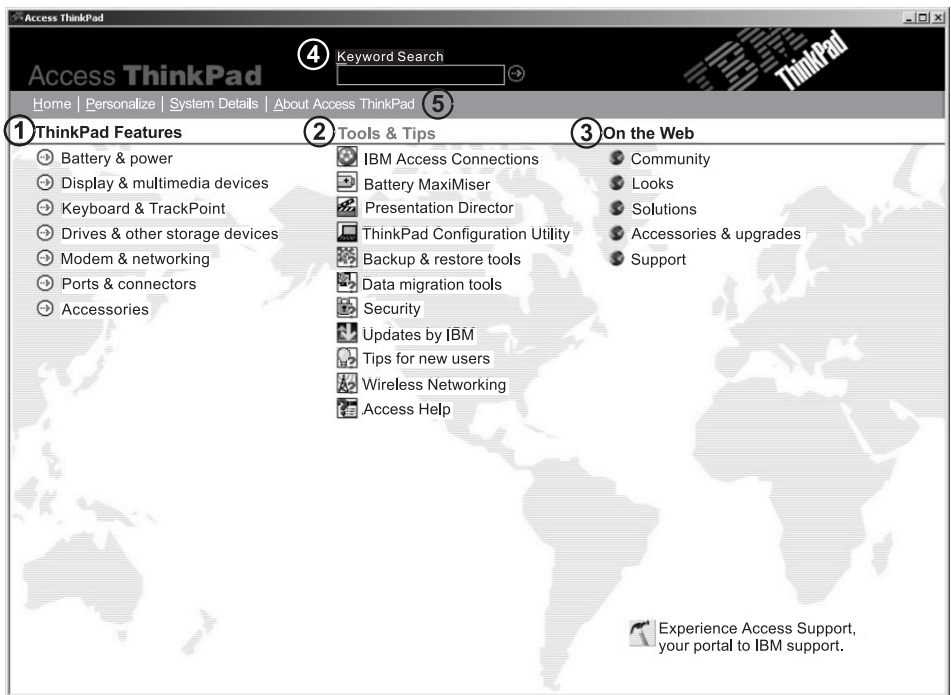

- ① Saiba mais sobre os muitos recursos de seu computador ThinkPad. Os recursos ThinkPad proporcionam uma exibição visual de seu computador e de seus componentes.
- ② Uma vez que esteja familiarizado com os recursos de hardware de seu sistema, utilize a categoria Tools and Tips para extrair o máximo desses recursos, tal como a conexão em rede sem fio, a maximização da vida útil de sua bateria, etc... Clique em **Access Help** para abrir um amplo sistema de ajuda oferecendo informações tais como alterar ou fazer upgrade da memória de seu computador.
- ③ Visite estes sites da IBM na Web para se unir à uma comunidade interativa de usuários do ThinkPad, fazer download de novos planos de fundo, adquirir acessórios ou obter suporte online.
- ④ A Pesquisa por palavra-chave fornece um modo rápido de buscar informações no Access Help.

- ⑤ Você pode visualizar informações sobre o seu sistema, tais como o número do modelo em System Details alterar a aparência de seu aplicativo através da função Personalize.

Alguns tópicos do sistema de ajuda contêm um trecho breve de vídeo que mostra como executar determinadas tarefas, tais como a substituição da bateria, a inserção de uma placa PC ou a atualização da memória.



Índice


Localização das informações sobre o Access ThinkPad	iii
Capítulo 1. Visão geral do seu novo computador ThinkPad	1
Primeiras informações sobre o seu ThinkPad	2
Recursos	3
Especificações	5
Manutenção do ThinkPad	6
Capítulo 2. Resolução de problemas do computador	9
Solução de Problemas	10
Diagnóstico dos problemas	10
Problemas e Soluções	11
Mensagens de Erro.	11
Erros sem mensagens	14
Um problema com a senha	15
Problema com o botão liga/desliga	16
Problemas do teclado	16
Problemas do TrackPoint.	17
Problemas com o modo de espera ou de hibernação	18
Problemas na tela do computador.	21
Problemas da bateria	23
Problemas no disco rígido	24
Outros problemas	24
Utilizando o BIOS Setup Utility	26
Recuperando Softwares Pré-instalados	28
Atualização da unidade de disco rígido	30
Substituição da bateria	32
Capítulo 3. Obtenção de ajuda e de serviço da IBM	35
Obtenção de ajuda e de serviço	36
Obtendo ajuda na Web	36
Contato com a IBM	37
Apêndice A. Instruções importantes sobre segurança	41
Informações de segurança para o modem	43
Declaração das regras de Laser.	44
Apêndice B. Garantia e Avisos do Produto	47
Certificado de Garantia - ThinkPad A30.	47
Avisos	52
Índice	55

Capítulo 1. Visão geral do seu novo computador ThinkPad


Primeiras informações sobre o seu ThinkPad	2	Especificações	5
Recursos	3	Manutenção do ThinkPad	6

Primeiras informações sobre o seu ThinkPad

Visão frontal

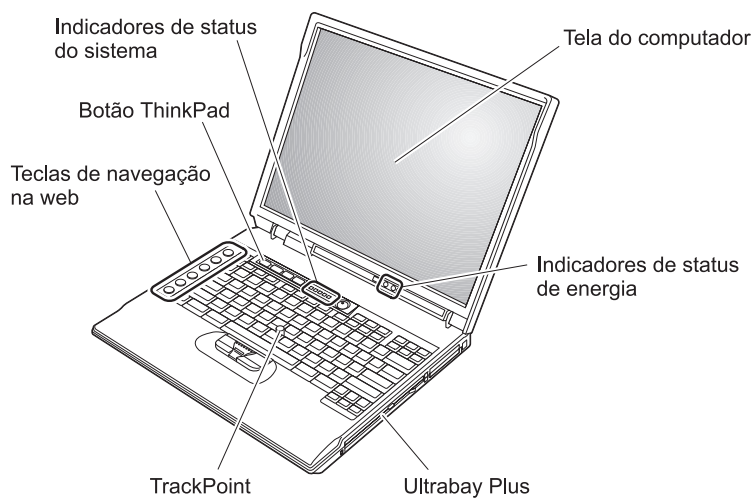

Visão posterior

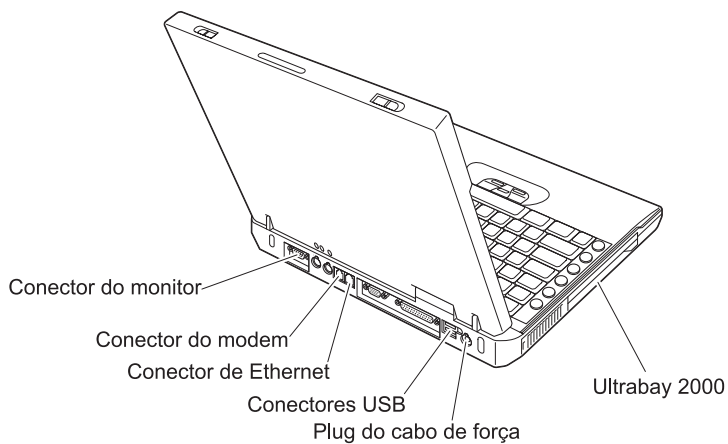

Recursos

Processador

- Mobile Intel® Pentium® III processor-M

Memória

- Interna: 128MB
- Máxima: 1 GB

Dispositivo de armazenamento

- unidade de disco rígido de 2,5 polegadas: até 48 GB, dependendo do modelo.

Vídeo

A tela colorida utiliza tecnologia TFT:

- Tamanho: 14,1 ou 15 polegadas, dependendo do modelo
- Resolução:
 - LCD: Até 1600 por 1200, dependendo do modelo
 - Monitor externo: até 2048 por 1536
- Controle de Brilho

Teclado

- 84, 85 ou 89 teclas
- TrackPoint®
- Tecla de função Fn
- Botão ThinkPad
- Botões de controle de volume
- Teclas de navegação da Web
- ThinkLight™

Unidade de disquete

Para obter o melhor desempenho das unidades de disquetes, utilize disquetes de alta qualidade (como os disquetes IBM) que atendam ou estejam acima dos seguintes padrões:

- 1 MB, 3,5 polegadas, disquete não formatado:
 - ANSI (American National Standards Institute) X3.137
 - ISO (International Standards Organization) 8860
 - ECMA (European Computer Manufacturers Association) 100
- 2 MB, 3,5 polegadas, disquete não formatado:
 - ANSI X3.171
 - ISO 9529
 - ECMA 125

Interface externa

- Conector serial (EIA-RS232D)
- Conector paralelo (IEEE 1284A)
- Conector de monitor externo
- Slots para placa PC (placa PC do Tipo I, Tipo II ou Tipo III)
- Conector de fone de ouvido
- Conector de entrada de áudio
- Conector de microfone
- Conector Video-in (em alguns modelos)
- Conector de saída de vídeo
- Conectores USB(Universal Serial Bus)
- Conector IEEE 1394 (em alguns modelos)
- Conector UltraPort™ (em alguns modelos)
- Porta infravermelha
- Conector telefônico RJ11 (disponível se o recurso modem está instalado)
- Conector Ethernet RJ45 (disponível se o recursos Ethernet está instalado)
- Ultrabay™ 2000
- Ultrabay Plus
- Conector de expansão
- Recurso integrado de LAN (IEEE 802.11b) sem fio (em alguns modelos)
- Recurso Bluetooth™ integrado (em alguns modelos)

Especificações

Tamanho

- Largura: 329 mm (13,0 polegadas)
- Profundidade: 272,5 mm (10,8 pol)
- Altura: 39,6 mm (1,6 pol) até 46,8 mm (1,9 pol)

Ambiente

- Altitude máxima sem pressurização: 3048 m (10.000 pés)
- Temperatura
 - Em altitudes de até 2438 m (8000 pés)
 - Operando sem disquete: 5° a 35°C (41° a 95°F)
 - Operando com disquete: 10° a 35°C (50° a 95°F)
 - Não operacional: 5° a 43°C (41° a 110°F)
 - Em altitudes acima de 2438 m (8000 pés)
 - Temperatura máxima de operação, 31,3°C (88°F)

Nota: Quando a bateria é carregada, sua temperatura deve ser de pelo menos 10°C (50°F).

- Umidade relativa:
 - Operando sem disquete na unidade: 8% a 95%
 - Operando com disquete na unidade: 8% a 80%

Saída de calor

- Máximo de 72 W (246 Btu/h)

Fonte de alimentação (adaptador de corrente alternada)

- Entrada de onda senoidal de 50 a 60 Hz
- Taxa de entrada do adaptador de corrente alternada: 100-240 V de corrente alternada, 50 até 60 Hz

Bateria

- Conjunto de bateria de íon de lítio (Li-Ion)
 - Voltagem nominal: 10,8 V dc
 - Capacidade: 3,6 AH

Manutenção do ThinkPad

Embora seu computador tenha sido projetado para funcionar de modo confiável em ambientes normais de trabalho, é necessário utilizá-lo com muito cuidado. Seguindo essas dicas importantes, você obterá o máximo de utilização e prazer de seu computador.

Dicas importantes:

Tenha cuidado com o local onde e a forma como você trabalha

- Não deixe a base do computador sobre suas pernas ou em contato com qualquer parte de seu corpo durante muito tempo enquanto ele estiver em funcionamento ou carregando a bateria. Seu computador dissipa calor durante o funcionamento normal. Esse calor está relacionado ao nível de atividade do sistema e ao nível de carga da bateria. O contato constante com seu corpo, mesmo através de roupas, pode causar desconforto e, eventualmente, queimadura na pele.
- Sempre coloque líquidos distantes de seu computador, e mantenha-o longe de fontes de água (para evitar o perigo de choque elétrico).
- Mantenha os materiais de embalagem fora do alcance de crianças para evitar o risco de sufocamento com as embalagens plásticas.
- Mantenha o seu computador longe de ímãs, telefones celulares ligados, dispositivos elétricos ou alto falantes (com 13 cm/5 pol).
- Evite deixar o seu computador em temperaturas extremas (abaixo de 5°C/41°F ou acima de 35°C/95°F).

Seja cuidadoso com o seu computador

- Evite colocar quaisquer objetos (incluindo papéis) entre a tela e o teclado ou sob o teclado.
- Não derrube, bata com força, arranhe, deforme, vibre, empurre ou coloque objetos pesados em cima do computador, da tela ou dos dispositivos externos.
- A tela do seu computador é projetada para ser aberta e usada em um ângulo levemente maior que 90 graus. Não abra a tela além de 135 graus, pois isto pode danificar a articulação do computador.

Transporte o seu computador apropriadamente

- Antes de mover o seu computador, assegure-se de remover qualquer mídia, desligar os dispositivos conectados e desconectar os fios e os cabos.
- Certifique-se que o seu computador está em modo de espera ou de hibernação ou deligue-o antes de movê-lo. Isto irá evitar danos na unidade de disco rígido e a perda de dados.
- Ao levantar o seu computador, segure-o pela parte inferior. Não levante ou segure seu computador pela tela.

- Utilize uma maleta de transporte de boa qualidade, que proporcione proteção adequada. Não coloque o computador em uma maleta ou bolsa apertada.

Manipule a mídia de armazenamento e as unidades apropriadamente

- Se o seu computador tiver uma unidade de disquete, evite inserir disquetes danificados ou com várias etiquetas soltas, de modo que este possa ficar preso na unidade.
- Se seu computador for fornecido com uma unidade de CD ou DVD, não toque na superfície de um CD ou DVD, ou nas lentes da bandeja de CD ou DVD.
- Espere até ouvir um clique do CD ou DVD no eixo central da unidade de CD ou DVD antes de fechar a bandeja.
- Ao instalar sua unidade de disco rígido, CD ou DVD, siga as instruções enviadas com o hardware, e aplique pressão no dispositivo apenas quando necessário. Consulte o Access ThinkPad, seu sistema de ajuda interno, para obter mais informações de substituição da sua unidade de disco rígido (abra o Access ThinkPad pressionando o botão do ThinkPad).

Cuidados ao definir as senhas

- Lembre-se das suas senhas. Se você esquecer a senha de supervisor ou de unidade de disco rígido, a IBM não a redefinirá e talvez seja necessário substituir a placa do sistema ou a unidade de disco rígido.
- Se você for o administrador, lembre-se de que a definição da senha de supervisor pode impedir uma inicialização não autorizada.

Outras dicas importantes

- O Modem do computador pode utilizar apenas uma rede de telefone analógica, ou uma rede telefônica pública alternada (PSTN). Não conecte o modem a um PBX ou a outra extensão de linha telefônica digital, porque isso pode danificar o modem. Linhas telefônicas analógicas são freqüentemente utilizadas em residências, enquanto que linhas digitais são utilizadas em hotéis e prédios de escritórios. Se tiver dúvidas sobre o tipo de linha telefônica que está sendo utilizada, entre em contato com a companhia telefônica.
- Seu computador pode possuir tanto um conector Ethernet como um conector de modem. Se assim for, verifique se a conexão dos cabos de comunicação está correta e se o seu conector não está danificado. Consulte o Access ThinkPad, seu sistema de ajuda interno, para obter mais informações da localização desses conectores (pressione o botão do ThinkPad para abrir o Access ThinkPad).
- Registre os seus produtos ThinkPad com a IBM (consulte a página Web www.pc.ibm.com/register). Este procedimento facilita a devolução do seu

computador em caso de perda ou roubo. Além disso, o registro do seu computador permite que a IBM o avise sobre possíveis informações técnicas e atualizações.

- Apenas um técnico de manutenção autorizado da IBM para o ThinkPad poderá desmontar e consertar o seu computador.
- Não modifique ou coloque fita adesiva nas travas, com o objetivo de manter a tela aberta ou fechada.
- Tome cuidado ao desligar o seu computador enquanto o adaptador de corrente alternada estiver conectada. Isto pode quebrar o plugue do adaptador.
- Desligue o seu computador se você estiver substituindo um dispositivo no compartimento do dispositivo ou se estiver verificando se o dispositivo aceita troca quente ou morna.
- Se você trocar as unidades de seu computador, reinstale os painéis plásticos (se forem fornecidos).
- Quando não estiverem em uso, armazene as unidades externas e removíveis de disco rígido, CD e DVD em contêineres ou embalagens apropriadas.

Limpeza do seu computador

Ocasionalmente, limpe seu computador da seguinte forma:

- Utilize um pano macio umedecido com detergente não alcalino para limpar a parte externa do computador.
- Evite utilizar produtos de limpeza diretamente na tela ou no teclado
- Limpe a tela cuidadosamente com um pano seco e macio. Caso veja uma marca parecida com um risco na tela do computador, pode ser uma mancha transferida do teclado ou do ponteiro do TrackPoint quando a tampa foi pressionada por fora. Limpe a mancha suavemente com um pano seco e macio. Caso a mancha permaneça, umedeça um pano macio e sem fiapos com água que não contenha impurezas, torça o quanto puder para eliminar o máximo de água e então esfregue a tela novamente. Certifique-se de secar a tela do computador antes de fechá-la.

Capítulo 2. Resolução de problemas do computador

Solução de Problemas	10	Problemas na tela do computador.	21
Diagnóstico dos problemas	10	Problemas da bateria	23
Problemas e Soluções	11	Problemas no disco rígido	24
Mensagens de Erro.	11	Outros problemas	24
Erros sem mensagens	14	Utilizando o BIOS Setup Utility	26
Um problema com a senha	15	Recuperando Softwares Pré-instalados	28
Problema com o botão liga/desliga	16	Atualização da unidade de disco rígido.	30
Problemas do teclado	16	Substituição da bateria	32
Problemas do TrackPoint.	17		
Problemas com o modo de espera ou de hibernação	18		

Solução de Problemas

O Access ThinkPad, seu sistema de ajuda interno, proporciona um amplo conjunto de sugestões para detecção de problemas. Para acessar esse sistema de ajuda, pressione o botão do ThinkPad. Esta seção de detecção de problemas lida apenas com aqueles problemas que podem impedi-lo de obter acesso ao Access ThinkPad.

Diagnóstico dos problemas

Caso tenha um problema com seu computador, é possível testá-lo utilizando o PC-Doctor® para Windows®. Para executar o PC-Doctor para Windows, faça o seguinte:

1. Clique em **Iniciar**.
2. Mova o cursor para **Programas** (no Windows XP, **Todos os Programas**) e então para **PC-Doctor para Windows**.
3. Clique em **PC-Doctor para Windows**.
4. Escolha um **Teste Rápido** ou um **Teste Padrão**.

Atenção

A execução do conjunto Teste Rápido pode levar 10 minutos ou mais. Certifique-se de possuir tempo para executar o teste completamente; não interrompa o teste enquanto ele estiver sendo executado.

O Teste Rápido executa vários testes de componentes críticos de hardware mas não executa todos os testes de diagnóstico do PC-Doctor para Windows. Se o PC-Doctor para Windows relata que todos os testes do Teste Rápido foram executados e não foram encontrados problemas, considere a possibilidade de executar mais testes.

Se você tiver que contactar o suporte da IBM, assegure-se de imprimir o log de teste para que você possa fornecer as informações rapidamente para o técnico.

Problemas e Soluções

Mensagens de Erro

Notas:

1. Nos quadros, x pode representar qualquer caractere.
2. A versão do PC-Doctor mencionado aqui é o PC-Doctor para Windows.

Mensagem	Solução
0175: CRC1 Ruim, a tarefa do POST foi interrompida	A soma de verificação EEPROM não está correta (bloco # 6). Envie o computador para manutenção.
0187: Erro do acesso de dados EAIA	Falha ao acessar a EEPROM. Envie o computador para a manutenção.
0188: Área de informações de serialização RFID inválida ou CRC2 com defeito.	A soma de verificação EEPROM não está correta (bloco #0 e 1, ou bloco # 6). A placa do sistema deve ser substituída e o número de série da caixa deve ser reinstalado. Envie o computador para manutenção.
0189: Área de informações de configuração RFID inválida	A soma de verificação EEPROM não está correta (blocos # 4 e 5). A placa do sistema deve ser substituída e o UUID precisa ser reinstalado. Envie o computador para manutenção.
0190: Erro crítico de bateria fraca	O computador foi desligado porque a bateria está fraca. Conecte o adaptador de corrente alternada ao computador e carregue a bateria, ou substitua a bateria por outra completamente carregada.
0195: Alteração de hardware de segurança detectada	O Chip de Segurança foi conectado ou substituído em seu computador. Abra o Utilitário de Configuração do BIOS (usando a senha de supervisor) e limpe o Chip de Segurança. Se isso não resolver o problema, envie o computador para a assistência técnica.
0196: Hardware de segurança removido	O Chip de Segurança foi removido do computador. Limpe o Chip de Segurança, usando o Utilitário de Configuração do BIOS (utilize a senha de supervisor). Se isso não resolver o problema, envie o computador para a assistência técnica.
0197: Pedido Inválido de Alteração remota	A configuração remota para o Chip de Segurança falhou. Confirme a operação e tente novamente.
01C8: Mais de um dispositivo de modem foi encontrado; apenas um é permitido. Remova um deles. Pressione Esc para continuar.	Remova um modem Mini-PCI Card ou um modem Daughter Card. De outra forma, pressione Esc para ignorar a mensagem de aviso. Se isso não resolver o problema, envie o computador para a assistência técnica.

Resolução dos problemas com o computador

Mensagem	Solução
01C9: Mais de um dispositivo Ethernet foi encontrado; apenas um é permitido. Remova um deles. Pressione Esc para continuar.	Remova uma Placa Ethernet Mini-PCI ou uma Placa Filha Ethernet. De outra forma, pressione Esc para ignorar a mensagem de aviso. Se isso não resolver o problema, envie o computador para a assistência técnica.
0200: Erro no disco rígido	O disco rígido não está funcionando. Certifique-se de que a unidade de disco rígido esteja bem encaixada. Execute o BIOS Setup Utility; depois verifique se a unidade de disco rígido não foi desativada no menu Iniciar.
021x: Erro do teclado	<p>Certifique-se de que não haja objetos sobre o teclado, ou, se houver, sobre o teclado externo. Desligue o computador e desligue todos os dispositivos conectados. Ligue o computador primeiro; então ligue os dispositivos conectados.</p> <p>Se ainda aparecer o mesmo código de erro, faça o seguinte:</p> <p>Se um teclado externo estiver conectado, faça o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none">• Desligue o computador e desconecte o teclado externo; em seguida, ligue o computador. Verifique se o teclado integrado está funcionando corretamente. Se estiver, envie o teclado externo para a manutenção.• Assegure-se de que o teclado externo foi conectado ao conector correto. <p>Teste o computador, usando o PC-Doctor.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se o computador parar durante o teste, envie-o para manutenção.
0230: Erro de RAM de sombra	Falha na RAM de sombra. Teste a memória do seu computador com PC-Doctor. Se você tiver adicionado um módulo de memória pouco antes de ligar o computador, reinstale-o. A seguir teste a memória com o PC-Doctor.
0231: Erro na RAM do sistema	Falha na RAM do sistema. Teste a memória do seu computador com PC-Doctor. Se você tiver adicionado um módulo de memória pouco antes de ligar o computador, reinstale-o. A seguir teste a memória com o PC-Doctor.
0232: Erro na RAM estendida	Falha na RAM estendida. Teste a memória do seu computador com PC-Doctor. Se você adicionou um módulo de memória pouco antes de ligar o computador, reinstale-o. A seguir teste a memória com o PC-Doctor.
0250: Erro na bateria do sistema	A bateria de backup está descarregada. Esta bateria é utilizada para preservar as informações de configuração, tais como data e hora, enquanto o computador está desligado. Substitua a bateria e execute o IBM BIOS Setup Utility para verificar a configuração. Se o problema persistir, envie o computador para a manutenção.
0251: Problema com a soma de verificação no CMOS do sistema	A memória CMOS do sistema pode ter sido danificada por um programa aplicativo. O computador utiliza as definições padrão. Execute o IBM BIOS Setup Utility para reconfigurar as definições. Se continuar ainda aparecendo o mesmo código de erro, envie o seu computador para a manutenção.
0260: Erro no temporizador do sistema	Envie o computador para manutenção.

Mensagem	Solução
0270: Erro no relógio de tempo real	Envie o computador para manutenção.
0271: Erro de data e hora	Nem a data nem a hora estão definidas no computador. Defina a data e a hora, usando o IBM BIOS Setup Utility.
0280: Inicialização anterior incompleta	Seu computador não conseguiu concluir o processo de inicialização. Desligue o computador; então ligue-o e inicie o BIOS Setup Utility. Verifique a configuração e então reinicie o computador selecionando a opção Sair Salvando as Alterações sob o item Reiniciar ou pressionando F10. Se continuar ainda aparecendo o mesmo código de erro, envie o seu computador para a manutenção.
02D0: Erro no cache do sistema	O cache está desativado. Envie o computador para manutenção.
02F4: EISA CMOS não gravável	Envie o computador para manutenção.
02F5: Falha no teste de DMA	Envie o computador para manutenção.
02F6: Falha no Software NMI	Envie o computador para manutenção.
02F7: Falha no temporizador à prova de falhas do NMI	Envie o computador para manutenção.
A senha de inicialização é solicitada.	Uma senha de inicialização ou uma senha de supervisor está definida. Digite a senha e pressione Enter para utilizar o computador. Se a senha de inicialização não for aceita, uma senha de supervisor deve ter sido definida. Digite a senha de supervisor e pressione Enter. Se ainda aparecer a mesma mensagem de erro, envie o computador para a manutenção.
A senha de disco rígido é solicitada.	Uma senha de disco rígido foi definida. Digite a senha e pressione Enter para utilizar o computador. Se ainda aparecer a mesma mensagem de erro, envie o computador para a manutenção.
Erro de hibernação	A configuração do sistema foi alterada entre o momento que o computador entrou no modo de hibernação e o momento que saiu deste modo, agora o computador não retoma a operação normal. <ul style="list-style-type: none"> • Restaure a configuração do sistema para a configuração em que estava antes de entrar no modo de hibernação. • Se o tamanho da memória tiver sido alterado, recrie o arquivo de hibernação.

Mensagem	Solução
Sistema operacional não encontrado	Verifique o seguinte: <ul style="list-style-type: none">• A unidade de disco rígido foi instalada corretamente.• Um disquete inicializável está inserido na unidade de disquete. Se a mesma mensagem de erro continuar a ser exibida, verifique a seqüência de inicialização utilizando o BIOS Setup Utility.
Erro no ventilador	O ventilador está falhando. Envie o computador para a manutenção.
EMM386 não instalado— Não foi possível definir o endereço de base da estrutura de página.	Edite o arquivo C:\CONFIG.SYS e altere uma linha de device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM para device=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS e salve este arquivo.
Erro na Configuração de CardBus—Dispositivo Desativado	Pressione F1 para ir para o IBM BIOS Setup Utility. Pressione F9 e depois Enter para carregar a definição padrão. Pressione F10 e depois Enter para reinicializar o sistema.

Erros sem mensagens

Problema: Quando ligar a máquina, nada irá aparecer na tela e a máquina não emitirá o som de bipe enquanto não for inicializada.

Nota: Se estiver em dúvida sobre se ouviu ou não um sinal sonoro, desligue o computador; em seguida, ligue-o e preste atenção ao sinal. Se você estiver utilizando um monitor externo, consulte Problemas de monitor externo no Access ThinkPad, seu sistema de ajuda interno.

Solução: Se houver uma senha de inicialização definida, pressione qualquer tecla para exibir a solicitação de senha, digite a senha correta e pressione Enter.

Se o aviso de senha de ativação não for exibido, o nível de brilho pode estar definido para o mínimo. Ajuste o nível de brilho pressionando as teclas Fn+Home.

Se a tela ainda permanecer em branco, assegure-se de que:

- A bateria está conectada corretamente.
- O adaptador de corrente alternada está conectado ao computador e o cabo de força está conectado a uma tomada elétrica que está funcionando.
- O computador esteja ligado. (Ligue a chave liga/desliga novamente para confirmar).

Se estes itens estiverem definidos apropriadamente e a tela continuar em branco, envie o computador para a manutenção.

Problema: Quando ligar a máquina, apenas um cursor branco irá aparecer na tela preta.

Solução: Primeiro, reinicialize seu sistema pressionando Ctrl+Alt+Del. Se ainda assim não funcionar, deixe suspenso o botão liga/desliga por mais de 4 segundos. Se isso não resolver o problema, pode ser necessário reinstalar o sistema operacional.

Problema: A tela fica em branco quando o computador está ligado.

Solução: Seu protetor de tela ou o gerenciamento de energia precisa ser ativado. Mova o TrackPoint ou pressione uma tecla para sair do protetor de tela ou pressione a chave liga/desliga para sair do modo de espera ou da hibernação.

Problema: A tela inteira do DOS parece menor.

Solução: Se você utilizar um aplicativo de DOS que suporta apenas a resolução 640x480 (modo VGA), a imagem da tela pode parecer levemente distorcida ou menor que o tamanho do vídeo. Isto ocorre para manter a compatibilidade com outros aplicativos do DOS. Para expandir a imagem da tela para o mesmo tamanho da tela real, inicie o Programa de Configuração do ThinkPad e clique em **LCD**; então selecione a função **Expansão da tela**. (A imagem ainda pode parecer um pouco distorcida.)

Nota: Caso o computador possua a função expansão de tela, é possível utilizar as teclas Fn+F8 para expandir a imagem na tela.

Um problema com a senha

Problema: Esqueci minha senha.

Solução: Caso você esqueça sua senha de inicialização, será necessário levar o computador a um revendedor ou representante de marketing IBM para cancelar a senha.

Se esquecer sua senha de disco rígido, a IBM não irá redefinir sua senha ou recuperar os dados do disco rígido. Será necessário levar o seu computador para um revendedor ou para um representante de marketing da IBM para substituir a unidade de disco rígido. Será solicitado o comprovante de compra, e será cobrada uma taxa adicional pelas peças e serviços.

Se você se esquecer da senha do supervisor, a IBM não redefinirá sua senha. Será necessário levar o computador para um revendedor ou para um

Resolução dos problemas com o computador

representante de marketing da IBM para substituir a placa do sistema. Será solicitado o comprovante de compra, e será cobrada uma taxa pelas peças e serviços.

Problema com o botão liga/desliga

Problema: O sistema trava e você não consegue desligar o computador.

Solução: Desligue o computador pressionando e mantendo o botão liga/desliga por 4 segundos a mais. Se o sistema ainda não tiver sido redefinido, remova o adaptador de corrente alternada e a bateria.

Problemas do teclado

Problema: O cursor não se move quando o computador é ativado a partir de um dos modos de gerenciamento de energia.

Solução: Reinicialize o sistema. Certifique-se de ter seguido as instruções corretamente ao instalar o Windows com a opção APM (Advanced Power Management).

Nota: O opcional APM é suportado no Windows 95, Windows 98, ou Windows NT.

Problema: Algumas ou todas as teclas no teclado não funcionam.

Solução: Se o problema ocorreu logo após o computador ter sido retornado do modo de espera, digite a senha de inicialização, se a mesma já estiver sido definida.

Se um teclado externo estiver conectado, o teclado numérico de seu computador não funcionará. Utilize o teclado numérico do teclado externo.

Se um teclado numérico externo ou um mouse estiver conectado:

1. Desligue o computador.
2. Remova o teclado numérico externo ou o mouse.
3. Ligue o computador e tente utilizar o teclado novamente.

Se o problema do teclado estiver resolvido, reconecte cuidadosamente o teclado numérico externo, o teclado externo ou o mouse, certificando-se de ajustar firmemente os conectores.

Se as teclas do teclado ainda não funcionarem, envie o computador para a manutenção.

Problema: Aparece um número quando você digita uma letra.

Solução: A função de travamento numérico está ativada. Para desabilitá-la, pressione e mantenha a tecla Shift pressionada e pressione NumLock.

Problema: Algumas ou todas as teclas no teclado numérico externo não funcionam.

Solução: Verifique se o teclado numérico externo está conectado corretamente ao computador.

Problema: Algumas ou todas as teclas no teclado externo não funcionam.

Solução: : Se estiver utilizando uma estação de acoplamento ou o replicador de porta, certifique-se de que o cabo do teclado esteja conectado corretamente ao conector do teclado.

Se a conexão estiver correta, desconecte o cabo e certifique-se de que o teclado interno funciona adequadamente. Se o teclado integrado funcionar, existe um problema com o teclado externo. Tente utilizar um teclado externo diferente.

Problemas do TrackPoint

Problema: O cursor oscila quando o computador é ligado ou depois de retornar à operação normal.

Solução: O cursor pode oscilar durante uma operação normal quando o TrackPoint não estiver sendo utilizado. Esta é uma característica normal do TrackPoint e não um defeito. O cursor pode mover-se por alguns segundos sob as seguintes condições:

- Quando o computador for ligado.
- Quando o computador retornar à operação normal.
- Quando o TrackPoint for pressionado por muito tempo.
- Quando ocorrer alteração de temperatura.

Problema: O mouse ou o dispositivo indicador não funciona.

Solução: : Certifique-se de que o TrackPoint esteja ativado no Programa de Configuração do ThinkPad, e então tente utilizá-lo. Se o TrackPoint funcionar, o erro pode ter sido causado pelo mouse.

Verifique se o cabo do mouse ou do dispositivo indicador está conectado corretamente ao computador.

Se o mouse for incompatível com o mouse IBM PS/2[®], desative o TrackPoint, utilizando o Programa de Configuração do ThinkPad.

Resolução dos problemas com o computador

Nota: Para obter mais informações, consulte o manual fornecido com o mouse.

Problema: Os botões do mouse não funcionam.

Solução: Mude o driver do mouse para **Porta de Mouse PS/2 Padrão** e depois reinstale o **IBM PS/2 TrackPoint**. Os controladores foram fornecidos no diretório C:\IBMTOOLS\DRIVERS na sua unidade de disco rígido. Caso sua unidade de disco rígido não contenha drivers de dispositivos, consulte o site da Web ThinkPad. Para acessar este site da Web, abra o painel Access ThinkPad pressionando o botão ThinkPad. Nesse painel, clique On the Web. Uma lista de sites aparecerá; selecione os que desejar.

Problema: A função de rolagem ou de lupa não funciona.

Solução: Verifique o controlador do mouse na janela Gerenciador de Dispositivos, e certifique-se de que o driver do **IBM PS/2 TrackPoint** esteja instalado.

Problemas com o modo de espera ou de hibernação

Problema: O computador entra no modo de espera inesperadamente.

Solução: Se o processador atingir uma temperatura muito alta, o computador entrará automaticamente no modo de espera para permitir que ocorra uma refrigeração, protegendo o processador e outros componentes internos. Verifique, também, as definições para o modo de espera, utilizando a Bateria MaxiMiser.

Problema: O computador entra imediatamente no modo de espera depois do Power-On Selftest (POST) (a luz indicadora de espera se acende).

Solução: Verifique se:

- A bateria está carregada.
- A temperatura de operação está dentro do nível aceitável. Consulte “Especificações” na página 5 neste Guia.

Se esses itens estiverem corretos, envie o computador para a manutenção.

Problema: A mensagem de erro de nível crítico de energia da bateria fraca é exibida e o computador desliga-se automaticamente.

Solução: A carga da bateria está baixa. Conecte o adaptador de AC ao computador ou substitua a bateria por uma bateria carregada.

Problema: A tela do computador permanece em branco mesmo após a ação de retorno do modo de descanso ter sido efetuada.

Solução: Verifique se um monitor externo foi desconectado enquanto o computador estava no modo de espera. Não desconecte o monitor externo enquanto o computador estiver no modo de espera ou no modo de hibernação. Se nenhum monitor externo for conectado quando o computador efetuar no retorno, a tela do computador permanecerá em branco e a saída não será exibida. Essa restrição não depende da resolução. Pressione Fn+F7 para ativar o monitor do computador.

Problema: O computador não retorna do modo de espera ou o indicador de modo de espera permanece aceso e o computador não funciona.

Solução: Se o sistema não retornar do modo de espera, ele pode ter entrado no modo de espera ou de hibernação automaticamente porque a bateria está descarregada. Verifique o indicador do modo de espera.

- Se o indicador de modo de espera estiver ligado, seu computador está no modo de espera. Conecte o adaptador de AC ao computador e pressione Fn.
- Se o indicador de modo de espera estiver desligado, seu computador está no modo de hibernação ou desligado. Conecte o adaptador ca ao computador; em seguida pressione o botão liga/desliga para retomar a operação.

Se o sistema ainda assim não retornar do modo de espera, o sistema pode parar de responder e você não pode desligar o computador. Nesse caso, o computador precisa ser reinicializado. Caso os dados não tenham sido salvos, poderão ser perdidos. Para reinicializar o computador, pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga por 4 segundos ou mais. Se o sistema ainda não tiver sido redefinido, remova o adaptador de corrente alternada e a bateria.

Problema: Seu computador não entra em modo de espera ou de hibernação.

Solução: Verifique se qualquer opção foi selecionada para desativar o recurso de entrada do modo de espera e de hibernação do seu computador.

Problema: O computador não entra no modo de espera como foi definido pelo temporizador no Windows 98 ou Windows NT®.

Solução:

No Windows 98:

O controlador genérico de CD-ROM ou de DVD-ROM para Windows 98 acessa a unidade interna de CD-ROM ou de DVD-ROM a cada três segundos para ver se um CD-ROM foi inserido na unidade de CD-ROM ou de

Resolução dos problemas com o computador

DVD-ROM. Isto impede que seu computador entre no modo de espera mesmo depois que o tempo limite for excedido. Para evitar que isto ocorra, faça o seguinte:

1. Clique em **Iniciar**.
2. Mova o cursor para **Configurações e Painel de Controle**.
3. Dê um clique no **Painel de Controle** e depois clique duas vezes em **Sistema**.
4. Clique na guia **Gerenciador de dispositivos**.
5. Dê um clique no sinal de + do **CD-ROM**.
6. Clique duas vezes no nome de CD-ROM ou de DVD-ROM.
7. Clique na guia **Definição**.
8. Desmarque a caixa de seleção **Notificação de inserção automática**.

O Windows 98 não detecta mais a inserção do CD-ROM ou do DVD-ROM automaticamente.

No Windows NT:

Se você ativar o recurso de AutoReprodução para CDs, o computador não entra no modo de espera através do temporizador. Para ativar o timer, desative o recurso AutoRun editando as informações de configuração no registro da seguinte forma:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\
  CurrentControlSet\Services\Cdrom\
Autorun: 0x1 > Autorun: 0
```

Problema: A tecla de combinação Fn+F12 não deixa o computador no modo de hibernação.

Solução: O computador não pode entrar no modo de hibernação:

- Se você estiver utilizando placas PC de comunicação IBM. Para entrar no modo de hibernação, feche o programa de comunicação e remova a placa PC ou desative o slot da placa PC, utilizando o **Painel de controle**.
- Se o utilitário de hibernação não estiver instalado no Windows 98 ou Windows NT. Para instalar o utilitário de hibernação, consulte "Instalando drivers de dispositivo".
- Se o modo de hibernação não estiver ativado. Para ativar o modo de hibernação, faça o seguinte:

No Windows 98:

1. Inicie o Programa de Configuração do ThinkPad.
2. Clique em **Gerenciamento de energia**.
3. Clique na guia **Hibernação**.

4. Clique no botão **Ativar hibernação....**
5. Clique no botão **Criar agora.**

No Windows NT:

Nota: É necessário formatar o disco rígido com o sistema de formatação FAT para utilizar o modo de hibernação no Windows NT. Se você formatou seu disco rígido com NTFS, o formato padrão no Windows NT, não será possível utilizar o modo de hibernação.

1. Inicie o Programa de Configuração do ThinkPad.
2. Clique em **Gerenciamento de energia.**
3. Clique em **Suspender/Retomar Opções.**
4. Clique em **Ativar hibernação.**
5. Clique em **OK.**

No Windows 2000:

1. Inicie o Programa de Configuração do ThinkPad.
2. Clique em **Gerenciamento de energia.**
3. Clique a guia **Hibernar.**
4. Marque a caixa de entrada **Ativar suporte de hibernação.**
5. Clique em **OK.**

Nota: É possível entrar no modo de hibernação pressionando Fn+F12 apenas se o driver PM do Windows 2000 tiver sido instalado.

Problemas na tela do computador

Problema: A tela está em branco.

Solução: faça o seguinte:

- Pressione Fn+F7 para chamar a imagem.
- Se estiver utilizando um adaptador de corrente alternada, ou a bateria, e o indicador de status da bateria estiver aceso (verde), pressione Fn+Home para tornar a tela mais brilhante.
- Se o indicador do status do modo de espera estiver aceso (verde), pressione Fn para retomar a partir do modo de espera.

Se o problema persistir, aplique a "Solução" no problema abaixo

Problema: A tela está ilegível ou distorcida.

Solução: Verifique se:

- O driver do dispositivo de vídeo esteja instalado corretamente.

Resolução dos problemas com o computador

- A resolução e profundidade de cores do driver estejam definidas corretamente.
- O tipo do monitor está correto.

Para verificar essas definições:

Abra a janela Propriedades de Vídeo, clicando duas vezes no ícone **Vídeo** no Painel de Controle.

Para Windows XP:

1. Dê um clique na guia **Configurações**.
2. Verifique se a cor e resolução foram definidas corretamente.
3. Clique em **Avançadas...**
4. Clique na guia **Placas**.
5. Clique no botão **Propriedades**. Selecione a caixa de opções “Status de dispositivo” e certifique-se de que o dispositivo esteja funcionando corretamente. Se não estiver, clique no botão **Troubleshooter**.
6. Dê um clique na guia **Monitor**.
7. Clique no botão **Propriedades**. Selecione a caixa de opções “Status de dispositivo” e certifique-se de que o dispositivo esteja funcionando corretamente. Se não estiver, clique no botão **Troubleshooter**.

Para o Windows 98 e Windows 2000:

1. Dê um clique na guia **Configurações**.
2. Verifique se a paleta de cores e a resolução estão definidas corretamente.
3. Clique em **Avançadas...**
4. Clique na guia **Placas**.
5. Certifique-se de que “ATI Mobility Radeon” seja mostrado na janela de informações do adaptador.
6. Dê um clique na guia **Monitor**.
7. Assegure que as informações estejam corretas.

No Windows NT:

1. Dê um clique na guia **Configurações**.
2. Verifique se a paleta de cores e a resolução estão definidas corretamente.
3. Dê um clique em **Tipo de vídeo...**
4. Certifique-se de que “ATI Mobility Radeon” seja mostrado na janela Tipo de Monitor.
5. Clique em **OK**.
6. Dê um clique no botão **Testar** na janela de Definições.
7. Assegure que a saída seja exibida corretamente.

Problema: Aparecem caracteres incorretos na tela.

Solução: Você instalou o sistema operacional ou o programa aplicativo corretamente? Se eles estiverem instalados e configurados corretamente, envie o computador para a manutenção.

Problema: A tela continua ligada, mesmo depois que você desliga o computador.

Solução: Mantenha o interruptor de energia pressionado por 4 segundos ou mais para desligar o computador e a seguir ligue-o novamente.

Problema: Sempre que o computador é ligado, alguns pontos não são exibidos, ou são exibidos sem cor ou com brilho.

Solução: Esta é uma característica intrínseca da tecnologia TFT. A tela do computador contém vários transistores de filme fino (thin-film transistors - TFTs). É possível que a tela apresente constantemente um pequeno número de pontos faltando, sem cor ou brilhantes.

Problemas da bateria

Problema: A bateria não pode ser completamente carregada utilizando o método de carregamento com a energia desligada no tempo de carregamento padrão do seu computador.

Solução: A bateria talvez esteja completamente descarregada. Faça o seguinte:

1. Desligue o computador.
2. Verifique se a bateria totalmente descarregada está no computador.
3. Conecte o adaptador de corrente alternada ao computador e deixe a bateria carregar.

Se o opcional Quick Charger estiver disponível, utilize-o para carregar a bateria que está descarregada.

Se a bateria não for totalmente carregada em 24 horas, utilize uma bateria nova.

Problema: O computador é desligado antes de o indicador de status de bateria mostrar que a bateria está descarregada *-ou-* O computador continua operando depois que o indicador de status da bateria mostra que a bateria está descarregada.

Solução: Descarregue e recarregue a bateria.

Problema: O tempo operacional de uma bateria carregada é curto.

Resolução dos problemas com o computador

Solução: Descarregue e recarregue a bateria. Se o tempo operacional de sua bateria ainda estiver curto, utilize uma nova bateria.

Problema: O computador não opera com uma bateria totalmente carregada.

Solução: O protetor contra surtos de voltagem na bateria pode estar ativo. Desligue o computador por um minuto e reinicie o protetor; depois ligue o computador novamente.

Problema: A bateria não carrega.

Solução: Você não pode carregar a bateria quando a mesma estiver muito quente. Se a bateria estiver aquecida, remova-a do computador e permita que ela esfrie até atingir a temperatura ambiente. Após o esfriamento da bateria, reinstale-a e recarregue-a. Se ela ainda não puder ser carregada, envie-a para manutenção.

Problemas no disco rígido

Problema: A unidade de disco rígido emite um ruído intermitentemente.

Solução: O ruído de vibração pode ser ouvido:

- Quando a unidade de disco rígido começa a acessar dados ou quando pára.
- Quando você transporta a unidade de disco rígido.
- Quando você transporta o seu computador.

Esta é uma característica normal de uma unidade de disco rígido e não é um defeito.

Problema: A unidade de disco rígido não funciona.

Solução: No menu de inicialização do IBM BIOS Setup Utility, verifique se não há um ponto de exclamação (!) à esquerda da unidade de disco rígido. Se houver um, a unidade de disco rígido está desativada. Apague o ponto de exclamação para ativar a unidade.

Outros problemas

Problema: O computador trava ou não aceita entradas.

Solução: O computador pode travar quando entra em modo de espera durante uma operação de comunicação. Desative o temporizador de espera quando estiver trabalhando em rede.

Para desligar o computador, mantenha pressionado o botão liga/desliga por 4 segundos ou mais.

Problema: O computador não é desligado com a chave liga/desliga.

Solução: Desligue o computador pressionando e segurando o botão de energia por 4 segundos ou mais. Se o computador ainda não tiver reiniciado, remova o adaptador AC e a bateria.

Problema: O computador não inicializa a partir de um dispositivo desejado, como uma unidade de disquete.

Solução: Consulte o menu Startup do **IBM BIOS Setup Utility**. Verifique se a seqüência de inicialização do IBM BIOS Setup Utility está definida para que o computador seja iniciado a partir de um dispositivo que você queira.

Verifique se o dispositivo no qual o computador é inicializado está ativado, verificando se há um sinal de ! precedendo o nome do dispositivo.

Problema: O computador não responde.

Solução: Os IRQs para o PCI estão definidos em 11. O computador não responde porque não pode compartilhar o IRQ com outros dispositivos. Consulte o Programa de Configuração do ThinkPad.

Problema: Se o Windows NT não foi inicializado; então, a mensagem de aviso de que o Windows NT está carregando permanece na tela.

Solução: A definição USB pode ter sido alterada para Ativada. Se isso ocorrer, poderá haver um conflito nos recursos de alocação de memória durante a inicialização. Desative as definições, usando o BIOS Setup Utility como a seguir:

1. Desligue o seu computador e ligue-o novamente; então, quando a mensagem, “ Pressione F1 para o IBM BIOS Setup Utility”, for exibida no canto inferior esquerdo da tela, pressione a tecla F1 para iniciar o BIOS Setup Utility. O menu BIOS Setup Utility é exibido.
2. Com a tecla de cursor, selecione **Configuração**; e pressione Enter.
3. Selecione **USB** pressionando Enter.
4. Com a tecla de cursor, selecione **Desativar**; e pressione Enter.
5. Pressione F10 e Enter para salvar esta definição e saia deste utilitário.

Utilizando o BIOS Setup Utility

Seu computador possui um programa, denominado IBM BIOS Setup Utility, que permite selecionar vários parâmetros de configuração. Os painéis do utilitário são os seguintes:

- **Config:** Altera a configuração do computador.
- **Date/Time:** Define a data e a hora.
- **Password:** Define a senha.
- **Startup:** Define o dispositivo de inicialização.
- **Restart:** Reinicia o sistema.

Nota: Você pode definir vários parâmetros mais facilmente utilizando o Programa de Configuração do ThinkPad. Para maiores informações sobre este programa, consulte o Access ThinkPad, seu sistema de ajuda interno.

Para iniciar o IBM BIOS Setup Utility, faça o seguinte:

1. Para proteger-se contra perda acidental de dados, consulte “Fazendo Back-up de seu sistema” no Access ThinkPad, seu sistema de ajuda interno. Abra o Access ThinkPad pressionando o botão ThinkPad. O backup do sistema salvará as configurações atuais do seu computador.
2. Remova o disquete da unidade de disquete e desligue o computador.
3. Ligue o computador, depois, enquanto a mensagem “ Press F1 for IBM BIOS Setup Utility ” for exibida na parte esquerda da tela, pressione F1. Se você tiver definido uma senha de supervisor, o menu do “IBM BIOS Setup Utility” será exibido depois que a senha for digitada. Você pode iniciar o utilitário pressionando Enter em vez da senha do supervisor; contudo, você não poderá alterar os parâmetros que estão protegidos pela senha do supervisor. Para maiores informações, consulte o Access ThinkPad, seu sistema de ajuda interno.
4. Use as teclas do cursor, mova para um item que você queira alterar. Quando o item que deseja estiver realçado, pressione Enter. Um submenu é exibido.
5. Altere os itens que deseja alterar. Para alterar o valor de um item, utilize a tecla F5 ou F6. Se o item possuir um submenu, é possível exibi-lo pressionando Enter.
6. Pressione F3 ou Esc para sair do submenu.

Se você estiver em um submenu aninhado, pressione Esc repetidamente até encontrar o menu IBM BIOS Setup Utility.

Nota: Se você tiver que restaurar as definições para o estado original de quando foi adquirido, pressione a tecla F9 para carregar as definições padrão. Também é possível selecionar uma opção do submenu Reiniciar para carregar as definições padrão ou descartar as alterações.

7. Selecione **Restart**; e pressione Enter. Mova-se até a opção desejada para reinicializar o computador e pressione Enter. Seu computador será reinicializado.

Recuperando Softwares Pré-instalados

Se os dados da unidade de disco rígido estiverem danificados ou forem acidentalmente apagados, poderá restaurar o software que foi enviado com o seu computador. Este software inclui o sistema operacional pré-instalado, aplicativos e controladores de dispositivos.

Para restaurar o software pré-instalado, você pode utilizar o CD de Recuperação do Produto.

O programa Recuperação do Produto está na seção da unidade de disco rígido que não está exibida no Windows Explorer.

Nota: O processo de recuperação pode levar até 2 horas.

Atenção

Todos os arquivos da unidade C:\ serão excluídos no processo de recuperação. Certifique-se de ter feito backup de todos os seus arquivos pessoais na unidade C:\ antes de começar.

Para usar o programa Recuperação do Produto para restaurar o software pré-instalado, faça o seguinte:

1. Salve todos os arquivos e encerre a área de trabalho.
2. Desligue o computador.
3. Ligue seu computador. Rapidamente pressione F11 quando esta mensagem for exibida: "Pressione F11 para chamar o programa IBM Product Recovery." Esta mensagem é exibida apenas por alguns segundos.

Notas:

- a. Esta mensagem é exibida apenas para os usuários do Windows XP. Para usuários de outros sistemas operacionais, a mensagem "Para iniciar o Programa de Recuperação de Produto, pressione F11" é exibida na tela.
 - b. Se esta mensagem não aparecer, você poderá usar um **Disquete de Reparo e Recuperação** para conseguir acessar o programa Recuperação do Produto.
4. Selecione recuperação completa e então siga as instruções na tela.
 5. Quando o programa de recuperação de produto terminar de ser executado, o seu computador será reiniciado com o sistema operacional, os drivers, e o software pré-instalados.

Para Criar um Disquete de Conserto de Recuperação

Quando o sistema operacional não puder ser reinicializado normalmente, você pode utilizar o disquete de Reparo e Recuperação para reinicializar o seu computador. Faça o disquete de Reparo e Recuperação e guarde-o para ser usado futuramente. Para fazer um disquete de Reparo e Recuperação:

1. Encerre e reinicie o computador.
2. No prompt, pressione F11. (A opção para pressionar F11 é exibida somente por alguns segundos. Você deve pressionar F11 rapidamente.) O menu principal do programa Recuperação do Produto será aberto.

Nota: Caso seja solicitado a selecionar o sistema operacional, selecione aquele que você deseja recuperar. Então o menu principal do Programa de Recuperação de Produto é aberto.

3. Selecione **Utilitários do Sistema** a partir do menu principal. Pressione Enter.
4. Selecione o disquete **Criar um Reparo e uma Recuperação**. Pressione Enter.
5. Siga as instruções na tela.
6. Quando o processo estiver concluído, coloque uma etiqueta no disquete identificando-o como um disquete de Reparo e Recuperação e salve-o antes de utilizá-lo.

Para usar o disquete de Reparo e Recuperação:

1. Encerre e desligue o computador.
2. Insira o disquete de Reparo e Recuperação na unidade; depois ligue o computador.
3. Siga as instruções na tela.

Atualização da unidade de disco rígido

É possível aumentar a capacidade de armazenamento de seu computador substituindo a unidade de disco rígido por uma de maior capacidade. Você pode adquirir uma nova unidade de disco rígido de seu revendedor IBM ou de seu representante de marketing IBM.

Nota: Substitua a unidade de disco rígido apenas se você for consertá-la ou atualizá-la. Os conectores e compartimentos da unidade de disco rígido não foram projetados para alterações freqüentes ou para troca de unidade.

Atenção


Manuseio de uma unidade de disco rígido

- Não derrube a unidade ou submetá-a a choques físicos. Coloque a unidade em um material, como um tecido macio, que absorva o choque físico.
- Não aplique pressão à tampa da unidade.
- Não toque no conector.


A unidade é muito sensível. O manuseio incorreto pode causar dano e perda permanente dos dados contidos no disco rígido. Antes de remover a unidade de disco rígido, faça o backup de todas as informações nele contidas, depois desligue o computador. Nunca remova a unidade enquanto o sistema estiver em operação, no modo de espera ou no modo de hibernação.

Para atualizar a unidade de disco rígido, faça o seguinte:


1. **Desligue o computador;** depois desconecte o adaptador de corrente alternada e todos os cabos do computador.
2. Feche a tela do computador e desligue o computador.
3. Remova a bateria.
4. Remova o parafuso que prende a unidade de disco rígido.

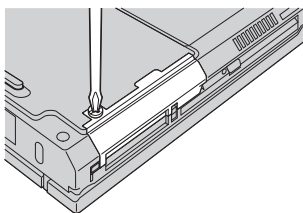


5. Remova a unidade de disco rígido puxando a tampa do computador.

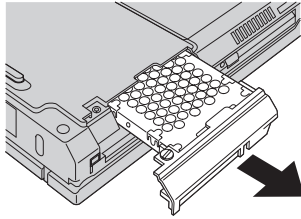

6. Tire a tampa da unidade de disco rígido.

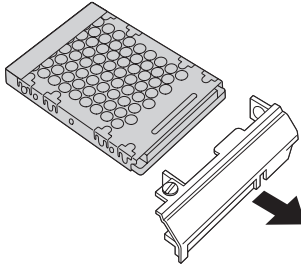

7. Coloque a tampa em uma nova unidade de disco rígido.
8. Insira a unidade de disco rígido e sua tampa no compartimento de unidade de disco rígido e instale-a firmemente.

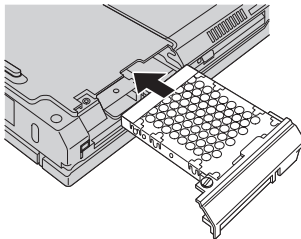

9. Reinstale o parafuso.

Nota: Você pode substituir o parafuso por um parafuso de segurança para evitar que a unidade de disco rígido seja removida facilmente. O parafuso de segurança pode não estar incluído na caixa de seu computador ThinkPad. Você pode, entretanto, adquirir o parafuso diretamente da NABS em www.nabsnet.com.

10. Reinstale a bateria.
11. Ligue o computador novamente. Conecte o adaptador de corrente alternada e os cabos ao computador.


Substituição da bateria

Para substituir a bateria, faça o seguinte:


1. **Desligue o computador ou deixe-o no modo de hibernação.** Depois desconecte o adaptador de corrente alternada e todos os cabos do computador.

Nota: Caso esteja utilizando uma Placa PC, o computador pode não ser capaz de entrar em modo de hibernação. Se isto ocorrer, desligue o computador.


2. Feche a tela do computador e desligue o computador.
3. Deslize a trava da bateria para a posição destravada **1**; então remova a bateria **2**.

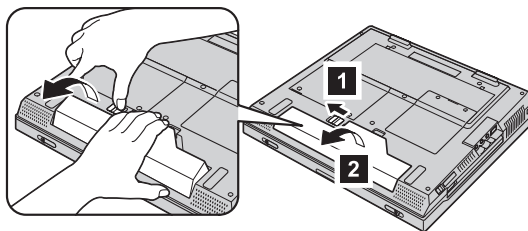

4. Alinhe a parte frontal da bateria de reserva com a parte frontal do compartimento da bateria no computador **3**; em seguida, empurre com cuidado para dentro do compartimento **4**.

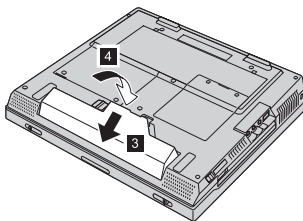

5. Deslize a trava da bateria para a posição travada.

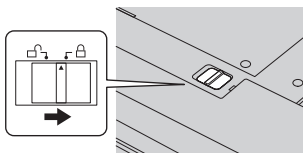

6. Ligue o computador novamente. Conecte o adaptador de corrente alternada e os cabos ao computador.

Substituindo a bateria

Capítulo 3. Obtenção de ajuda e de serviço da IBM

Obtenção de ajuda e de serviço	36	Contato com a IBM	37
Obtendo ajuda na Web	36		

Obtenção de ajuda e de serviço

Se você precisa de ajuda, serviço, assistência técnica ou apenas obter mais informações sobre os produtos da IBM, poderá encontrar uma ampla variedade de fontes disponíveis da IBM que poderão auxiliá-lo. Esta seção contém informações adicionais sobre a IBM e produtos IBM, sobre o que fazer se tiver um problema com seu computador e sobre para quem ligar para obter serviços, caso eles sejam necessários.

Caso exista alguma informação sobre o seu computador IBM e sobre o software pré-instalado, ela estará disponível na documentação que foi enviada com o seu computador. Esta documentação inclui manuais impressos, manuais online, arquivos README e arquivos de ajuda. Além disso, as informações sobre produtos IBM estão disponíveis na World Wide Web.

Para obter serviços de assistência técnica, como a instalação ou questões relacionadas à instalação de Service Packs para o produto Microsoft Windows pré-instalado, consulte o site Web Microsoft Product Support Services, no endereço support.microsoft.com/directory/, ou entre em contato com o IBM HelpCenter[®]. Algumas taxas poderão ser cobradas.

Obtendo ajuda na Web

Na Web, o site da IBM tem informações atualizadas sobre os produtos e suporte do computador pessoal da IBM. O endereço da home page da IBM Personal Computing é www.ibm.com/pc

A IBM fornece um site Web exclusivo para os computadores móveis e para os computadores ThinkPad no seguinte endereço eletrônico www.ibm.com/pc/support

Pesquise este site Web para obter mais informações de como resolver os problemas que poderão ser encontrados, e aprender outras técnicas para utilizar o seu computador e as opções que poderão ser aplicadas com facilidade no computador ThinkPad.

Se você selecionar **Perfil** é possível criar uma página de suporte personalizada específica para seu hardware, incluindo Perguntas Comuns, Informações sobre Peças, Dicas e sugestões técnicas e Arquivos para download. Além disso, você poderá optar por receber notificações via e-mail sempre que alguma informação nova sobre os produtos registrados for disponibilizada.

Também poderá solicitar as publicações através do IBM Publications Ordering System no seguinte endereço eletrônico www.elink.ibm.com/public/applications/publications/cgibin/pbi.cgi

Contato com a IBM

Se você tentou corrigir o problema sozinho e ainda precisa de ajuda, durante o período de garantia, é possível obter ajuda e informações por telefone, pelo IBM PC HelpCenter. Os serviços a seguir estão disponíveis durante o período de garantia:

- Determinação de problemas - Profissionais treinados estarão disponíveis para auxiliar você a determinar se existe algum problema com seu hardware e que decidirão qual atitude é necessária para solucionar o problema.
- Correção dos problemas de hardware IBM - Se for concluído que o problema foi causado pelo hardware da IBM dentro do prazo de garantia, os profissionais da assistência técnica estarão disponíveis para fornecer o nível aplicável de manutenção.
- Gerenciamento de alteração técnica - Ocasionalmente, poderão ocorrer alterações necessárias após um produto ter sido vendido. A IBM ou seu revendedor, se autorizado pela IBM, fará as ECs (Engineering Changes, alterações de engenharia) necessárias para seu hardware.

Os itens a seguir não estão dentro da garantia:

- Substituição ou utilização de peças de outros fabricantes ou peças IBM sem garantia

Nota: Todas as peças com garantia contém uma identificação de 7 caracteres no formato IBM FRU XXXXXXX

- Identificação da origem dos problemas de software
- Configuração da BIOS como parte de uma instalação ou atualização
- Alterações, modificações ou atualização dos controladores de dispositivo
- Instalação e manutenção dos sistemas operacionais de rede (network operating systems - NOS)
- Instalação e manutenção de programas aplicativos

Consulte sua garantia de hardware IBM para obter uma explicação completa dos termos de garantia IBM. Guarde seu comprovante de compra em um local seguro para obter os serviços de garantia.

Se possível, seria necessário que o usuário estivesse próximo ao computador quando fosse entrar em contato com o representante da assistência técnica, para que o mesmo pudesse ajudá-lo a resolver o problema com o computador. Assegure-se de que realizou o download dos controladores atuais, atualizou o sistema, executou os diagnósticos e registrou as informações antes de entrar em contato com a IBM. Ao entrar em contato com o assistente técnico, esteja com as informações a seguir disponíveis:

- Tipo e Modelo de Máquina

Obtendo ajuda e serviços

- Número de série do seu computador, monitor e outros componentes ou sua prova de compra
- Descrição do problema
- O texto exato das mensagens de erro
- Informações de configuração do hardware e do software do seu sistema

Números de telefone

Nota: Os números de telefone estão sujeitos a alterações sem aviso. Para uma relação atualizada dos números de telefone e do horário de funcionamento do IBM HelpCenter, visite a página de Suporte da Web em www.ibm.com/pc/support



País ou região	Idioma	Número do Telefone
Argentina	Espanhol	11-4717-4357
Austrália	Inglês	1300-130-426
Áustria	Alemão	01-54658-5060
Bélgica	Holandês	02-714 35 70
	Francês	02-714 35 15
Brasil	Português	55-11-3889-8986
Canadá	Inglês/Francês	1-800-565-3344
		416-383-3344
Chile	Espanhol	800-203300
China	Mandarim	800-810-1818
Colômbia	Espanhol	9-800-18811
		623-2300
Dinamarca	Dinamarquês	35 25 02 91
Equador	Espanhol	2-565-130
Finlândia	Finlandês	9-22 931 840
França	Francês	01-69 32 40 40
Alemanha	Alemão	069-6654 9040
Hong Kong	Cantonês	2825-6900
Irlanda	Inglês	01-815 9202
Itália	Italiano	02-482 9202
Japão	Japonês	0120-887-870
Luxemburgo	Francês	298-977 5063

País ou região	Idioma	Número do Telefone
México	Espanhol	01-800-426-1000 387-5991
Holanda	Holandês	020-504 0501
Nova Zelândia	Inglês	0800-446-149
Noruega	Norueguês	23 05 32 40
Peru	Espanhol	349-0050
Portugal	Português	21-791 51 47
Espanha	Espanhol	91-662 4916
Suécia	Sueco	08-751 52 27
Suíça	Alemão/ Francês/ Italiano	0848-80 52 52
Formosa	Mandarim	886-2-2725-9799
Reino Unido	Inglês	01475-555 055
Estados Unidos	Inglês	1-800-772-2227

Apêndice A. Instruções importantes sobre segurança



A corrente elétrica proveniente dos cabos de força, de telefone e de comunicação é perigosa. Para evitar riscos de choques elétricos, conecte e desconecte os cabos conforme demonstrado a seguir, ao instalar, transportar ou abrir as tampas deste produto ou dos dispositivos a ele conectados. Se o cabo de alimentação de 3 pinos for fornecido com este produto, ele deve ser utilizado com uma tomada adequadamente aterrada.

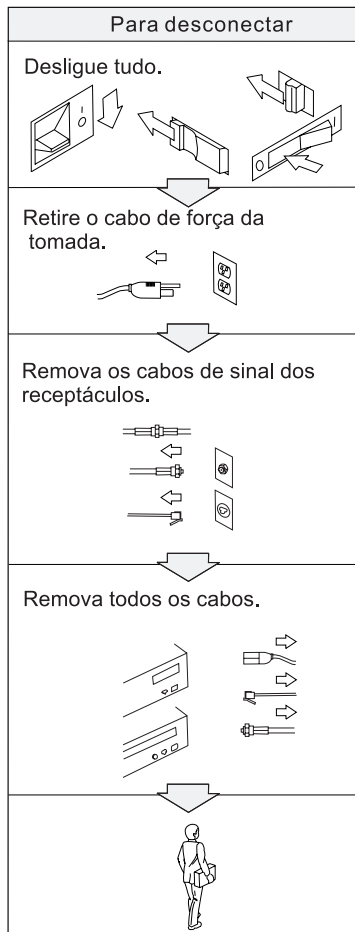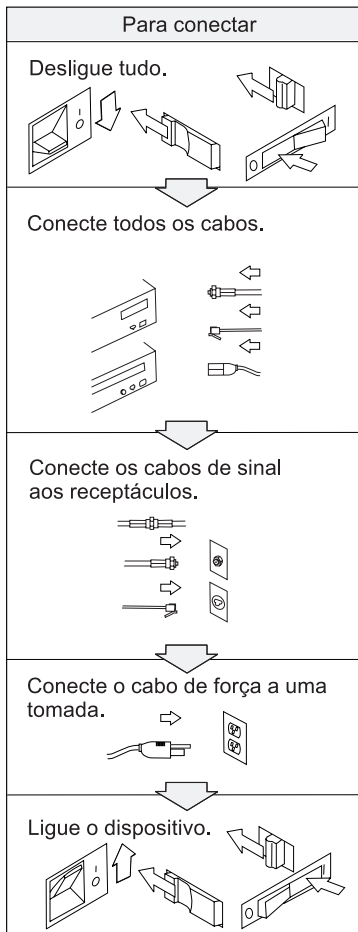



PERIGO

Reduza o risco de incêndio e de choque elétrico seguindo sempre as precauções básicas de segurança, que incluem o seguinte:

- Não utilize o computador na água ou próximo à água.
- Durante tempestades elétricas:
 - Não utilize o computador com a conexão do cabo telefônico.
 - Não conecte ou desconecte o cabo da tomada de telefone na parede.



PERIGO

Se a bateria recarregável for substituída incorretamente, há risco de explosão. A bateria contém uma pequena quantidade de substâncias perigosas. Para evitar possíveis ferimentos:

- Substitua a bateria apenas por uma bateria de tipo recomendado pela IBM.
- Mantenha a bateria longe do fogo.
- Não a exponha à água ou à chuva.
- Não tente desmontá-la.
- Não cause curto-circuito nela.
- Mantenha-a longe de crianças.

Não jogue a bateria em lixos que são depositados em aterros sanitários. Quando for descartar a bateria, faça-o em conformidade com as ordens ou regulamentos locais e com os padrões de segurança de sua empresa.



PERIGO

Se a bateria de reserva for substituída incorretamente, há risco de explosão.

A bateria de lítio contém lítio e pode explodir se não for manuseada ou descartada de forma adequada.

Substitua a bateria apenas por outra do mesmo tipo.

Para evitar possíveis ferimentos ou morte, não: (1) jogue ou coloque a bateria na água, (2) permita que a bateria se aqueça a mais de 100 °C (212 °F), ou (3) tente consertar ou desmontar a bateria. Para descartar a bateria, entre em contato com o atendimento 0-800-781426 para obter informações de como enviá-la pelo correio para a IBM.



PERIGO

Siga as instruções abaixo quando for instalar ou reconfigurar o Mini PCI opcional.

Para evitar perigo de choque, desconecte todos os cabos e o adaptador de corrente alternada quando for instalar o Mini PCI opcional ou quando for abrir as tampas do sistema ou desconectar os dispositivos. A corrente elétrica proveniente de cabos de alimentação, de telefone e de comunicação é perigosa.

CUIDADO:

Quando você tiver adicionado ou atualizado um Cartão Mini PCI ou um cartão de memória, não utilize seu computador antes de fechar a tampa. Nunca utilize o computador com a tampa aberta.

CUIDADO:

A lâmpada fluorescente do visor de cristal líquido (liquid crystal display - LCD) contém mercúrio. Não a coloque no lixo que será despejado em aterros sanitários. Descarte a lâmpada conforme solicitado pelas regras ou regulamentos locais.

O LCD é feito de vidro, e manusear sem cuidado ou derrubar o computador pode quebrar o LCD. Se o LCD quebrar e o fluido interno entrar em contato com seus olhos ou com suas mãos, lave as áreas afetadas imediatamente com água por pelo menos 15 minutos; se for apresentado qualquer sintoma após esse cuidado inicial, procure cuidados médicos.

CUIDADO:

Para reduzir o risco de incêndio, utilize apenas cabos telefônicos No. 26 AWG ou mais largos (grossos).

Informações de segurança para o modem

Para reduzir o risco de incêndio, choques elétricos ou danos quando for utilizar o equipamento telefônico, siga sempre as precauções de segurança, tais como:

Nunca instale um cabeamento telefônico durante uma tempestade com raios.

Nunca instale as tomadas do telefone em locais molhados a menos que a tomada tenha sido criada especificamente para locais molhados.

Nunca toque nas fiações desencapadas do telefone ou em terminais a menos que a linha do telefone tenha sido desconectado na interface da rede.

Tome cuidado quando for instalar ou modificar as linhas do telefone.

Evite usar um telefone (ou mais de um telefone sem fio) durante uma tempestade elétrica. Provavelmente existe o risco remoto de um choque elétrico a partir do raio.

Não use o telefone para comunicar que houve um vazamento de gás próximo deste vazamento.

Declaração das regras de Laser

Uma unidade de armazenamento ótico (dispositivo), como uma unidade de CD-ROM, CD-RW DVD-ROM e SuperDisk que possam ser instaladas em um computador ThinkPad é um produto laser. A etiqueta de classificação da unidade (mostrada a seguir) está localizada na superfície da unidade.

PRODUTO LASER CLASSE 1
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
APPAREIL A LASER DE CLASSE 1
KLASS 1 LASER APPARAT

Esta unidade é garantida pelo fabricante em conformidade na data da fabricação com os requisitos da DHHS 21 CFR (Department of Health and Human Services 21 Code of Federal Regulations), Sub-capítulo J para produtos laser de Classe 1.

Em outros países as unidades são certificadas em conformidade com os requisitos das normas IEC825 e EN60825 para produtos laser de Classe 1.



PERIGO

Não abra a unidade de armazenamento ótico, pois ela não contém peças que possam ser ajustadas ou reparadas pelo usuário.

A utilização de controles ou a execução de procedimentos diferentes dos especificados nesta documentação pode resultar em exposição perigosa à radiação.

Produtos a laser da Classe 1 não são considerados perigosos. o design do sistema laser e da unidade de armazenamento ótico garantem que não existe

exposição à radiação laser acima do nível da Classe 1 durante a operação, manutenção do usuário ou assistência técnica normal.

Algumas unidades contêm um diodo a laser da Classe 3A. Observe este aviso:



PERIGO

Emite radiação a laser visível e invisível quando aberta. Evite exposição direta aos olhos. Não olhe diretamente para o feixe de luz ou examine-o diretamente com instrumentos ópticos.

Guarde estas instruções.

Apêndice B. Garantia e Avisos do Produto

Certificado de Garantia - ThinkPad A30

(Deve ser preenchido pela Assistência Técnica na utilização da Garantia)

A IBM Brasil Indústria Máquinas e Serviços Ltda. garante este equipamento.

Modelo: _____

Nº de série: _____

Data da N.F.: ____/____/____

Cliente: _____

Endereço: _____

Bairro: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Assistência Técnica: _____

Carimbo/Assinatura

Declaração de Garantia - Thinkpad A30

Garantia

Máquina/Componente: Período de Garantia*:

ThinkPad A30: 1 ano

Bateria: 1 ano

A IBM BRASIL - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda., nos limites identificados neste certificado, assegura ao Cliente, comprador do equipamento discriminado na nota fiscal e identificado neste, Garantia contra defeito de material e/ou fabricação, desde que constatado por Técnicos Autorizados pela IBM, **pelo prazo de 90 dias, por força da lei, mais 275 dias, por liberalidade da IBM**, a contar da data de aquisição do produto constante na Nota Fiscal de Compra, parte integrante do presente, no total de 1 (um) ano.

Os programas que acompanham o seu computador serão garantidos apenas por defeitos de instalação durante 60 dias a partir da data da compra. É responsabilidade do usuário proteger e zelar pelas informações e/ou programas instalados adicionalmente em seu computador, realizando cópias de segurança.

A garantia é válida, nas condições aqui estabelecidas, em todo o Território Nacional, e limita a responsabilidade da IBM à substituição de módulos e peças do equipamento IBM, desde que o defeito seja decorrente de condições normais de uso e identificado por Técnicos Autorizados de sua Rede de Assistência Técnica. Essa garantia cobre totalmente a mão-de-obra e peças, com exceção do material de consumo, formulários, fitas entintadas, tampas, capas e acessórios, que não acompanham o produto.

Para suporte técnico, pode-se contar com o auxílio do **HelpCenter**, através do telefone **(0XX11) 3889-8986**, com direito a atendimento gratuito por 30 dias, a partir da primeira ligação, para dúvidas de configurações do seu computador e dos programas que o acompanham, suporte técnico e determinação de problemas de hardware. Após 30 dias, o HelpCenter continuará dando suporte, passando a cobrar pelo serviço (exceto para a determinação de problemas de hardware, que permanece gratuito, acompanhando a garantia do equipamento IBM).

- A - O atendimento em Garantia será realizado única e exclusivamente no Balcão da Assistência Técnica Autorizada, ficando as despesas e riscos de transportes sob a responsabilidade do Cliente.

- B - Deve ser apresentado este certificado sem rasuras, juntamente com a Nota Fiscal do produto, datada e sem rasuras, para a determinação do prazo de garantia citado anteriormente.
- C - Todas as peças substituídas serão de propriedade da IBM. Todos os equipamentos/opcionais devem ser acondicionados nas embalagens originais ou em embalagens que garantam o correto acondicionamento de todo, ou parte dele a ser transportado.
- D - A reposição gratuita de peças somente será feita dentro do período de garantia. A disponibilidade de peças de reposição está sujeita a processos legais e alfandegários de importação. A Garantia é dada aos módulos e peças de fabricação IBM, ou por ela fornecidos, conforme a configuração original do produto (não dá cobertura aos opcionais e/ou configurações adquiridos de outros fornecedores).
- E - A Garantia não é válida para componentes e produtos IBM não comercializados pela IBM Brasil que tenham sido agregados à máquina pelo distribuidor, integrador ou revendedor.
- F - A IBM BRASIL exime-se de qualquer responsabilidade e esta Garantia ficará nula e sem efeito se este equipamento sofrer danos causados por quedas e descarga elétrica; se for ligado à rede elétrica imprópria ou não compatível com o Equipamento; se sofrer a ação de agentes da Natureza (raios, inundações, desabamentos, enchentes, etc.); incêndios ou for usado em desacordo com o Manual do Usuário e demais manuais que acompanham o produto; se apresentar sinais de mau uso, devido à introdução de objetos e/ou líquidos no Equipamento, ou ainda se tiver sido violado, consertado ou ajustado por técnicos não autorizados. Também será considerada nula a Garantia se a Nota Fiscal de Compra ou este Certificado apresentarem rasuras e/ou alterações.

Instruções para levar o equipamento para reparos:

Se o seu equipamento necessitar de reparos, envie-o acompanhado do seguinte:

- Breve descrição do problema observado;
- Cópia da Nota Fiscal de Compra;
- Cópia do Certificado de Garantia (preenchido).

Garantia de Reparos

Se o equipamento for transferido para terceiros no período de Garantia, ela ficará cedida de pleno direito, continuando em vigor até a expiração do seu prazo, contado a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador. A Garantia só será mantida para configuração total (segundo a Nota Fiscal de Compra Original). Os procedimentos de remessa de Equipamentos para reparos deverão ser observados.

A GARANTIA NÃO COBRE OS SEGUINTE ITENS:

- Instalação do Produto;
- Atendimento em domicílio;
- Serviços de limpeza preventiva;
- Reposição de partes, tais como: Discos Rígidos, Disquetes, e outros módulos não fornecidos pela IBM;
- Configuração ou quaisquer ajustes e/ou recuperação de dados contidos nos discos que acompanham o equipamento.

Limitação de Responsabilidade

A responsabilidade da IBM, de natureza contratual ou qualquer outra, por perdas e danos efetivamente causados por atos e fatos da IBM fica limitada, nas demandas relativas a danos pessoais, danos à propriedade móvel ou imóvel e em quaisquer outras perdas e danos, até o maior valor entre o equivalente a dois mil dólares americanos (US\$ 2,000.00) em moeda nacional e os encargos relativos ao Produto que constituem o objeto da demanda. A taxa de conversão do dólar será divulgada pelo Banco Central do Brasil para a venda de divisas vinculadas à importação de mercadorias.

Em hipótese alguma, a IBM será responsável por:

1. Reclamações de terceiros por perdas e danos contra o Cliente, salvo aquelas previstas no primeiro sub-item acima;
2. Perdas ou danos de registros ou dados do Cliente, inclusive na realização de diagnóstico remoto (por conexão do sistema via linha telefônica);
3. Perdas ou danos indiretos ou mediatos, inclusive lucros cessantes.
4. Perdas e danos de programas/arquivos ocorridos na Rede de Assistência Técnica Autorizada, pois é de inteira responsabilidade do cliente fazer cópias de segurança dos programas instalados na máquina e/ou arquivos pessoais.

1. A limitação e a exclusão de responsabilidade acima observarão a legislação vigente.

Avisos

Esta publicação foi desenvolvida para produtos e serviços oferecidos nos Estados Unidos.

A IBM pode não oferecer este produto, os serviços ou os recursos discutidos neste documento em outros países. Consulte o seu representante local IBM para obter mais informações dos produtos e serviços atualmente disponíveis em sua localidade. Referências a produtos, programas ou serviços IBM não significam que apenas os produtos, programas ou serviços IBM possam ser utilizados. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual da IBM poderá ser usado em substituição. Portanto, é de responsabilidade do usuário avaliar e verificar o funcionamento de qualquer produto, programa ou serviço da IBM.

A IBM pode possuir patentes ou solicitações de patentes pendentes relativas a assuntos tratados nesta publicação. O fornecimento desta publicação não lhe garante direito algum sobre tais patentes. Você pode enviar solicitações de licença, por escrito, para:

*Gerente de Relações Comerciais e Industriais da IBM do Brasil
Av. Pasteur, 138/146
Botafogo
CEP: 22290-240, Rio de Janeiro - RJ
Brasil*

Processamento da data dos dados

Este hardware ou software da IBM provavelmente foi empacotado com o que lhe foi projetado, quando usado de acordo com a documentação associada, para processar a data dos dados atuais entre os séculos 20 e 21, função fornecida em todos os produtos (por exemplo, software, hardware e firmware) usados com esses produtos para que façam o intercâmbio apropriado dos dados com ele.

A IBM não pode se responsabilizar pela capacidade de processamento das datas dos dados em produtos que não pertencem à IBM, se esses produtos estiverem pré-instalados ou se forem distribuídos pela IBM. Você poderá entrar em contato com os vendedores responsáveis por esses produtos para determinar a capacidade desses produtos e atualizá-los se necessário. Este produto de hardware da IBM não poderá evitar a ocorrência de erros, se o software, atualizações ou dispositivos periféricos que você utiliza ou com os quais faz intercâmbios de não processarem os dados corretamente.

O precedente é uma Declaração de Preparação para o Ano 2000.

Referências a endereços de sites Web

Quaisquer referências nesta publicação dos sites Web não-IBM são fornecidos apenas por conveniência e não servem de maneira alguma como endosso desses sites Web. O material desses sites Web não faz parte dos materiais deste produto da IBM e utilizar esses sites Web é responsabilidade do próprio usuário.

Avisos sobre a emissão eletrônica

Declaração da FCC (Federal Communications Commission): ThinkPad A30, máquina tipo 2652, 2653, ou 2654

Este equipamento foi testado e aprovado segundo os critérios estabelecidos para dispositivos digitais da Classe B, em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses critérios têm a finalidade de assegurar um nível adequado de proteção contra interferências prejudiciais, quando o equipamento estiver funcionando em ambiente residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode provocar interferências prejudiciais à comunicação por rádio. No entanto, não existem garantias de que não ocorrerá interferência em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, recomenda-se que o usuário tente eliminar a interferência adotando uma ou mais das seguintes medidas:

- Mudar a posição ou o local de instalação da antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada localizada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar um revendedor autorizado IBM ou um representante de marketing IBM.

Para atender aos critérios de emissão estabelecidos pela FCC, devem-se utilizar cabos e conectores apropriadamente encapados e aterrados, em conformidade com o padrão IEEE 1284-1994. A IBM não se responsabiliza por qualquer interferência na recepção de rádio ou televisão provocada pela utilização de cabos e conectores não recomendados ou por alterações ou modificações não autorizadas efetuadas neste equipamento. Alterações ou modificações não autorizadas podem cancelar a autorização do usuário para operar o equipamento. Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita a estas duas condições: (1) este equipamento não pode provocar interferência prejudicial e (2) este equipamento deve aceitar qualquer interferência prejudicial recebida, inclusive as que possam provocar operação indesejada

Marcas: Os termos a seguir são marcas da IBM Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países:

IBM	ThinkPad
Alert on LAN	TrackPoint
HelpCenter	Ultrabay
PS/2	UltraPort
ThinkLight	

Microsoft, Windows e Windows NT são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Intel e Pentium são marcas registradas da Intel Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. (Veja uma lista completa das marcas da Intel no endereço www.intel.com/tradmarx.htm)

Outros nomes de empresas, produtos ou serviços podem ser marcas ou marcas de serviço de terceiros.

Índice

A

Access ThinkPad iii
ajuda eletrônica iii
Ajuda IBM iii
ajuda incorporada iii

B

bateria
 Problemas 23
BIOS Setup 26

C

configuração
 instalação 26

D

disco rígido
 atualização 30
 Problemas 24
dispositivo de armazenamento,
 atualização 30

E

erros sem mensagens 14

I

instruções importantes 41

L

limpeza do seu computador 8

M

mensagens de erro 11

P

PC-Doctor para Windows 10
problemas, detecção de
 problemas 11
problemas com a senha 15
problemas com a tela do
 computador 21
problemas com o botão
 liga/desliga 16
problemas com o modo de
 espera 18
problemas com o modo de
 hibernação 18
problemas com o teclado 16
Problemas com o TrackPoint 17

R

recuperação do software 28

T

telefone, ajuda 37
teste com o PC-Doctor 10
ThinkPad Assistant iii
transporte o seu computador 6

W

Web, obtenção de ajuda 36



Número da Peça: 46P4862

(1P) P/N: 46P4862

