



NOTICE DE BASE

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR HF/50 MHz
IC-7610



Merci d'avoir choisi ce produit Icom. L'émetteur-récepteur IC-7610 HF/50 MHz a été conçu et fabriqué avec le meilleur de la technologie et du savoir-faire Icom. Avec un bon entretien, ce produit devrait vous procurer des années de fonctionnement sans problèmes. Nous apprécions que vous ayez choisi l'émetteur-récepteur IC-7610, et espérons que vous êtes d'accord avec la philosophie Icom "technology first." De nombreuses heures de recherche et développement ont été investies dans la conception de votre IC-7610.

IMPORTANT

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS soigneusement et intégralement avant d'utiliser l'émetteur-récepteur. **CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MANUEL** — Ce manuel contient les instructions d'utilisation de base de l'IC-7610. Pour les instructions d'utilisation avancées, consultez le Manuel avancé (en anglais) sur le CD fourni.


FEATURES

- **Système d'échantillonnage direct RF**
L'IC-7610 utilise un système d'échantillonnage direct RF. Les signaux RF sont directement convertis en données numériques et traités dans le FPGA. Ce système est une technologie de pointe marquant un tournant dans la radio amateur.
- **2 récepteurs identiques**
L'IC-7610 dispose de 2 circuits récepteurs indépendants pour les bandes principale et secondaire.
- **Une unité DIGI-SEL intégrée**
Le récepteur principal et le secondaire sont équipés d'unités DIGI-SEL (présélecteur numérique) intégrées. Ces dernières repoussent les signaux parasites.
- **Analyseur de spectre en temps réel**
Affiche l'état de la bande principale et secondaire. Offre des performances de première classe en résolution, en vitesse de balayage et fournit une plage dynamique de 100 dB.
- **Dispositif d'accord d'antenne automatique intégré**
- **Commande multi-fonctions pour des réglages simples**
- **Très grand écran tactile couleur de 7 pouces**
- **Connexion d'un moniteur externe à l'aide d'un port DVI-D**
- **Connecteurs RX ENTRÉE/SORTIE de type BNC**
- **RMDR leader et caractéristiques du bruit de phase**
- **Il est possible d'utiliser une télécommande IP avec le logiciel optionnel de télécommande RS-BA1**
- **Capacité d'encodeur à distance avec l'option encodeur à distance RC-28**
- **Opération Veille double**


Icom n'est pas responsable de la destruction, de la détérioration ou des performances d'un équipement Icom ou non-Icom, si le dysfonctionnement survient à cause de :

- Force majeure, comprenant sans toutefois s'y limiter, les incendies, tremblements de terre, tempêtes, inondations, la foudre, ou autres catastrophes naturelles, perturbations, émeutes, guerre, ou contamination radioactive.
- L'utilisation d'un émetteur-récepteur Icom avec tout équipement non fabriqué ou approuvé par Icom.

ACCESSOIRES FOURNIS

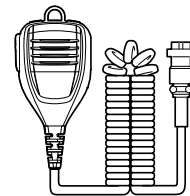

Microphone à main
(HM-219)




Câble
d'alimentation CC
(3 m : 9,8 pi)



Fiche manipulateur
télégraphique
(6,35 mm : 1/4" Stéréo)



CD



Fusible de
rechange
(30 A)



Fusible de
rechange
(5 A)

① Différents types d'accessoires peuvent être fournis ou non selon la version de l'émetteur-récepteur.

Ce produit inclut le logiciel RTOS "RTX", et dispose d'une licence selon les termes de la licence du logiciel.

Ce produit inclut le logiciel libre "zlib", et dispose d'une licence selon les termes de la licence du logiciel libre.

Ce produit inclut le logiciel libre "libpng", et dispose d'une licence selon les termes de la licence du logiciel libre.

Consultez les fichiers Texte dans le dossier Licence du CD inclus pour des informations sur le logiciel libre utilisé par ce produit.

FCC INFORMATION

Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites fixées pour un appareil numérique de classe B, conformément au point 15 de la réglementation FCC. Ces limites ont été fixées afin d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre un rayonnement de fréquence radio. S'il n'a pas été installé conformément aux instructions, il peut par ailleurs créer des interférences perturbant les communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que les interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement crée des interférences perturbant la réception de la radio ou de la télévision, comme cela peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures ci-après :

- Réorienter ou changer de place l'antenne de réception.
- Éloigner l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement sur une prise sur un autre circuit que celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Faire appel au revendeur ou à un technicien radio/TV expérimenté.

AVERTISSEMENT : IL EST INTERDIT DE MODIFIER CET APPAREIL POUR RECEVOIR LES SIGNAUX DU SERVICE DE RADIOTÉLÉPHONIE CELLULAIRE EN VERTU DE LA RÉGLEMENTATION FCC ET DE LA LOI FÉDÉRALE.

MISE EN GARDE : Tout changement ou modification, non expressément approuvé par Incom Inc, peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet appareil conformément à la réglementation FCC.

MISE AU REBUT



Le pictogramme poubelle barrée sur notre produit, notre documentation ou nos emballages vous rappelle qu'au sein de l'Union européenne, tous les produits électriques et électroniques, batteries et accumulateurs (batteries rechargeables) doivent être mis au rebut dans les centres de collecte indiqués à la fin de leur période de vie. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif.

Mettez-les au rebut conformément aux lois en vigueur.

INFORMATIONS CE ET DOC



Par la présente, Icom Inc. déclare que les versions de l'IC-7610 qui ont le symbole « CE » sur le produit sont conformes aux exigences essentielles de la directive sur les équipements radio 2014/53/UE et à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses selon la directive sur les équipements électriques et électroniques 2011/65/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.icom.co.jp/world/>

MARQUES DÉPOSÉES

Icom, Icom Inc. et le logo Icom sont des marques déposées de Icom Incorporated (Japon) au Japon, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne, en Russie, en Australie, en Nouvelle-Zélande et/ou dans d'autres pays.

Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Adobe, Acrobat, et Reader sont des marques déposées ou des marques commerciales de Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Tous les autres produits ou marques sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

DÉFINITIONS EXPLICITES

TERME	DÉFINITION
DANGER !	Risque d'accident mortel, de blessures corporelles graves ou d'explosion.
WARNING !	Risque de blessures corporelles, incendie ou choc électrique.
ATTENTION	Risque de dommages à l'appareil.
REMARQUE	Pour une utilisation optimale. Aucun risque de blessures corporelles, d'incendie ou de choc électrique.

À PROPOS DES SIGNAUX ERRONÉS

Des signaux erronés peuvent être reçus près des fréquences suivantes. Ils sont générés dans le circuit interne et cela n'indique pas un dysfonctionnement de l'émetteur-récepteur :

- 28,671 MHz
- 50,516 MHz
- 51,881 MHz
- 53,246 MHz
- 53,760 MHz

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN TACTILE

◇ Opérations tactiles

Le fonctionnement tactile est décrit comme indiquée ci-dessous dans le manuel Complet ou le manuel de Base.



Toucher

Une brève pression sur l'écran entraîne l'émission d'un bref signal sonore.



Toucher pendant 1 seconde

Une pression d'une seconde sur l'écran entraîne l'émission d'un bref signal sonore suivi d'un long.

◇ Précautions avec l'écran tactile

- L'écran tactile peut ne pas fonctionner correctement quand le film ou la feuille de protection du LCD est fixée.
- L'écran risque d'être endommagé si vous le touchez avec vos ongles, un objet au bout pointu etc., ou si vous le touchez violemment.
- Cet écran tactile ne permet pas d'effectuer les opérations de tablette telles que l'effleurement, le pincement d'agrandissement et le pincement de réduction.

◇ Maintenance de l'écran tactile

- Si l'écran tactile est poussiéreux ou sale, nettoyez-le avec un tissu doux et sec.
- Lorsque vous nettoyez l'écran tactile, faites attention à ne pas le pousser trop fort ou à ne pas le rayer avec vos ongles. Vous risqueriez d'endommager l'écran.

INFORMATIONS SUR LE CD FOURNI

Les éléments suivants sont inclus dans le CD.

- **Manuel de Base (Anglais)**
Instructions pour les fonctions de base, identiques à celles de ce manuel.
- **Manuel avancé (Anglais)**
Instructions pour les fonctions avancées en anglais.
- **Manuel de base (Multilingue)**
Instructions pour les opérations de base dans plusieurs langues.
- **Schematic diagram (Schémas et diagrammes)**
Inclut les diagrammes schématiques et les schémas fonctionnels.
- **Termes de radioamateur (anglais)**
Un glossaire des termes de radioamateur en anglais.
- **Installeur Adobe® Reader®**
Programme d'installation pour Adobe® Reader®.


Adobe® Acrobat® Reader® est nécessaire pour la lecture des manuels ou des schémas graphiques. Si vous ne l'avez pas installé, veuillez installer Adobe Acrobat Reader depuis le CD ou téléchargez-le sur le site Internet de la société Adobe Systems.

Un PC avec le système d'exploitation suivant est nécessaire.

- Microsoft® Windows® 10
- Microsoft® Windows® 8.1
- Microsoft® Windows® 7

Lancement du CD

1. Insérer le CD dans le lecteur CD.
2. Double-cliquer sur "Menu.exe" sur le CD.
 - En fonction des réglages du PC, l'écran Menu ci-dessous peut s'afficher automatiquement.
3. Cliquer sur le bouton désiré pour ouvrir le fichier.
① Cliquer sur [Quit] pour fermer l'écran Menu.

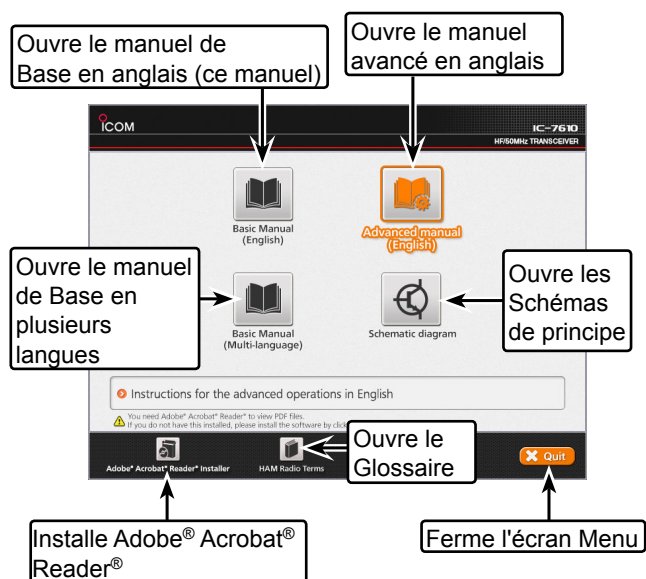

① Différents types d'écrans Menu peuvent s'afficher selon la version de l'émetteur-récepteur.

À PROPOS DE LA STRUCTURE DU MANUEL

Il existe deux types de manuel différents pour cet émetteur-récepteur, le manuel de base (ce manuel) et le manuel avancé.

◇ **Manuel de base (ce manuel)**

Instructions pour les opérations de base, les précautions, l'installation et les connexions.

◇ **Manuel avancé (type PDF)**

Instructions pour les opérations avancées, comme celles listées ci-dessous et bien plus encore...

① Le manuel avancé se trouve sur le CD fourni avec l'émetteur-récepteur, ou peut être téléchargé à partir du site internet Icom.

<http://www.icom.co.jp/world/support>

- Limite de Bande Utilisateur
- Fonction IP Plus
- Fonction de suivi de la bande principale/secondaire
- Réglage du niveau d'augmentation d'entraînement
- Fonction VOX
- Fonction ΔTX
- Mode CW <Avancé>
- Fonctionnement RTTY (FSK) et PSK
- Fonctionnement en mode de données (AFSK)
- Fonctionnement de portée <Avancé>
- Fonctions d'enregistreur vocal
- Fonctionnement de la mémoire vocale TX
- Utilisation d'une carte SD et d'une clé USB <Avancé>
- Fonctionnement de la mémoire
- Balayage
- Mode paramétrage <Avancé>
- Horloge et minuterie <Avancé>
- Mise à jour du micrologiciel
- Remplacement d'un fusible
- Nettoyage

Et plus....

INFORMATIONS SUR LES INSTRUCTIONS

Les manuels de base et avancé sont décrits de la façon suivante.

“ ” (Guillemets) :

Servent à indiquer les icônes, les éléments de réglage, et les titres d'écran affichés sur l'écran. Les titres d'écran sont également indiqués en lettres majuscules. (Exemple : Écran FUNCTION)

[] (crochets) :

Servent à indiquer les touches.

Accès aux modes de réglage et aux écrans de réglage

Les accès aux modes de réglage, écrans de réglage et éléments de réglage sont décrits de la façon suivante.

MENU » **SET > Time Set > Date/Time**

Exemple d'instruction

◇ Réglage de la date actuelle


1. Ouvrir l'écran DATE/TIME.

MENU » **SET > Time Set > Date/Time**

2. Toucher "Date/Time."
3. Toucher "Date."
 - Ouvre l'écran d'édition de la date.


Instructions détaillées

1. Appuyer sur **MENU**.

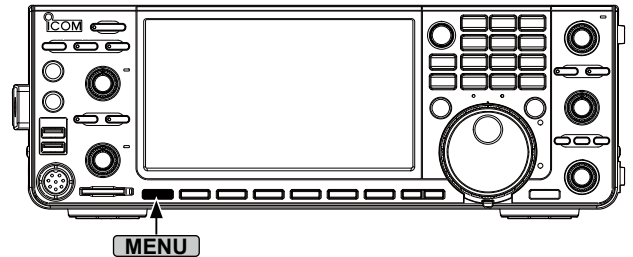


- Ouvre l'écran MENU.

2. Toucher **[SET]**.

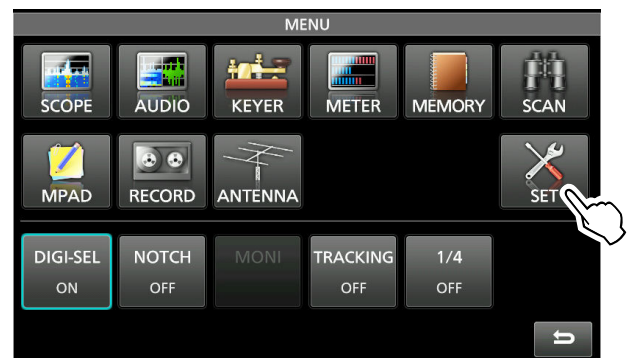


- Ouvre l'écran SET.

3. Toucher "Time Set."
 - Ouvre l'écran TIME SET.
4. Toucher "Date/Time."
 - Ouvre l'écran DATE/TIME.
5. Toucher "Date."

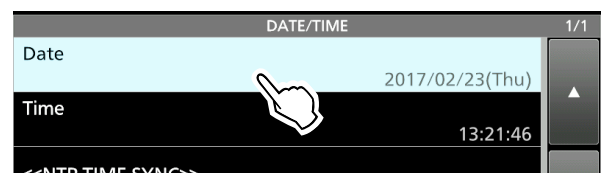

- Ouvre l'écran d'édition de la date.

6. Toucher **[+]** et **[-]** pour régler la date.

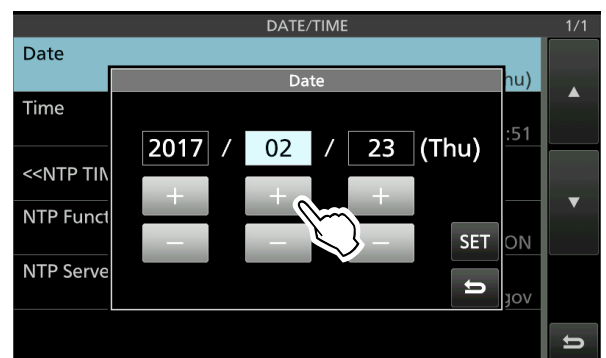

7. Toucher **[SET]** pour régler la date.
 - ① Toucher **[ESC]** pour annuler.
 - Retourne à l'écran précédent.

TABLE DES MATIÈRES

IMPORTANT	i	Réglage de la fréquence	3-4
FEATURES	i	◇ Utilisation du Vernier	3-4
ACCESSOIRES FOURNIS	i	◇ Paramétrage de la fonction Pas de	
FCC INFORMATION	ii	Syntonisation	3-4
MISE AU REBUT	ii	◇ Changement du Pas de Syntonisation	3-4
INFORMATIONS CE ET DOC	ii	◇ Utilisation de la fonction Syntonisation Fine	
MARQUES DÉPOSÉES	ii	pas de 1 Hz	3-4
DÉFINITIONS EXPLICITES	ii	◇ Utilisation de la fonction Syntonisation 1/4	3-5
À PROPOS DES SIGNAUX ERRONÉS	ii	◇ Utilisation de la fonction Pas de	
INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN TACTILE	iii	Syntonisation Automatique	3-5
INFORMATIONS SUR LE CD FOURNI	iii	◇ Saisie directe d'une fréquence	3-5
À PROPOS DE LA STRUCTURE DU MANUEL	iv	Fonction Verrouillage de molette	3-6
INFORMATIONS SUR LES INSTRUCTIONS	v	Gain RF et niveau SQL	3-7
PRÉCAUTIONS	viii	Affichage de mesure	3-7
1. DESCRIPTION DU PANNEAU	1-1	◇ Sélection de l'affichage du compteur	3-7
Panneau avant	1-1	◇ À propos du compteur Multifonctions	3-7
Panneau arrière	1-3	◇ Afficher le compteur Multifonctions	3-8
Affichage de l'écran tactile	1-4	Ajustement de la puissance de sortie de l'émission	3-8
◇ Écran MENU	1-6	◇ Ajustement de la puissance d'émission	
◇ Menus multifonctions	1-6	en sortie	3-8
◇ Groupe de touches multifonctions	1-7	Ajustement du gain du microphone	3-9
◇ QUICK MENU	1-7	Transmission de base	3-9
Saisies et modifications avec le clavier	1-8	4. ÉMISSION ET RÉCEPTION	4-1
◇ Types de clavier	1-8	Préamplificateurs	4-1
◇ Saisie et modifications	1-8	Atténuateur	4-1
◇ Exemple de saisie et de modifications	1-9	Fonction RIT	4-1
2. INSTALLATION ET CONNEXIONS	2-1	◇ Utilisation de la fonction de monitoring RIT	4-1
Utilisation des supports de bureau	2-1	Commande de la fonction AGC	4-2
Sélection d'un emplacement	2-1	◇ Sélection de la valeur préréglée de la	
Raccordement d'une alimentation électrique		constante de temps AGC	4-2
CC externe	2-1	◇ Réglage de la constante de temps de l'AGC	4-2
Dispersion de la chaleur	2-1	Utilisation du mode Double PBT	4-3
Raccordement à la terre	2-1	Sélection du filtre IF	4-4
Raccordement du syntoniseur d'antenne	2-2	Sélection de la forme du filtre IF	4-4
Connexion d'un convertisseur	2-2	Suppresseur de bruit	4-5
Connexions de l'amplificateur linéaire	2-3	◇ Ajustement du niveau NB et de l'heure	4-5
◇ Connexion de l'IC-PW1/IC-PW1EURO	2-3	Réduction du bruit	4-5
◇ Connexion d'un amplificateur linéaire non		◇ Ajustement du niveau de Réduction du bruit	4-5
Icom	2-3	Sélecteur numérique	4-6
3. FONCTIONS DE BASE	3-1	◇ Activation de la fonction de Sélecteur	
Lors de la première mise sous tension	3-1	numérique	4-6
Mise sous ou hors tension	3-1	◇ Réglage de la fréquence centrale	4-6
Sélection du VFO et des modes de mémoire	3-1	Filtre Notch	4-6
Ajustement du niveau du volume	3-1	◇ Sélection du type de la fonction Notch	4-6
Sélection des bandes principale et secondaire	3-2	◇ Fonction Notch automatique	4-6
◇ Échange de bande principale et de bande		◇ Fonction Notch manuel	4-7
secondaire	3-2	Fonction de monitoring	4-7
Fonctionnement veille double	3-2	Compresseur vocal (SSB)	4-8
◇ Utilisation de la fonction de veille double	3-2	Fonction de syntonisation automatique (AM/CW)	4-8
Sélection de la bande de trafic	3-3	Mode Semi-duplex	4-9
◇ Sélection de la bande de trafic sur le clavier	3-3	◇ Utilisation de la fonction Semi-duplex rapide	4-9
◇ Sélection de la bande de trafic sur l'écran	3-3	◇ Utilisation des fréquences d'émission et de	
Sélection du mode de fonctionnement	3-3	réception définies sur principale et	
		secondaire	4-9
		Fonction Verrouillage de Semi-duplex	4-10
		Réglage de la largeur du filtre en émission	4-10

TABLE DES MATIÈRES(Suite)

Utiliser le mode CW.....	4-10		
◇ Réglage de la note en CW.....	4-10		
◇ Réglage de la vitesse de manipulation ...	4-11		
◇ Utilisation de la fonction Break-in	4-11		
◇ Monitoring de l'effet local en CW	4-12		
◇ Opération APF (filtre de crête audio).....	4-12		
◇ À propos de la fonction manipulateur électronique.....	4-13		
5. ANALYSEUR	5-1		
Écran de l'analyseur de spectre	5-1		
◇ Marqueur.....	5-1		
◇ Utilisation de l'analyseur de spectre.....	5-1		
◇ Affichage de l'écran Mini scope	5-2		
Écran de l'analyseur audio	5-2		
◇ Utilisation de l'analyseur audio.....	5-2		
◇ Écran AUDIO SCOPE SET	5-3		
6. CARTE SD/CLÉ USB	6-1		
Informations sur les cartes SD	6-1		
À propos de la clé USB	6-1		
Sauvegarde des données	6-1		
Insertion.....	6-1		
Formatage.....	6-2		
◇ Le formatage de la carte SD ou de la clé USB	6-2		
Démontage.....	6-2		
7. UTILISATION DU DISPOSITIF D'ACCORD D'ANTENNE.....	7-1		
À propos des paramètres de mémoire d'antenne	7-1		
◇ L'écran mémoire d'antenne	7-1		
◇ Enregistrement d'un réglage de connecteur d'antenne	7-1		
◇ Sélection du type d'antenne	7-2		
À propos du syntoniseur d'antenne interne.....	7-2		
Utiliser le syntoniseur d'antenne interne.....	7-3		
◇ Accord manuel	7-3		
◇ Démarrage du dispositif d'accord d'antenne par la touche PTT.....	7-3		
À propos d'un syntoniseur d'antenne externe	7-3		
◇ Utilisation du AH-4 ou du AH-740.....	7-3		
◇ Utilisation d'un syntoniseur d'antenne externe	7-4		
Mode d'urgence (syntoniseur).....	7-4		
8. MODE RÉGLAGE.....	8-1		
Description du mode de réglage	8-1		
◇ Ouverture du mode Réglage.....	8-1		
Tone Control	8-2		
Fonction.....	8-2		
Connectors	8-3		
Network	8-5		
Display.....	8-5		
Time Set	8-6		
SD Card.....	8-6		
USB Flash Drive.....	8-6		
Others.....	8-6		
9. HORLOGE ET MINUTERIES	9-1		
Réglage de la date et de l'heure	9-1		
◇ Réglage de la date	9-1		
◇ Réglage de l'heure actuelle.....	9-1		
◇ Réglage du décalage UTC	9-1		
◇ Affichage CLOCK2.....	9-1		
◇ Réglage du décalage UTC CLOCK2	9-2		
◇ Éditer le nom CLOCK2	9-2		
10. MAINTENANCE.....	10-1		
Réinitialisation	10-1		
◇ Réinitialisation partielle	10-1		
◇ Réinitialisation générale	10-1		
11. SPÉCIFICATIONS	11-1		
◇ Généralités	11-1		
◇ ÉMETTEUR	11-1		
◇ Récepteur.....	11-2		
◇ Dispositif d'accord d'antenne.....	11-2		
12. OPTIONS	12-1		
Options.....	12-1		
13. INFORMATIONS SUR LES CONNECTEURS	13-1		
Informations d'interface	13-1		
Prises ACC	13-2		
PHONES	13-3		
ELEC-KEY.....	13-3		
TOUCHE	13-3		
13,8 V CC.....	13-3		
SYNTONISEUR	13-3		
MIC.....	13-3		
EXT KEYPAD	13-4		
TÉLÉCOMMANDE	13-4		
METER.....	13-4		
Port USB (type A).....	13-4		
ALC	13-4		
SEND	13-4		
LAN	13-5		
EXT-DISPLAY.....	13-5		
USB 2	13-5		
USB 1	13-5		
EXT-SP A/EXT-SP B	13-5		
REF IN.....	13-5		
X-VERTER	13-6		
ANT 1 / ANT 2	13-6		
RX-ANT IN/OUT.....	13-6		
REMARQUES CONCERNANT L'INSTALLATION.... I			

PRÉCAUTIONS

⚠ **DANGER TENSION À HAUTES RF ! NE JAMAIS** toucher l'antenne ou le connecteur de l'antenne pendant une transmission. Cela pourrait causer un choc électrique ou des brûlures.

⚠ **DANGER ! NE JAMAIS** utiliser l'émetteur-récepteur à proximité de détonateurs électriques non blindés ou dans une atmosphère explosive. Cela pourrait causer une explosion mortelle.

⚠ **AVERTISSEMENT ! EXPOSITION À DES RADIOFRÉQUENCES !** Cet appareil émet des ondes de fréquences radio (RF). Il doit être utilisé avec la plus grande prudence. Pour toute question concernant l'exposition aux radiofréquences et les règles de sécurité, veuillez consulter le rapport Engineering and Technology du Bureau fédéral de commission des communications (FCC) sur l'évaluation de la conformité à la réglementation FCC sur l'exposition de l'homme aux champs électromagnétiques de radiofréquences (Bulletin OET 65).

⚠ **AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS** utiliser l'émetteur-récepteur avec un casque ou tout autre accessoire audio à un niveau sonore élevé. Si vous entendez une sonnerie, baissez le niveau sonore ou interrompez l'utilisation.

⚠ **AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS** appliquer de courant alternatif à la prise [DC13.8V] sur le panneau arrière de l'émetteur-récepteur. Cela pourrait causer un incendie ou endommager l'émetteur-récepteur.

⚠ **AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS** appliquer plus de 16 V CC à la prise [DC13.8V] sur le panneau arrière de l'émetteur-récepteur. Cela pourrait causer un incendie ou endommager l'émetteur-récepteur.

⚠ **AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS** inverser la polarité du câble d'alimentation CC. Cela pourrait causer un incendie ou endommager l'émetteur-récepteur.

⚠ **AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS** retirer le porte-fusible du câble d'alimentation CC. Un courant excessif provoqué par un court-circuit pourrait causer un incendie ou endommager l'émetteur-récepteur.

⚠ **AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS** laisser du métal, du fil ou d'autres objets entrer en contact avec l'intérieur de l'émetteur-récepteur ou raccorder incorrectement les connecteurs sur le panneau arrière. Cela pourrait causer un choc électrique ou endommager l'émetteur-récepteur.

⚠ **AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS** utiliser ou toucher l'émetteur-récepteur avec des mains mouillées. Cela pourrait causer un choc électrique ou endommager l'émetteur-récepteur.

⚠ **AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS** faire fonctionner l'équipement si vous détectez une odeur, un bruit ou une fumée anormaux. Mettre immédiatement l'appareil hors tension et/ou débrancher le câble d'alimentation CC. Contactez votre revendeur ou distributeur Icom pour obtenir des conseils.

⚠ **AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS** placer l'émetteur-récepteur sur un support instable où il risque de se déplacer brusquement ou de tomber. Cela pourrait causer des blessures ou endommager l'émetteur-récepteur.

⚠ **AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS** utiliser l'émetteur-récepteur durant un orage. Cela risquerait de provoquer un choc électrique, un incendie ou d'endommager l'émetteur-récepteur. Toujours débrancher la source d'alimentation et l'antenne avant une tempête.

ATTENTION : NE JAMAIS exposer l'émetteur-récepteur à la pluie, à la neige ou à tout liquide. Cela pourrait endommager l'émetteur-récepteur.

ATTENTION : NE JAMAIS changer les réglages internes de l'émetteur-récepteur. Cela pourrait réduire les performances de l'émetteur-récepteur et/ou l'endommager. La garantie de l'émetteur-récepteur ne couvre pas les problèmes résultant de réglages internes non autorisés.

ATTENTION : NE JAMAIS installer ou placer l'émetteur-récepteur dans un endroit dépourvu de ventilation adéquate, ou bloquer des orifices de refroidissement sur le dessus, l'arrière, les côtés ou le dessous de l'émetteur-récepteur, ou le ventilateur de refroidissement. La dissipation thermique risque de diminuer et endommager l'émetteur-récepteur.

ATTENTION : NE PAS utiliser de solvants agressifs tels que du benzène ou de l'alcool lors du nettoyage. Cela risquerait d'endommager les surfaces de l'équipement. Si les surfaces deviennent poussiéreuses ou sales, les nettoyer avec un tissu doux et sec.

ATTENTION : NE PAS placer ou laisser l'émetteur-récepteur dans des zones avec des températures inférieures à 0 °C (32 °F) ou supérieures à 50 °C (122 °F).

ATTENTION : NE PAS placer l'émetteur-récepteur dans un environnement excessivement poussiéreux ou en plein soleil. Cela pourrait endommager l'émetteur-récepteur.

ATTENTION : NE PAS régler la puissance d'émission de RF de l'émetteur-récepteur à plus du niveau d'entrée maximal d'un amplificateur linéaire connecté. Sinon, ceci risquerait d'endommager l'amplificateur linéaire.

ATTENTION : NE PAS utiliser de microphones autres que Icom. La répartition des broches des autres types de microphone est différente de celle du modèle spécifié et peut endommager l'émetteur-récepteur.


MISE EN GARDE ! L'émetteur-récepteur chauffe en cas d'utilisation continue pendant une longue durée de l'émetteur-récepteur.

NE JAMAIS laisser l'émetteur-récepteur dans un endroit peu sûr pour éviter que des personnes non autorisées ne l'utilisent.


Arrêtez l'émetteur-récepteur et débranchez le câble alimentation CC quand vous n'allez pas utiliser l'émetteur-récepteur pendant une longue période.

L'écran LCD peut avoir des imperfections cosmétiques qui apparaissent sous forme de petites taches sombres ou lumineuses. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement ou d'un défaut, mais d'une caractéristique normale des écrans LCD.

Panneau avant

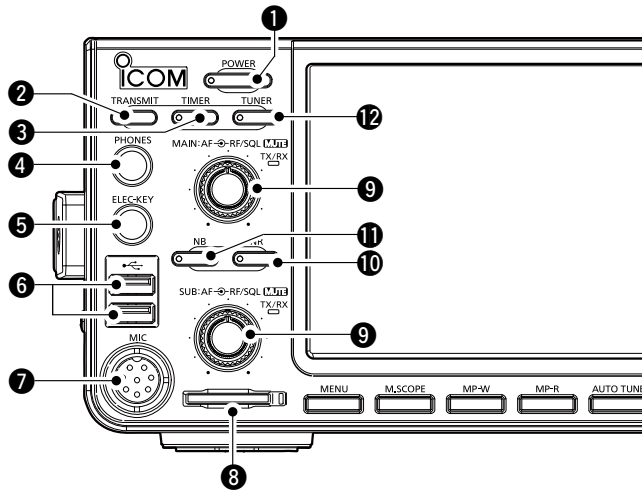


- 1 TOUCHE ALIMENTATION [POWER]**
Permet d'allumer ou d'éteindre l'émetteur-récepteur.
- 2 TOUCHE TRANSMISSION [TRANSMIT]**
Permet de basculer entre l'émission et la réception.

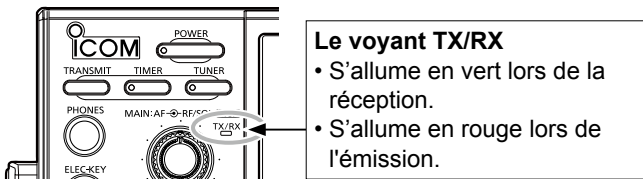

- 3 TOUCHE TIMER [TIMER]**
Permet d'activer ou de désactiver la fonction Sleep Timer ou Daily Timer.
- 4 PRISE CASQUE [PHONES]**
Permet de raccorder un casque stéréo standard.
- 5 PRISE MANIPULATEUR ÉLECTRONIQUE [ELEC-KEY]**
Se connecte à une palette pour utiliser le manipulateur électronique interne pour les opérations d'onde entretenue.

- 6 PORT USB [USB A]**
Insérez une clé USB, un clavier USB A, un ENCODEUR DISTANT RC-28, une souris ou un concentrateur.
- 7 PRISE MICROPHONE [MIC]**
Permet de raccorder le microphone fourni ou un en option.
- 8 FENTE CARTE SD [SD CARD]**
Permet de lire une carte SD. Le voyant situé à côté de la fente s'allume en bleu lorsqu'une carte est insérée.
- 9 BOUTON DE RÉGLAGE DE VOLUME [AF→RF/SQL]**
① La commande du haut est pour la bande principale, et la commande du bas pour la bande auxiliaire.
• Appuyez pour activer ou désactiver la fonction Mute.
- Le voyant TX/RX s'allume en orange quand la fonction Mute est activée.
• Permet d'ajuster le niveau de sortie audio.
- COMMANDE GAIN/SQUELCH RF [AF↔RF/SQL]**
Permet d'ajuster les niveaux de seuil de gain et de silencieux RF.
- 10 TOUCHE DE RÉDUCTION DU BRUIT [NR]**
Permet d'activer ou de désactiver la fonction Réduction du bruit.
- 11 TOUCHE DU SUPPESSEUR DE BRUIT [NB]**
Permet d'activer ou de désactiver la fonction Suppresseur de bruit.
- 12 TOUCHE DE SYNTONISEUR D'ANTENNE [TUNER]**
Permet d'activer ou de désactiver le dispositif d'accord d'antenne, ou d'activer le syntonisateur.

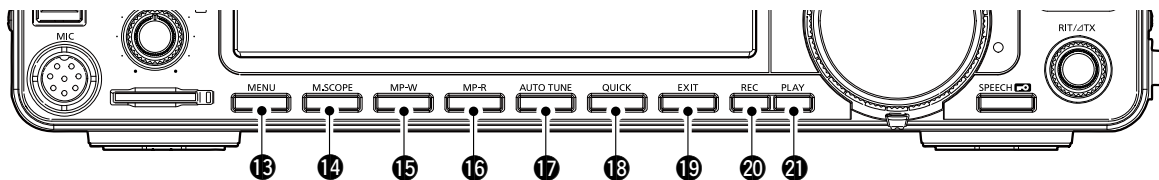

- 13 TOUCHE MENU [MENU]**
Affiche l'écran MENU.
- 14 TOUCHE DU MINI ANALYSEUR [M.SCOPE]**
Permet d'afficher le Mini Analyseur ou l'Analyseur de Spectre.
- 15 TOUCHE ÉCRIRE BLOC-NOTES [MP-W]**
Enregistre le contenu affiché dans le Bloc-notes.
- 16 TOUCHE LIRE BLOC-NOTES [MP-R]**
Permet d'appeler successivement les contenus dans le Bloc-notes.
- 17 TOUCHE SYNTONISATION AUTO [AUTO TUNE]**
Permet de syntoniser automatiquement la fréquence de trafic sur un signal CW reçu.
- 18 TOUCHE RAPIDE [QUICK]**
Permet d'afficher QUICK MENU (menu rapide).

Panneau avant (Suite)

19 EXIT KEY **EXIT**


Permet de sortir d'un écran de réglage ou de revenir à l'écran précédent.

20 TOUCHE D'ENREGISTREMENT DE MÉMOIRE VOCALE **REC**

Enregistre le signal précédemment reçu pour la période de temps préréglée définie dans REC Time à l'aide de la fonction Instant Replay, ou commence l'enregistrement d'un son audio QSO sur une carte SD.

21 TOUCHE DE LECTURE DE MÉMOIRE VOCALE **PLAY**

Lit les 5 dernières secondes de la mémoire Instant Replay, ou l'intégralité de la mémoire Instant Replay.

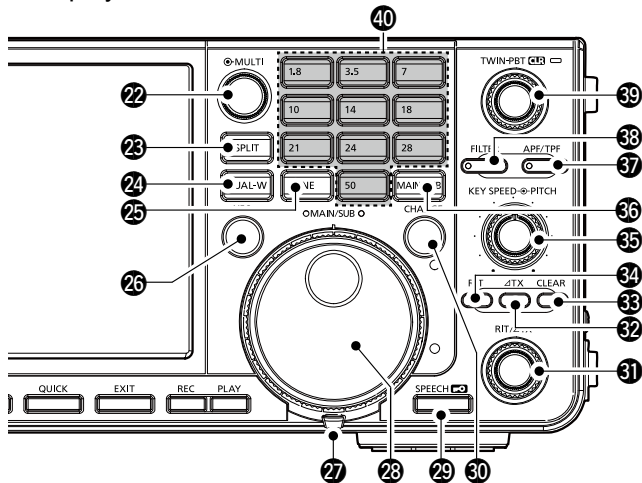**22 COMMANDE MULTIFONCTIONS** **MULTI**

Permet d'afficher le menu Multifonctions pour différents ajustements, ou de sélectionner un élément.

23 TOUCHE SEMI-DUPLEX **SPLIT**

Permet d'activer ou de désactiver la fonction Semi-duplex.

24 TOUCHE VEILLE DOUBLE **DUAL-W**

Permet d'activer ou de désactiver la fonction de veille double.

25 TOUCHE DE BANDE DE COUVERTURE GÉNÉRALE **GENE**

Sélectionne la bande de couverture générale.

26 TOUCHE DE CONTRÔLE DE LA FRÉQUENCE DE DIFFUSION **XFC**

Vous permet de surveiller la fréquence d'émission en maintenant la pression sur la touche en mode Semi-duplex.

27 DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE TENSION

Permet d'ajuster la friction de **MAIN DIAL**.

28 MOLETTE PRINCIPALE **MAIN DIAL**

Permet de modifier la fréquence de trafic.

29 TOUCHE PAROLE/VERROUILLAGE **SPEECH**

- Annonce la fréquence et le mode utilisés en appuyant sur cette touche.
- Verrouille électroniquement **MAIN DIAL** en maintenant cette touche enfoncée pendant 1 seconde.

30 TOUCHE DE CHANGEMENT BANDE PRINCIPALE/SECONDAIRE **CHANGE**

Fait alterner la fréquence, le mode et le canal de mémoire sélectionné entre la bande principale et secondaire.

31 COMMANDE RIT/ΔTX **RIT/ΔTX**

Change la fréquence d'émission ou de réception jusqu'à $\pm 9,99$ kHz sans modifier la fréquence d'émission ou de réception.

32 ΔTOUCHE TX **ΔTX**

Permet d'activer ou de désactiver la fonction Δ TX.

33 TOUCHE EFFACER **CLEAR**

Permet d'effacer le décalage de la fréquence RIT ou Δ TX.

34 TOUCHE RIT **RIT**

Permet d'activer ou de désactiver la fonction de Syntonisation pas à pas de la fréquence de réception (RIT).

35 COMMANDE **KEY SPEED** **PITCH** **DE VITESSE DE TOUCHE**

Règle la vitesse du manipulateur électronique interne d'onde entretenue.

COMMANDE **KEY SPEED** **PITCH** **DE HAUTEUR D'ONDE ENTRETENUE**

Change la hauteur de l'onde continue et l'effet local de l'onde entretenu sans modifier la fréquence de trafic.

36 TOUCHE D'ACCÈS BANDE PRINCIPALE/SECONDAIRE **MAIN/SUB**

Sélectionne l'affichage de la fréquence de bande principale ou secondaire.

- La fréquence de la bande sélectionnée s'affiche clairement tandis que la fréquence de la bande non sélectionnée s'affiche en gris.

37 TOUCHE FILTRE CRÊTE AUDIO/ FILTRE DOUBLE CRÊTE **APF/TPF**

Dans le mode d'onde entretenue (CW), permet de mettre en marche ou d'arrêter le filtre de crête audio, et en mode RTTY, active ou désactive le filtre de double crête.

38 TOUCHE FILTRE **FILTER**

Sélectionne l'un des trois filtres IF.


39 COMMANDE SYNTONISATION SUR BANDE PASSANTE DOUBLE **TWIN PBT**

Permet d'ajuster la bande passante du filtre IF.

40 CLAVIER **1.8** ~ **50**

Sélectionne la bande utilisée en appuyant une fois, ou appelle d'autres fréquences empilées en appuyant sur la même touche plusieurs fois.

Panneau arrière

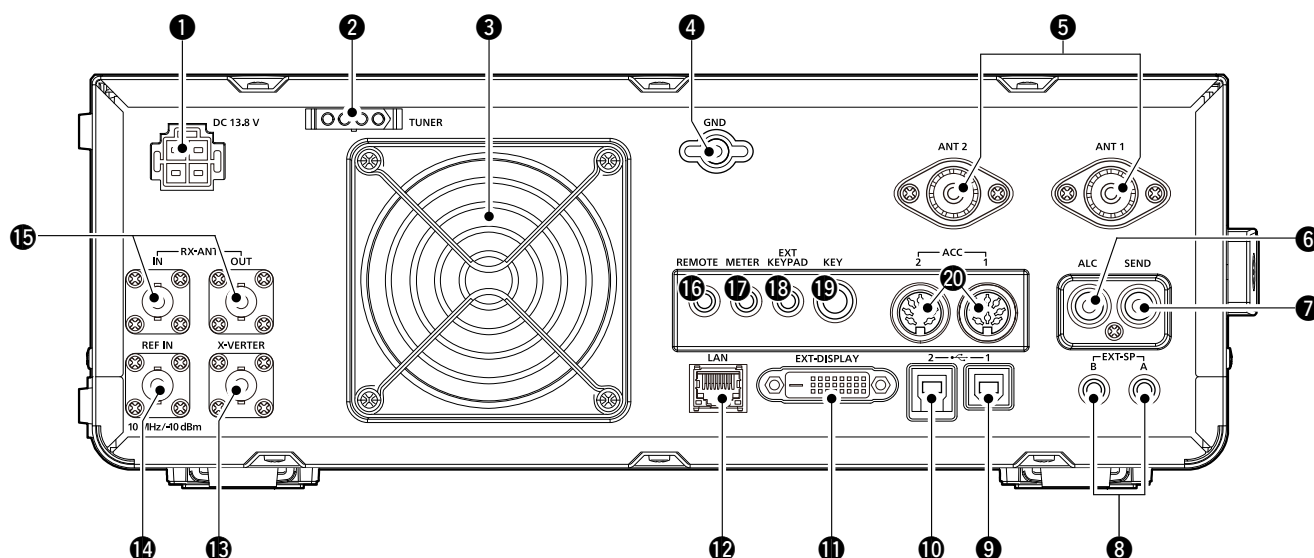

1 PRISE D'ALIMENTATION CC [DC 13,8 V]

Se connecte à une alimentation 13,8 V CC via le câble d'alimentation CC.

2 PRISE DE COMMANDE DE SYNTONISEUR [TUNER]

Permet de connecter le câble de commande d'un SYNTONISEUR D'ANTENNE AUTOMATIQUE AH-4 ou AH-740.

3 VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT

Ventile l'unité PA si nécessaire.

4 BORNE DE TERRE [GND]

Pour connexion à la terre afin d'éviter les chocs électriques, les interférences TV, radio et autres problèmes.

5 CONNECTEUR D'ANTENNE [ANT1]/[ANT2]

Se connecte à une antenne 50 Ω. Si vous utilisez l'AH-4 ou l'AH-740, vous devez connecter l'antenne à [ANT1].

6 PRISE D'ENTRÉE ALC [ALC]

Pour connexion à un connecteur de sortie ALC d'un amplificateur linéaire non Icom.

7 PRISE DE COMMANDE D'ENVOI [SEND]

Se raccorde pour commander les émissions avec des unités externes non Icom.

8 PRISE POUR HAUT-PARLEUR EXTERNE A/B [EXT-SP]

Pour connexion à un haut-parleur 4~8 Ω externe.

9 PORT USB [USB 1] (Type B)

Se connecte à un ordinateur pour les opérations de commande à distance.

10 PORT USB [USB 2] (Type B)

Pour l'entrée ou l'exportation de données numériques.

11 CONNECTEUR POUR AFFICHAGE EXTERNE [EXT-DISPLAY]

Se connecte à un moniteur d'affichage externe.

12 CONNECTEUR ETHERNET [LAN]

Se connecte à un réseau informatique par le biais d'un réseau local.

13 CONNECTEUR DE CONVERTISSEUR [X-VERTER]

Se connecte à un convertisseur externe pour l'entrée/la sortie.

14 ENTRÉE DE SIGNAL DE RÉFÉRENCE [REF IN]

Entrée pour un signal de référence de 10 MHz à travers le connecteur BNC.

15 ANTENNE DE RÉCEPTION [RX ANT-IN]/[RX ANT-OUT]

Se connecte à une unité externe, comme un préampli ou un filtre à RF, avec des connecteurs BNC.
• Il est situé entre le circuit de commutation d'émission/réception et l'étage de RF du récepteur.

16 PRISE POUR TÉLÉCOMMANDE CI-V [REMOTE]

Se connecte à un ordinateur ou à un autre émetteur-récepteur pour la commande à distance.

17 PRISE POUR COMPTEUR [METER]

Affiche l'intensité du signal capté, la puissance de sortie d'émission, le rapport d'ondes stationnaires, ALC, la compression vocale, les niveaux VD ou ID d'un compteur externe.

18 PRISE POUR CLAVIER EXTERNE [EXT KEYPAD]

Se connecte à un clavier externe pour la transmission directe de mémoire vocale, de manipulateur à mémoire, de mémoire RTTY ou de mémoire PSK.


19 PRISE MANIPULATEUR [KEY]

Se connecte à un manipulateur, une palette, ou un manipulateur électronique externe avec une fiche stéréo de 6,35 mm (¼ po).

20 PRISE ACC [ACC1]/[ACC2]

Pour connexion à des dispositifs pour commander une unité externe ou pour commander l'émetteur-récepteur.

Affichage de l'écran tactile

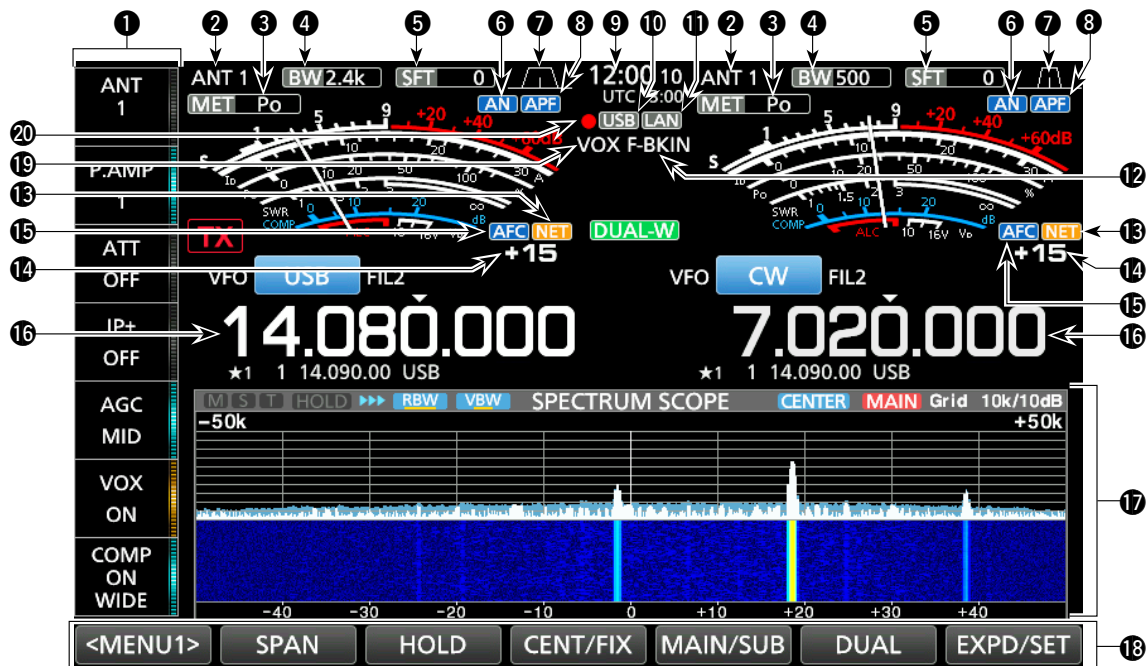

① GROUPE DE TOUCHES MULTIFONCTION

Affiche les touches Multifonctions.

② INDICATEUR D'ANTENNE

Affiche le connecteur d'antenne sélectionné entre ANT 1 et ANT 2.

③ INDICATEUR DU TYPE DE COMPTEUR

Affiche le type de paramètre d'émission sélectionné. Choisir entre Po, SWR, ALC, COMP, Vd et Id.

④ INDICATEUR DE LARGEUR DE BANDE

Affiche la largeur de la bande passante du filtre IF.

⑤ INDICATEUR DE FRÉQUENCE DE DÉVIATION

Affiche la fréquence de déviation du filtre IF.

⑥ INDICATEUR DE NOTCH

“AN” s'affiche lorsque la fonction Auto Notch est active, et “MN” s'affiche lorsque la fonction Manual Notch est active.

⑦ INDICATEUR DE LARGEUR DE BANDE PASSANTE

Affiche la largeur de la bande passante pour le mode double PBT et la fréquence centrale en mode décalage IF.

⑧ INDICATEUR DE FILTRE DE CRÊTE AUDIO (APF)

S'affiche lorsque le filtre de crête audio est activé.

⑨ RELEVÉ D'HORLOGE

Affiche l'heure (2 types) définie sur l'écran TIME SET.

⑩ INDICATEUR USB

Affiché lorsqu'une clé USB est insérée.

⑪ INDICATEUR LAN

Affiché lorsque l'émetteur-récepteur et le RS-BA1 en option sont connectés via le réseau local pour le fonctionnement de commande à distance.

⑫ BK-IN/INDICATEUR F-BKIN

Apparaît quand la fonction Semi Break-in ou Full Break-in est activée.

⑬ INDICATEUR DE FONCTION NET

S'affiche lorsque la fonction NET est activée en mode PSK.

⑭ RELEVÉ DU DÉCALAGE DE FRÉQUENCE

Affiche la valeur de décalage entre le signal PSK et la fréquence utilisée, tandis qu'un signal PSK est reçu.

⑮ INDICATEUR DE FONCTION AFC

Affiché lorsque la fonction de commande de fréquence automatique (AFC) est activée en mode PSK.

⑯ AFFICHAGES DE FRÉQUENCE

Affiche la fréquence de trafic.

① Les relevés de fréquence de bande non sélectionnée (principale ou secondaire) s'affichent en gris.

⑰ AFFICHAGE DES FONCTIONS

S'affiche lorsqu'un élément qui a un affichage de fonction est sélectionné. Par exemple, l'analyseur de spectre.

⑱ TOUCHES FONCTION

Affiche les paramètres, les modes, les fréquences et les indicateurs de fonctionnement et ainsi de suite.


⑲ INDICATEUR VOX

S'affiche lorsque la fonction VOX est activée.

⑳ ICÔNE D'ENREGISTREUR VOCAL

- “●” s'affiche pendant l'enregistrement.
- “||” s'affiche pendant la pause.

Affichage de l'écran tactile (Suite)

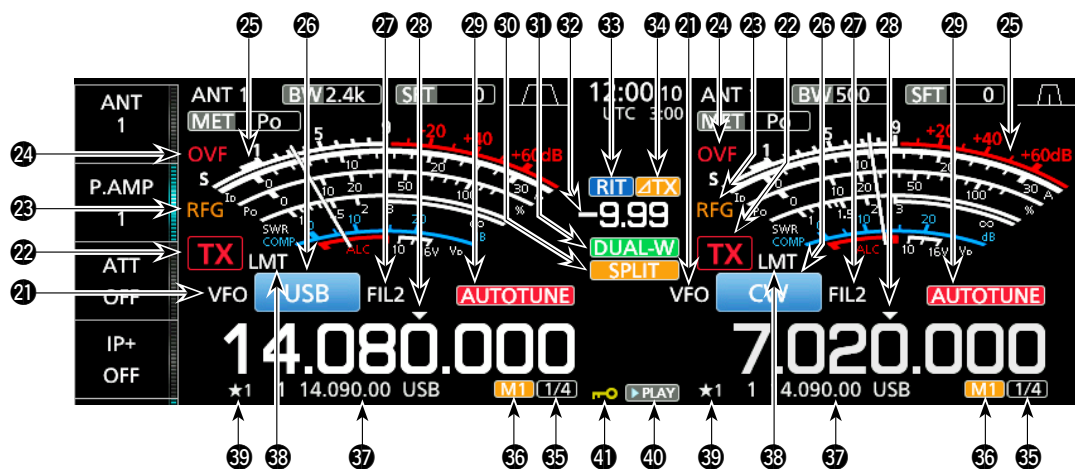

21 ICÔNE VFO/MÉMOIRE

“VFO” s’affiche lorsque le mode VFO est sélectionné, et le numéro de mémoire s’affiche lorsqu’un canal de mémoire est sélectionné.

22 INDICATEUR D’ÉTAT TX

affiche l’état d’émission de la fréquence affichée.

- **TX** s’affiche lorsque la fréquence affichée est comprise dans la plage de bande amateur.
- **TX** (fond rouge) s’affiche pendant une émission.
- **TX** (avec une bordure pointillée) s’affiche lorsque la fréquence sélectionnée se trouve en dehors de la fréquence de bande amateur.
- **TX** (grisé) s’affiche lorsque l’émetteur est bloqué.

23 INDICATEUR DE GAIN DE RF

Affiché quand (AF-RF/SQL) (externe) est réglé dans le sens antihoraire à partir de la position 11 heures. L’indicateur indique que le gain de RF est réduit.

24 ICÔNE OVF

“OVF” s’affiche lors de la réception d’un signal excessivement fort.

25 INDICATEUR DE COMPTEUR

Affiche les compteurs S, Id, Po, SWR, COMP, ALC et Vd.

26 INDICATEUR DE MODE

Affiche le mode de fonctionnement sélectionné.

27 INDICATEUR DE FILTRE IF

Affiche le filtre IF sélectionné.

28 ICÔNE DE SYNTONISATION RAPIDE

Affiché quand la fonction de syntonisation rapide est activée.

29 TOUCHE DE SYNTONISATION AUTO

Affiche “AUTOTUNE” lorsque la fonction de syntonisation auto est activée.

30 ICÔNE DE SEMI-DUPLEX

Affiché quand la fonction Semi-duplex est activée.

31 ICÔNE VEILLE DOUBLE

S’affiche lors de l’utilisation de la fonction de veille double.

32 RELEVÉ DE FRÉQUENCE DE DÉVIATION

Affiche la valeur de décalage pour les fonctions RIT ou ΔTX tandis que ces fonctions sont activées.

33 ICÔNE RIT

Affiché lorsque la fonction RIT est activée.

34 ΔICÔNE TX

Affiché lorsque la fonction ΔTX est activée.

35 INDICATEUR D’ÉTAPE DE SYNTONISATION 1/4

Affiché pendant que la fonction d’étape de syntonisation 1/4 est activée.

36 M1~M8/T1~T8

- Affiche “M1”~“M8” lorsque la fonction de manipulateur à mémoire est utilisée.
- Affiche “T1”~“T8” lorsque la fonction de mémoire vocale TX est utilisée.

37 RELEVÉ DE CANAL DE MÉMOIRE/VFO

Affiche le canal de mémoire sélectionné dans le mode VFO, et affiche le contenu VFO dans le mode de mémoire.

38 ICÔNE LMT

Affiché si la température de l’amplificateur de puissance devient extrêmement élevée et que la fonction de protection est activée après des transmissions sans interruption pendant de longues périodes.

39 SÉLECTIONNER L’ICÔNE DU CANAL DE MÉMOIRE

Indique que le canal de mémoire affiché a été affecté comme canal de mémoire de sélection (★1~★3).

40 ICÔNE LECTURE


Affiché pendant la lecture de l’audio vocal enregistré.

41 VOYANT DE VERROUILLAGE DE LA MOLETTE


Affiché lorsque la fonction de verrouillage est activée.

Affichage de l'écran tactile (Suite)

◇ Écran MENU

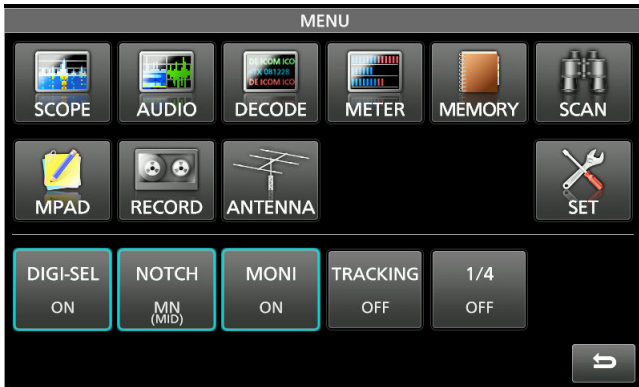


- Ouvrir l'écran MENU en appuyant sur **MENU**.

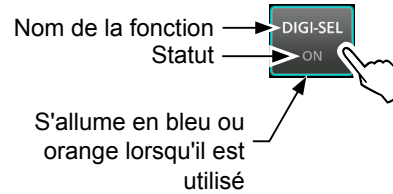

- ① Les éléments affichés sur le menu diffèrent en fonction du mode de fonctionnement sélectionné.

◇ Menus multifonctions

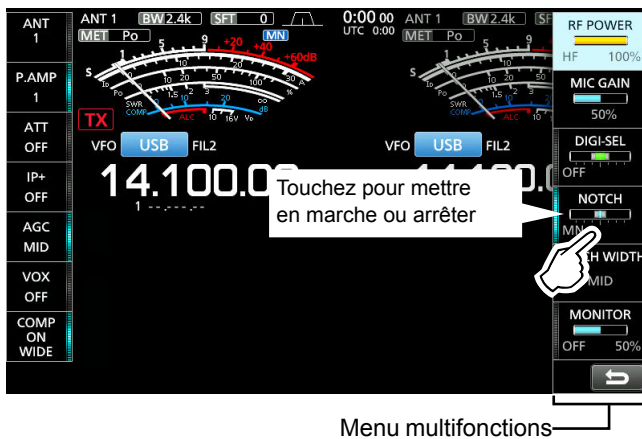

Menu multifonctions

- Ouvrir le menu Multifonctions en appuyant sur **MULTI** (commande Multifonctions).
- Pendant que le menu multifonctions est ouvert, toucher l'élément désiré et tourner **MULTI** pour régler la valeur.
- ① Vous pouvez ouvrir les autres menus en maintenant **NB** ou **NR** enfoncé pendant 1 seconde, ou en touchant "ATT", "VOX", "BK-IN" ou "COMP" dans le groupe de touches multifonctions pendant 1 seconde.

Éléments du menu multifonctions

SSB	CW	RTTY	PSK
RF POWER	RF POWER	RF POWER	RF POWER
MIC GAIN	MIC GAIN	MIC GAIN	MIC GAIN
DIGI-SEL	DIGI-SEL	DIGI-SEL	DIGI-SEL
NOTCH	NOTCH	NOTCH	NOTCH
NOTCH WIDTH	NOTCH WIDTH	NOTCH WIDTH	NOTCH WIDTH
MONITOR		MONITOR	MONITOR
AM	FM	NB	NR
RF POWER	RF POWER	LEVEL	LEVEL
MIC GAIN	MIC GAIN	DEPTH	
DIGI-SEL	DIGI-SEL	WIDTH	
NOTCH	NOTCH		
NOTCH WIDTH			
MONITOR	MONITOR		
ATT	VOX	BK-IN	COMP
LEVEL	GAIN	DELAY	LEVEL
	ANTI VOX		TBW
	DELAY		
	VOICE DELAY		

1 DESCRIPTION DU PANNEAU

Affichage de l'écran tactile (Suite)

◇ Groupe de touches multifonctions




Groupe de touches multifonctions

- Appuyer sur une touche pour activer ou désactiver la fonction.
- Toucher "ATT", "VOX", "BK-IN" ou "COMP" pendant 1 seconde permet d'ouvrir le menu ATT, le menu VOX, le menu BK-IN ou le menu COMP.
 - ① Voir "Multi-function menus" à la page précédente pour plus de détails.

Éléments du groupe de touches multifonctions

	SSB	CW	RTTY	PSK	AM	FM
ANT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P.AMP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ATT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IP+	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VOX	✓				✓	✓
BK-IN		✓				
COMP	✓					
TONE						✓

◇ QUICK MENU

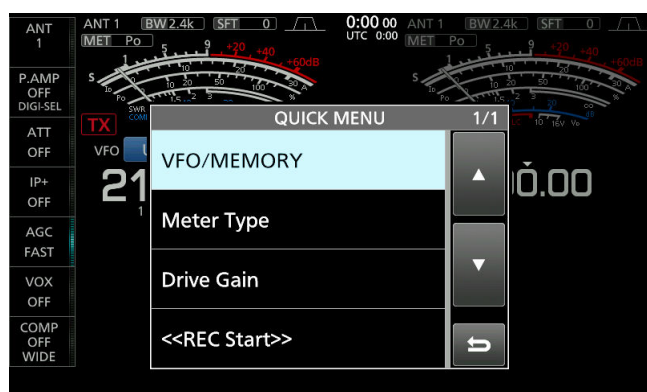

- Ouvrir l'écran QUICK MENU en appuyant sur **QUICK**.

Saisies et modifications avec le clavier


Vous pouvez saisir et modifier les éléments des écrans suivants.

① Les caractères et symboles utilisables ainsi que le nombre de caractères pouvant être entrés varient en fonction de l'élément à éditer.


- MY CALL
- FILE NAME
- NETWORK NAME
- NETWORK RADIO NAME
- NETWORK USER1 ID
- NETWORK USER2 ID
- NETWORK USER 1 PASSWORD
- NETWORK USER 2 PASSWORD
- NTP SERVER ADDRESS
- CLOCK2 NAME
- KEYSER MEMORY
- PSK MEMORY
- RTTY MEMORY
- VOICE TX RECORD (T1) ~ (T8)
- MEMORY NAME

◇ Types de clavier

Vous pouvez sélectionner le clavier complet ou le clavier à 10 touches en appuyant sur **QUICK** lors de l'affichage d'un écran de mode d'entrée.

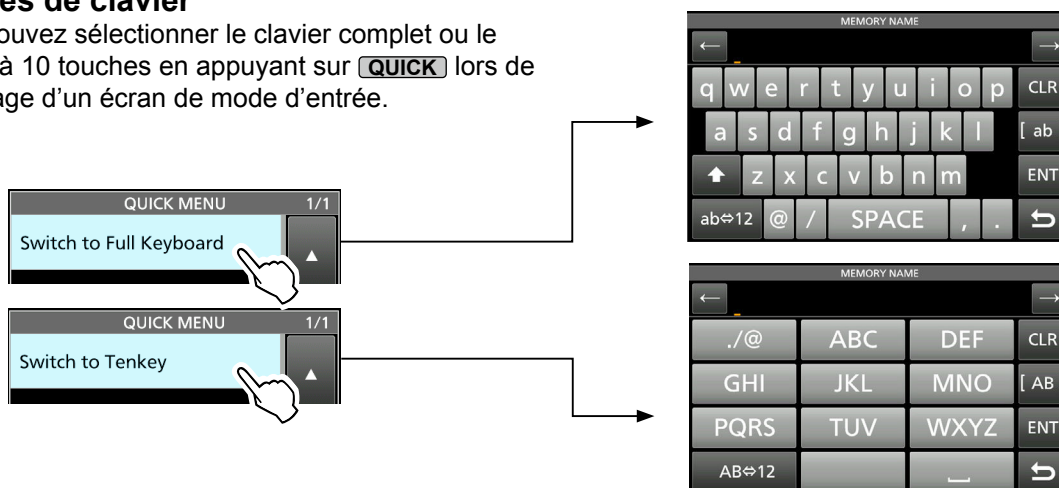

◇ Saisie et modifications

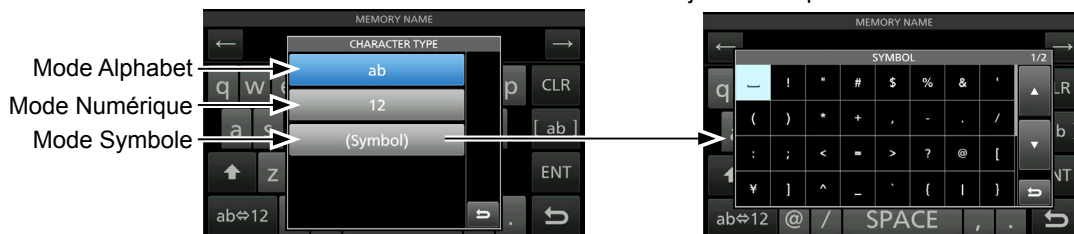

1 DESCRIPTION DU PANNEAU

Saisies et modifications avec le clavier (Suite)


◇ Exemple de saisie et de modifications

Entrer "DX spot 1" dans le canal de mémoire 2

1. Afficher l'écran MEMORY.


MENU » **MEMORY**

2. Toucher le canal mémoire 2 pendant 1 seconde.
 - L'écran MEMORY MENU s'affiche.

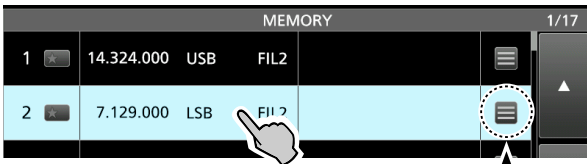


Vous pouvez également ouvrir l'écran MEMORY MENU en touchant cette touche.


3. Toucher "Edit Name."
 - L'écran MEMORY NAME s'affiche.

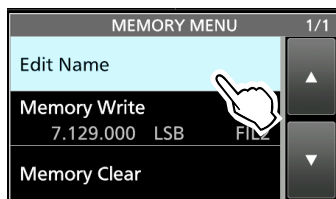


4. Toucher [↑], puis toucher [D].
 - ① Le fait d'appuyer sur [↑] fait basculer entre majuscule et minuscule.

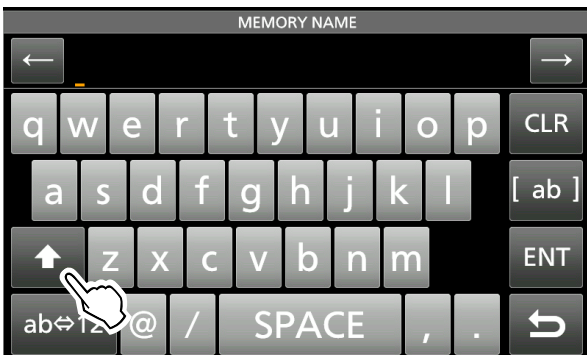


5. Toucher de nouveau [↑] puis toucher [X].
6. Toucher [SPACE] pour insérer un espace.

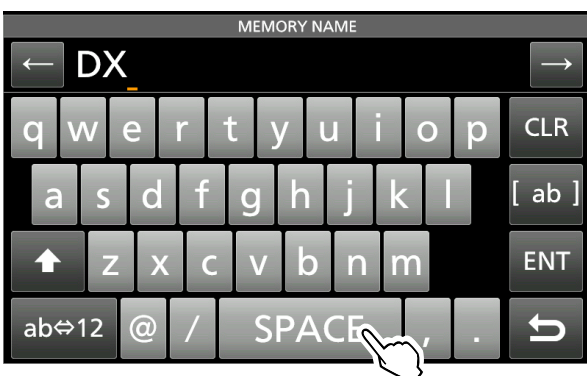



7. Toucher [s], [p], [o], puis [t].
8. Toucher [SPACE] pour insérer un espace.
9. Toucher [ab].
 - L'écran CHARACTER TYPE s'affiche.

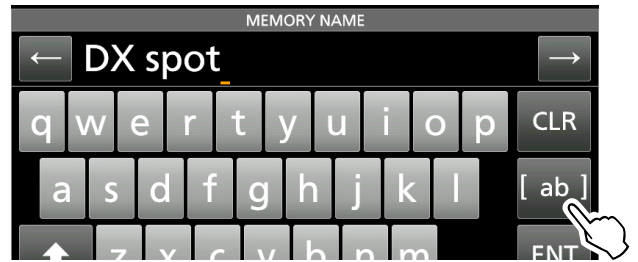

10. Toucher [12].

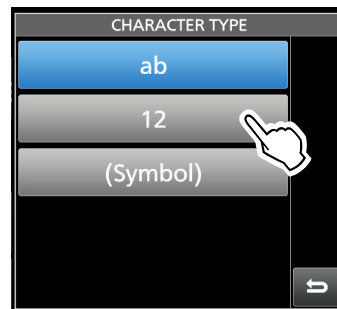

11. Toucher [1].
12. Toucher [ENT] pour enregistrer la saisie.

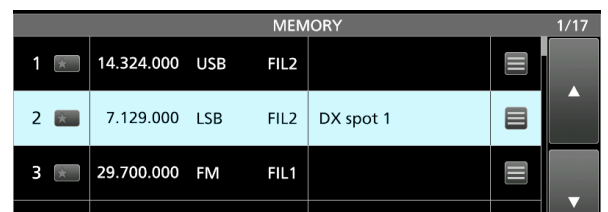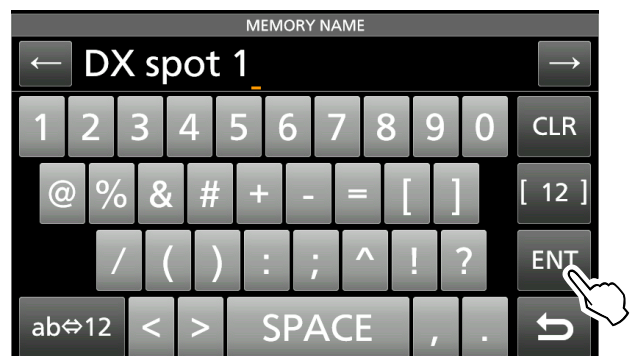


- Retourne à l'écran précédent.

Utilisation des supports de bureau

L'émetteur-récepteur est équipé de pieds de support pour l'utiliser comme un bureau.

- Sortir les pieds de chaque côté jusqu'à ce qu'ils se verrouillent dans leur position.

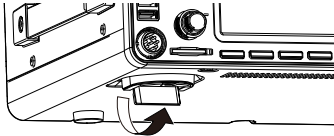

NOTE : NE PAS saisir le support, les touches et les commandes lorsque vous portez l'émetteur-récepteur. Cela risquerait de les endommager.

Sélection d'un emplacement

Sélectionner un emplacement pour l'émetteur-récepteur qui permette une circulation d'air suffisante, à l'abri de la chaleur et du froid extrêmes, et à distance de toute sources de radiations électromagnétiques.

Ne jamais placer l'émetteur-récepteur dans des zones présentant :


- Des températures inférieures à 0 °C (+32 °F) ou supérieures à 50 °C (+122 °F).
- Dans un endroit instable, en pente ou qui vibre.
- Dans la lumière directe du soleil.
- Un environnement présentant une forte humidité et une température élevée.
- Un environnement poussiéreux.
- Un environnement bruyant.

Dispersion de la chaleur


- **NE JAMAIS** installer l'émetteur-récepteur dans un endroit dépourvu de ventilation adéquate. La dispersion de chaleur risquerait de s'en trouver réduite, et l'émetteur-récepteur pourrait être endommagé.
- **NE PAS** placer l'émetteur-récepteur contre un mur ou poser des objets dessus. Cela risque de bloquer le flux d'air et provoquer une surchauffe de l'émetteur-récepteur.
- **NE PAS** toucher le panneau arrière après des transmissions sans interruption pendant de longues périodes. Le panneau risque d'être très chaud.

Raccordement à la terre

Pour éviter les électrocutions, les interférences de télévision (TVI), les interférences radio (BCI) et autres problèmes, raccorder l'émetteur-récepteur à la terre via la borne de terre [GND] sur le panneau arrière.

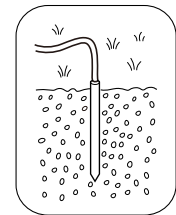

Pour une efficacité optimale, connecter un câble de forte section ou une tresse plate à un long piquet de terre. Veiller à réduire le plus possible la distance entre la borne [GND] et le piquet de terre.

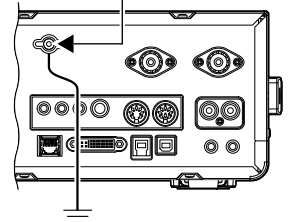

⚠ AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS connecter la borne [GND] à une conduite de gaz ou une conduite électrique, au risque de provoquer une explosion ou une électrocution.

Raccordement d'une alimentation électrique CC externe


Veillez à ce que l'alimentation soit hors tension avant de connecter le câble d'alimentation CC.

Nous recommandons l'utilisation de l'alimentation électrique optionnelle Icom PS-126 (13,8 V CC/25 A).

① Lors de l'utilisation d'une alimentation électrique CC non-Icom, vous avez besoin de :

- 13,8 V CC (capacité : au moins 23 A)
- Une alimentation électrique protégée contre la surintensité avec faible fluctuation et ondulation de tension.

Prise de courant CA

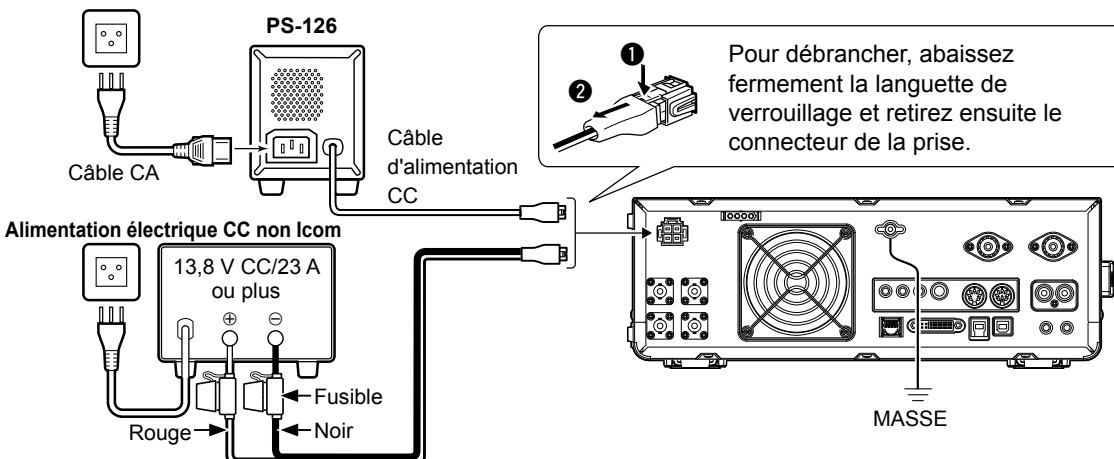

ATTENTION :
NE PAS toucher le panneau arrière de l'émetteur-récepteur après des transmissions sans interruption pendant de longues périodes. Il peut être extrêmement chaud.


Raccordement du syntoniseur d'antenne

Le AH-4 correspond à l'IC-7610 quant au AH-2b en option ou à une longue antenne filaire de plus de 7 m/23 pieds de long (utilisable entre 3,5 et 50 MHz).

① Consulter le manuel d'instructions de l'AH-4 pour les détails d'installation et de connexion.

REMARQUE :


- Avant d'effectuer la connexion, assurez-vous de mettre l'émetteur-récepteur hors tension.
- Lorsque l'AH-4 est connecté, le syntoniseur d'antenne interne de l'IC-7610 est désactivé.

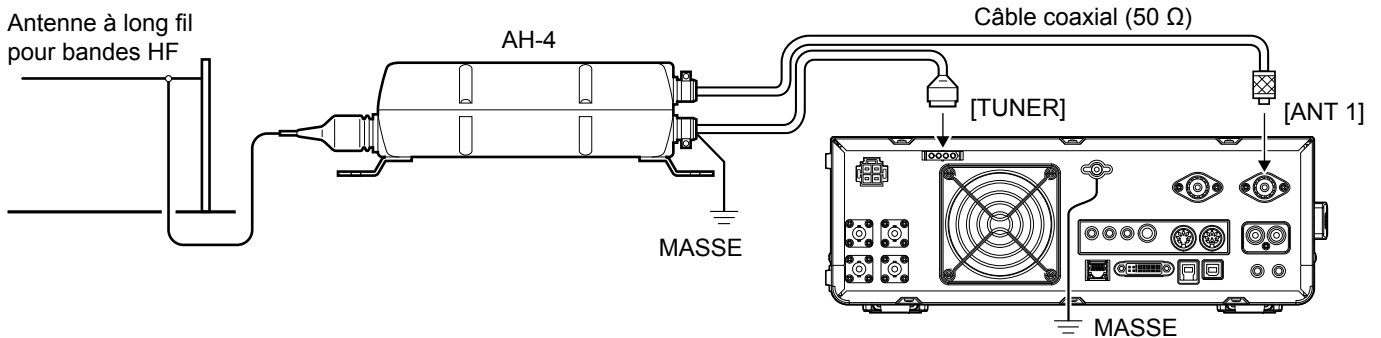

Connexion d'un convertisseur

Connectez votre convertisseur comme décrit ci-dessous.

① Vous devrez peut-être vous connecter à [ALC] selon le convertisseur.

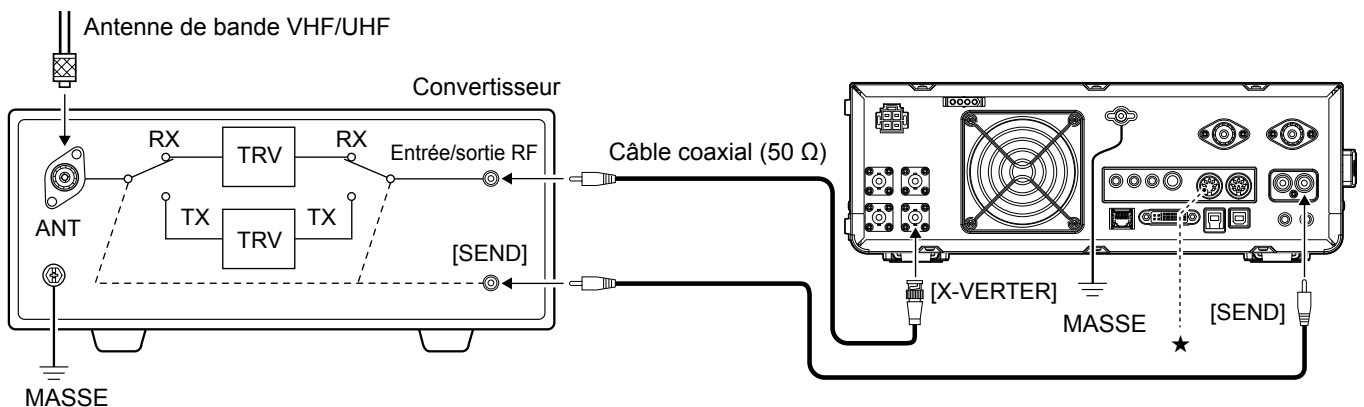

- Régler l'élément "Transverter Function" sur MARCHE pour utiliser le mode de fonctionnement du convertisseur.
★ Vous pouvez également utiliser le mode de fonctionnement du convertisseur en connectant une tension continue à [ACC 2 (6: TRV)].

MENU » SET > Function > **Transverter Function**

① Vous ne pouvez pas sélectionner l'antenne ou utiliser le syntoniseur interne lorsque vous utilisez la fonction convertisseur.

- Régler la fréquence de décalage pour le fonctionnement du convertisseur.


MENU » SET > Function > **Transverter Offset**

Connexions de l'amplificateur linéaire

◆ Connexion de l'IC-PW1/IC-PW1EURO

Consulter l'illustration ci-dessous pour connecter l'amplificateur linéaire 1 kW toutes BANDES 50 MHz/HF IC-PW1 ou IC-PW1EURO en option.

Consulter le mode d'emploi de l'amplificateur pour en connaître le fonctionnement.

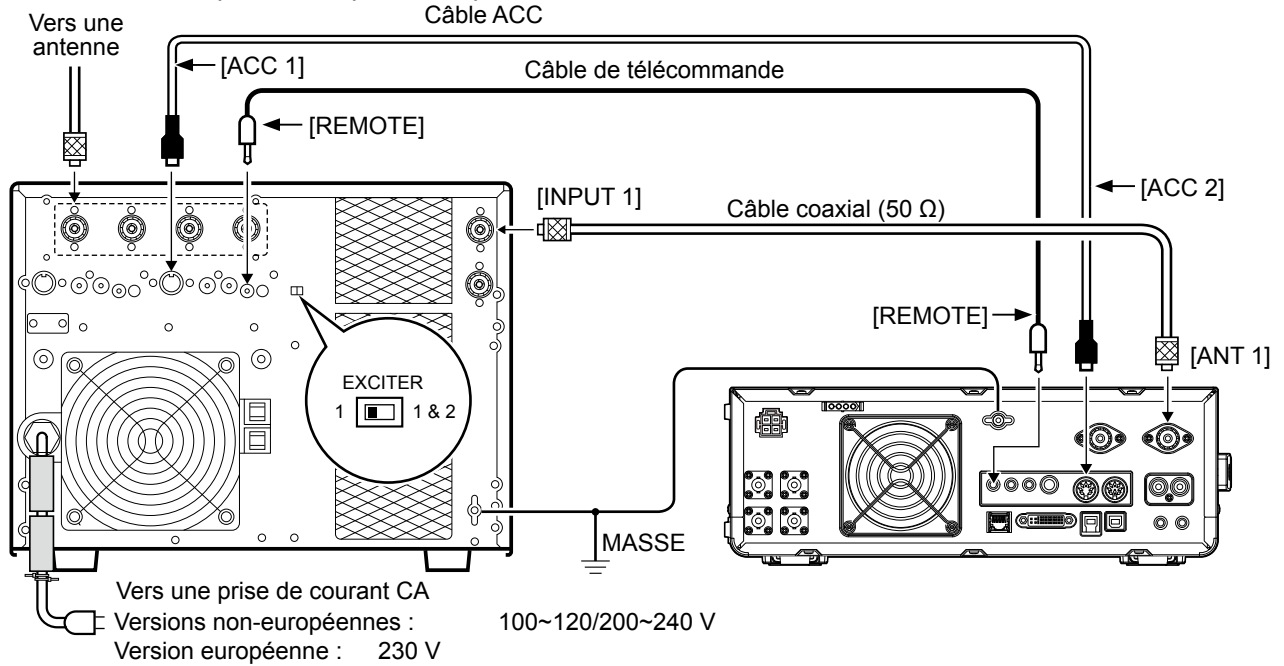


⚠ AVERTISSEMENT ! Lors de l'utilisation d'un amplificateur linéaire tel que le IC-PW1 ou le IC-PW1EURO, régler RF POWER dans le menu multifonctionnel afin de maintenir le compteur ALC dans la zone rouge.

- ① Voir les pages 3-8 pour plus de détails les réglages RF POWER.
- ① Voir les pages 3-9 pour plus de détails sur les réglages de zone ALC.

◆ Connexion d'un amplificateur linéaire non Icom

Consulter l'illustration ci-dessous pour connecter un amplificateur linéaire non Icom.

① Nous recommandons l'utilisation d'un amplificateur linéaire d'une puissance d'entrée spécifiée de 100 watts ou plus. Si vous utilisez un amplificateur avec un taux de hachage spécifié inférieur à 100 watts, réglez la puissance de sortie de l'IC-7610 sur le niveau spécifié avant d'émettre. Sinon ceci risque d'endommager l'amplificateur linéaire.

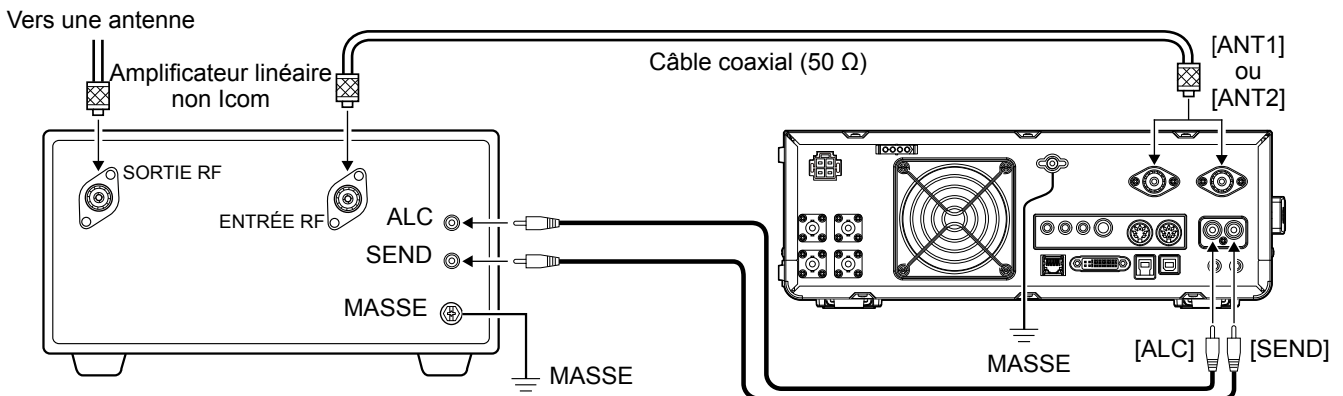


⚠ AVERTISSEMENT !

- Le niveau de signal maximal de la prise [SEND] est de 16 V CC 0,5 A et 250 V/200 mA avec le réglage "MOSFET". Utilisez une unité externe si votre amplificateur linéaire non Icom requiert une tension d'asservissement et/ou un courant électrique plus grand que spécifié.
- Le niveau d'entrée de l'ALC doit se trouver dans la plage de 0 à -4 V. L'émetteur-récepteur n'accepte pas de tension positive. Des réglages de tension ALC et RF non-appariés risquent de faire surchauffer ou d'endommager l'amplificateur linéaire.

Lors de la première mise sous tension

Avant d'allumer l'émetteur-récepteur pour la première fois, vérifier que toutes les connexions sont correctement établies.

Une fois que toutes les connexions sont établies, réglez les molettes dans les positions décrites ci-dessous.

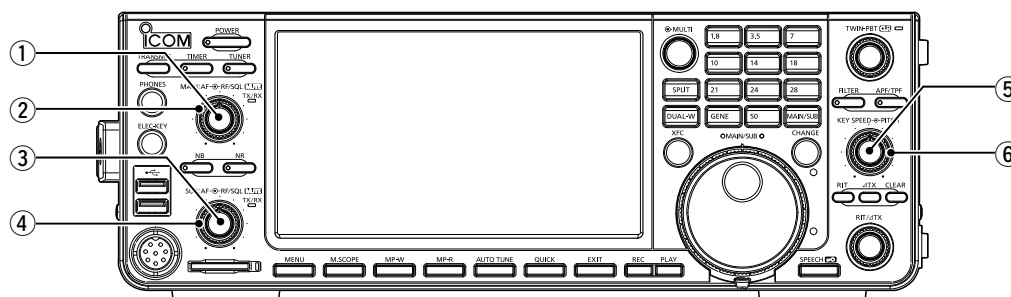

- ① PRINCIPALE (AF→RF/SQL) (intérieur) :
Entièrement dans le sens antihoraire
- ② PRINCIPALE (AF↻RF/SQL) (extérieur) :
12 heures
- ③ SECONDAIRE (AF→RF/SQL) (intérieur) :
Entièrement dans le sens antihoraire
- ④ SECONDAIRE (AF↻RF/SQL) (extérieur) :
12 heures

- ⑤ (KEY SPEED → PITCH) (intérieur) : Entièrement dans le sens antihoraire
- ⑥ (KEY SPEED ↻ PITCH) (extérieur) : 12 heures

CONSEIL : Quand vous arrêtez l'émetteur-récepteur, il enregistre les réglages actuels. Par conséquent, quand vous rallumez l'émetteur-récepteur, il démarre avec les mêmes réglages.

Mise sous ou hors tension

- Pour allumer l'émetteur-récepteur, appuyer sur **POWER**.
- Pour éteindre l'émetteur-récepteur, maintenir **POWER** enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que "POWER OFF..." apparaisse.

Ajustement du niveau du volume

Tourner (AF→RF/SQL) (interne) pour régler le volume.

Sélection du VFO et des modes de mémoire

Mode VFO

Vous pouvez régler la fréquence en tournant (MAIN DIAL).


- ① L'utilisation du mode VFO peut être plus simple pour la première mise en service.

Mode Mémoire

Vous pouvez rappeler une fréquence que vous avez mémorisée dans la liste MEMORY.

Sélection du mode VFO ou du mode Mémoire

1. Appuyer sur **QUICK**.
 - L'écran QUICK MENU s'affiche.
2. Toucher "VFO/MEMORY."

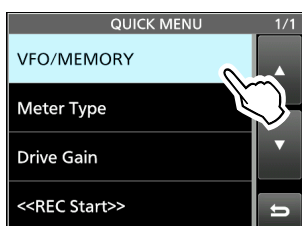

3. Toucher [VFO] ou [Memory] pour sélectionner le mode.



Voyant VFO

Écran mode VFO



Écran de mode de mémoire


Numéro de canal de mémoire

4. Appuyer sur **EXIT** pour fermer l'écran VFO/MEMORY.

Sélection des bandes principale et secondaire


L'IC-7610 est doté de 2 récepteurs identiques, un principal et un secondaire. La bande principale est affichée sur le côté gauche de l'écran, et la bande secondaire est affichée sur le côté droit. Certaines fonctions ne peuvent être appliquées qu'à la bande sélectionnée, et vous pouvez transmettre uniquement sur la bande principale (sauf dans le fonctionnement en semi-duplex).

Pour sélectionner la bande principale ou la bande secondaire, toucher la valeur de fréquence.

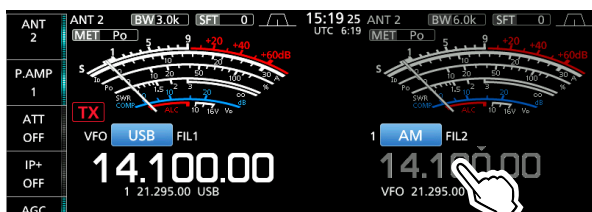

- La valeur de fréquence de la bande sélectionnée s'affiche clairement, et la fréquence de la bande non sélectionnée est grisée.
- Le voyant de la bande sélectionnée s'allume de la manière décrite ci-dessous.

Exemple : Lorsque la bande secondaire a été sélectionnée, le voyant MAIN/SUB s'allume sur le côté de la bande secondaire.

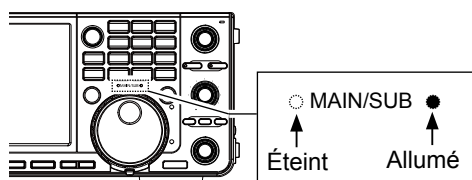

Principale

Secondaire



La bande principale est sélectionnée.



La bande secondaire est sélectionnée.

REMARQUE : La valeur de la bande secondaire est activée pendant le fonctionnement en semi-duplex ou en veille double.

- Voir les pages 4-9 pour plus de détails sur le fonctionnement en semi-duplex.
- Voir la colonne de droite pour plus de détails sur le fonctionnement Dualwatch.


① Vous pouvez également appuyer sur **MAIN/SUB** pour sélectionner la bande principale ou la bande secondaire.

Échange de bande principale et de bande secondaire

Vous pouvez échanger les réglages de la bande principale et de la bande secondaire, comme par exemple la fréquence de fonctionnement, le mode, et ainsi de suite.

Appuyer sur **CHANGE**.


- Les réglages de bande principale et de bande secondaire sont échangés.

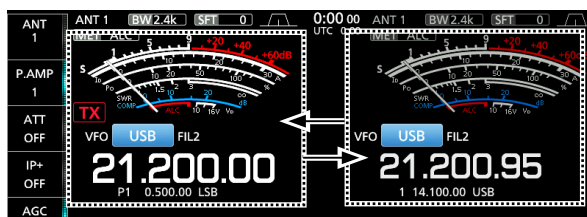

Fonctionnement veille double

La fonction de veille double surveille simultanément deux fréquences.

L'IC-7610 dispose de 2 circuits de réception indépendants, les bandes principale et secondaire, de sorte que vous pouvez utiliser la fonction Dualwatch sans compromis, même sur des bandes et des modes différents.

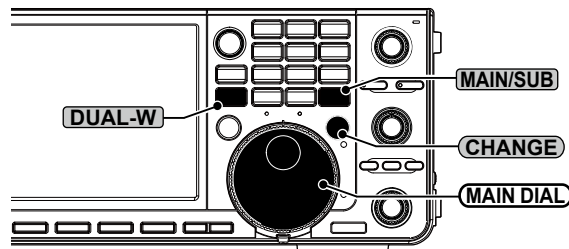

Utilisation de la fonction de veille double

1. Appuyer brièvement sur **DUAL-W** pour démarrer le fonctionnement de veille double.
 - "DUAL-W" s'affiche.
 - ① Afin de compenser la différence entre la fréquence et le mode de la bande secondaire et ceux de la bande principale, maintenez la touche **DUAL-W** enfoncée pendant 1 seconde. Cette fonction de veille double rapide peut être désactivée dans l'écran de réglage Others.
2. Toucher la valeur de fréquence de la bande de votre choix pour régler la fréquence.
3. Tourner **MAIN DIAL** pour régler la fréquence.




Affiché

Sélection de la bande de trafic

◇ Sélection de la bande de trafic sur le clavier

(Exemple : Sélectionner 14 MHz dans la bande principale.)

1. Toucher la valeur de fréquence de la bande principale.
2. Appuyer sur **[14]** sur le clavier de bande.

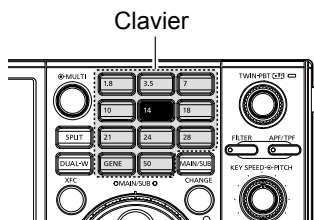

• La fréquence de bande de 14 MHz s'affiche.



◇ Sélection de la bande de trafic sur l'écran

(Exemple : Sélectionner 21 MHz dans la bande principale.)

1. Toucher les chiffres MHz pour afficher l'écran BAND STACKING REGISTER.



2. Toucher **[21]**.



À propos de l'enregistrement d'empilage de bandes :

Le registre d'empilage de bande fournit 3 mémoires pour chaque touche de bande pour sauvegarder les fréquences et les modes de fonctionnement.

Sélectionner séquentiellement les mémoires enregistrées :

- Appuyer plusieurs fois sur une touche de bande sur le clavier.
- Appuyer à plusieurs reprises sur une touche de bande sur l'écran BAND STACKING REGISTER pendant 1 seconde.

Sélection du mode de fonctionnement


Vous pouvez sélectionner les modes SSB, CW, RTTY, PSK, AM, ou FM.

1. Toucher l'icône du mode.



2. Toucher la touche de mode.

① Dans les modes SSB, AM ou FM, la touche **[DATA]** s'affiche.

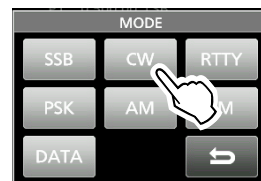

• Liste de sélection du mode de fonctionnement

Touche de mode	Mode de fonctionnement	
[SSB]	LSB	USB
[CW]	CW	CW-R
[RTTY]	RTTY	RTTY-R
[PSK]	PSK	PSK-R
[AM]	AM	
[FM]	FM	
[DATA]	LSB	LSB-D
	USB	USB-D
	AM	AM-D
	FM	FM-D

Sélection du mode de données


Vous pouvez procéder en mode de données dans les modes SSB, AM et FM. Le mode de données vous permet d'utiliser ces modes sans entrée depuis le microphone, même si le microphone est connecté.

① Lorsque le mode de données est sélectionné, vous pouvez sélectionner le signal de modulation de connecteur.

[MENU] » **SET > Connectors > DATA1 MOD ~ DATA3 MOD**

(Exemple : Mode USB-D)

1. Toucher l'icône du mode pendant que le mode USB est sélectionné.
2. Toucher **[DATA]**.
 - **[USB-D1]** s'affiche.


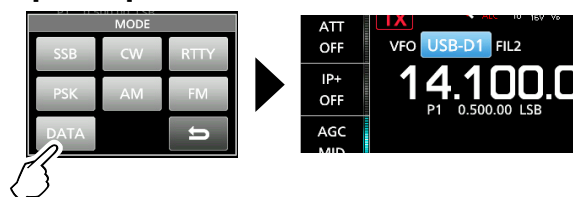


CONSEIL : Consultez le *Manuel Avancé* pour plus de détails sur l'utilisation du mode de données.


Réglage de la fréquence

◇ Utilisation du Vernier

1. Sélectionner la bande de trafic. (Exemple : 21 MHz)

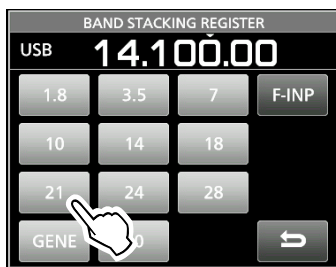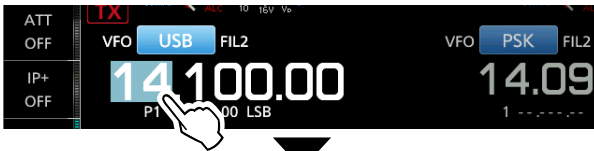

2. Tourner **(MAIN DIAL)**.

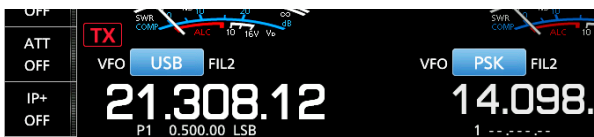

① **TX** s'affiche quand vous réglez une radiofréquence amateur, et **TX** ("TX" avec une bordure pointillée) s'affiche quand vous réglez une fréquence en dehors de la bande Ham, ou en dehors des limites de bande que vous avez configurées.

◇ Paramétrage de la fonction Pas de Syntonisation

Il est possible de régler le pas de syntonisation de **(MAIN DIAL)** pour chaque bande de trafic. Cette fonction est pratique pour changer la fréquence d'utilisation plus rapidement ou plus lentement. Les pas suivants sont réglés par défaut.

- SSB/CW/RTTY/PSK (TS OFF) : 10 Hz
- AM (TS ON) : 1 kHz
- FM (TS ON) : 10 kHz

Toucher les chiffres des kHz pour activer ou désactiver la fonction Pas de Syntonisation.

① L'icône de la fonction Pas de Syntonisation "▼" s'affiche au-dessus du chiffre 1 kHz lorsque la fonction est activée.



◇ Changement du Pas de Syntonisation

Lorsque la fonction Pas de Syntonisation est activée, il est possible de modifier les pas de syntonisation de chaque mode de fonctionnement.

1. Sélectionner le mode de fonctionnement désiré.
2. Toucher le chiffre des kHz pendant 1 seconde.



3. Toucher un pas de syntonisation. (Exemple : 0,1 k)
 - Le pas de syntonisation est réglé et renvoie à l'écran précédent.



La fonction Pas de Syntonisation est activée.

◇ Utilisation de la fonction Syntonisation Fine pas de 1 Hz

Il est possible d'utiliser le pas de syntonisation minimum de 1 Hz comme valeur par défaut pour une syntonisation fine dans les modes SSB, CW et RTTY.

Toucher les chiffres des Hz pendant 1 seconde pour activer ou désactiver la fonction Syntonisation Fine.




① En cas d'utilisation des touches [UP]/[DN] sur le microphone, la fréquence change par pas de 50 Hz avec la fonction Syntonisation Fine activée ou désactivée.

Réglage de la fréquence (Suite)


◇ Utilisation de la fonction Syntonisation 1/4

Avec la fonction de syntonisation désactivée, activer la fonction Syntonisation 1/4 pour réduire la vitesse de rotation à 1/4 de la vitesse normale, pour une syntonisation plus précise dans les modes SSB-D, CW, RTTY et PSK.

1. Appuyer sur **[MENU]**.
2. Toucher [1/4].

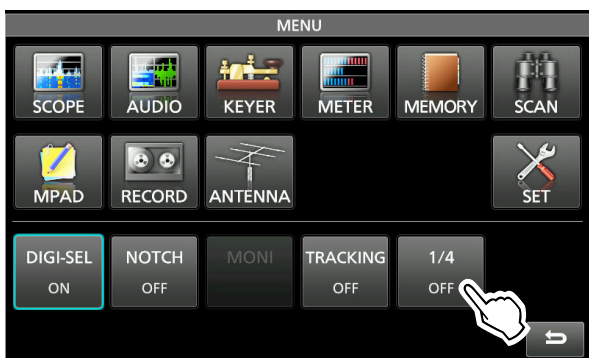

3. Appuyer sur **[EXIT]** pour fermer l'écran MENU.

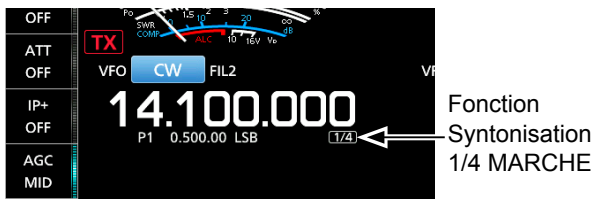

◇ Utilisation de la fonction Pas de Syntonisation Automatique

Le Pas de Syntonisation change automatiquement, selon la vitesse de rotation de **(MAIN DIAL)**.

① Il est possible de changer les réglages de la fonction Pas de Syntonisation Automatique dans le menu suivant.

[MENU] » **[SET > Fonction > MAIN DIAL Auto TS]**

◇ Saisie directe d'une fréquence


Vous pouvez saisir directement une fréquence à l'aide du clavier.

Saisie de la fréquence de trafic.

1. Toucher les chiffres des MHz.
(Exemple : 14)



2. Toucher [F-INP].
• Ouvre l'écran F-INP.

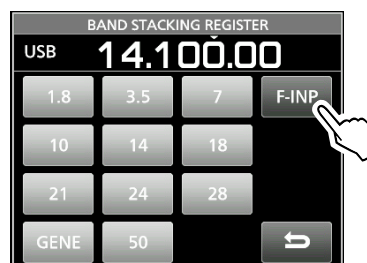

3. Démarrage en saisissant les chiffres des MHz.
① Pour effacer la saisie, toucher [CE].
① Pour effacer la saisie et revenir à l'écran précédent, appuyer sur **[EXIT]**.
4. Toucher [ENT] pour sauvegarder la fréquence saisie.
• Ferme l'écran F-INP.



① Si vous touchez [ENT] quand les chiffres en-dessous de 100 kHz ne sont pas saisis, "0" sera automatiquement inséré dans les chiffres qui sont vides.


Exemples de saisie

- 14,025 MHz : [1], [4], [*(-)], [0], [2], [5], [ENT]
- 18,0725 MHz : [1], [8], [*(-)], [0], [7], [2], [5], [ENT]
- 730 kHz : [0], [*(-)], [7], [3], [ENT]
- 5,100 MHz : [5], [*(-)], [1], [ENT]
- 7,000 MHz : [7], [ENT]
- Changement de 21,280 MHz à 21,245 MHz : [*(-)], [2], [4], [5], [ENT]

Réglage de la fréquence (Suite)

Saisie d'un décalage en Semi-duplex


- Sur l'écran F-INP, saisissez le décalage de semi-duplex.
 - ① Pour saisir une direction de mouvement négative, toucher [*(-)].
 - ① Saisir un décalage entre -9,999 MHz et +9,999 MHz (pas de 1 kHz).

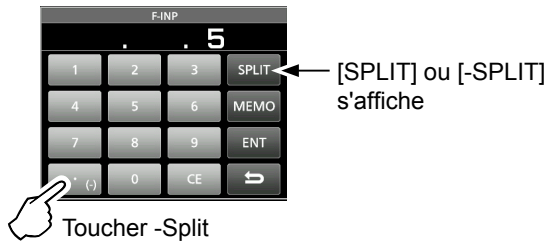

Exemples de saisie


- 10 kHz : [1], [0], [SPLIT]
- -1,025 MHz : [*(-)], [1], [0], [2], [5], [-SPLIT]

- Pour sauvegarder la saisie, toucher [SPLIT] ou [-SPLIT].
 - Ferme l'écran F-INP, et la fonction semi-duplex est automatiquement activée.

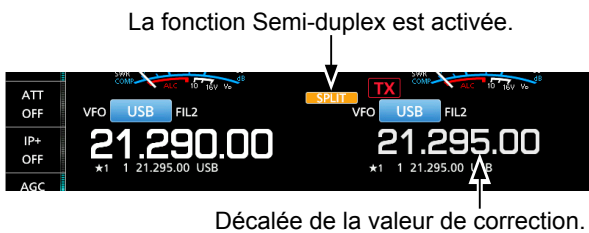

Saisie d'un canal de mémoire


- Appuyer sur [QUICK] et toucher "VFO/MEMORY."
- Toucher [MEMORY] pour sélectionner le mode de mémoire.

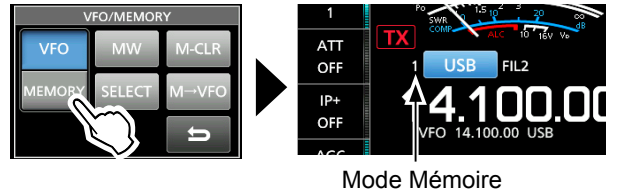

- Toucher les chiffres des MHz.



- Toucher [F-INP].

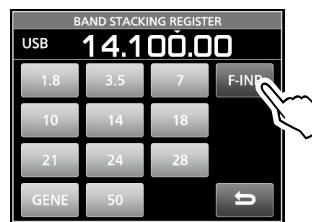

- Saisir un numéro de canal Mémoire compris entre 1 et 99. (Exemple : Canal mémoire 5)
 - ① Si vous souhaitez régler un numéro de canal de programme (P1 ou P2), saisir "100" pour P1, et "101" pour P2.
- Toucher [MEMO] pour sauvegarder le canal saisi.



- Ferme l'écran F-INP.

Fonction Verrouillage de molette


La fonction Verrouillage de molette empêche les changements de fréquence provoqués par une rotation accidentelle de [MAIN DIAL].

① La fonction verrouille électroniquement le vernier.

Maintenir [SPEECH] pendant 1 seconde pour activer ou désactiver la fonction Verrouillage du Vernier.

- "LO" s'affiche quand la fonction est activée.
- Pendant le fonctionnement en Semi-duplex, il est possible d'activer la fonction Verrouillage de Semi-duplex.


[MENU] » [SET > Function > Lock Function]

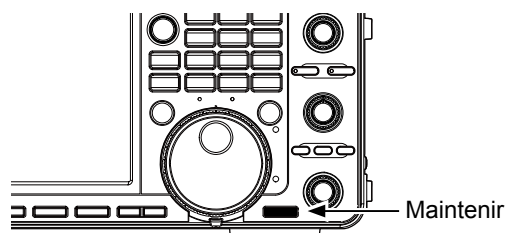

Gain RF et niveau SQL

Tourner **(AF/RF/SQL)** (externe) pour ajuster le gain RF et le niveau SQL.

Par défaut, une rotation vers la gauche (en cas de réglage sur la position 12 heures) ajuste le gain RF, et une rotation vers la droite ajuste le niveau de silencieux comme décrit ci-dessous.

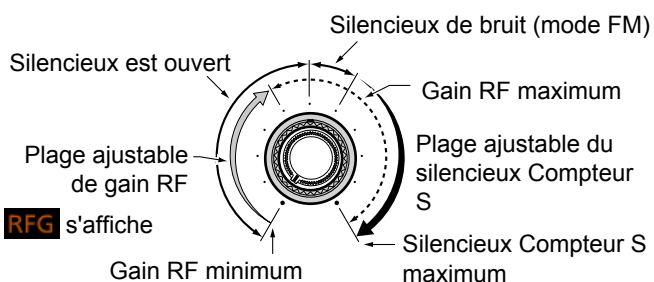

Gain RF

Vous pouvez régler la sensibilité de réception.

- Si un signal parasite puissant est reçu, tourner **(AF/RF/SQL)** (extérieur) dans le sens antihoraire pour réduire le gain RF.

① "RFG" s'affiche pour indiquer que le gain est réduit.

① Si un signal puissant est reçu et que "OVF" (débordement) apparaît, réduire le gain RF jusqu'à ce que "OVF" disparaisse.

Niveau du silencieux (SQL)

Il existe 2 types de silencieux, selon le mode de fonctionnement.

• Silencieux de bruit

Tourner le **(AF/RF/SQL)** (externe) jusqu'à ce que le bruit disparaisse et que le voyant TX/RX s'éteigne.

• Silencieux compteur S

Le Silencieux Compteur S désactive la sortie audio du haut-parleur ou du casque quand le signal reçu est plus faible que le niveau du silencieux compteur S spécifié.

Tourner **(AF/RF/SQL)** dans le sens horaire à partir de la position 12 heures pour augmenter le niveau de seuil du compteur S.

① Vous pouvez modifier le type de commande de

(AF/RF/SQL) (extérieur) dans "RF/SQL Control."


[MENU] » **[SET > Fonction > RF/SQL Control]**

Affichage de mesure

◇ Sélection de l'affichage du compteur


Sélectionner l'un des 6 paramètres différents d'émission (Po, SWR, ALC, COMP, Vd et Id) à afficher pendant l'émission.

Toucher le compteur pour afficher un des compteurs.

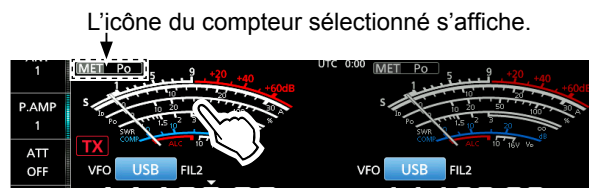

L'icône du compteur sélectionné s'affiche.

Puissance du signal

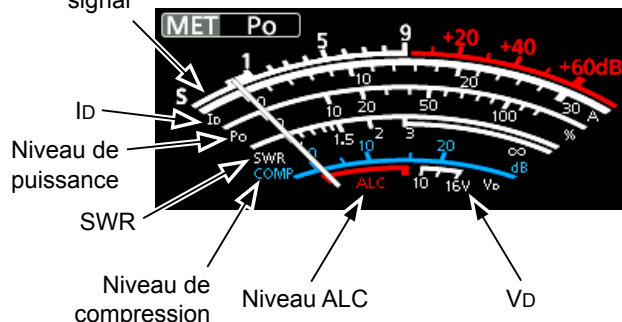

◇ À propos du compteur

Multifonctions

S : Affiche le niveau de puissance du signal de réception.

Po : Affiche la puissance relative d'émission en sortie.

SWR : Affiche le rapport d'ondes stationnaires de l'antenne à la fréquence sélectionnée.

ALC : Affiche le niveau d'ALC. Quand la mesure indique que le niveau du signal d'entrée dépasse le niveau autorisé, l'ALC limite la puissance RF pour éliminer la distorsion du signal. Réduire le niveau de gain du microphone en pareil cas.

COMP : Indique le niveau de compression quand le compresseur vocal est en service.

Vd : Affiche la tension de drain des MOS-FET finaux de l'amplificateur.

Id : Affiche le courant de drain des MOS-FET finaux de l'amplificateur.


TEMP : Affiche la température des MOS-FET finaux de l'amplificateur.

Affichage de mesure (Suite)


◆ Afficher le compteur Multifonctions

Vous pouvez afficher tous les paramètres en même temps.

- ① La mesure TEMP apparaît également sur le multimètre.
- Toucher le compteur pendant 1 seconde pour afficher le compteur multifonctions.
 - ① Pour fermer l'écran multifonctions, touchez de nouveau le compteur pendant 1 seconde.
- Pendant que le compteur multifonctions s'affiche, toucher [P-HOLD] pour activer la fonction de maintien du niveau de crête.
 - "P-HOLD" s'affiche sur le titre de la fenêtre du compteur multifonctions.
 - ① Pour désactiver, appuyer sur **EXIT**.

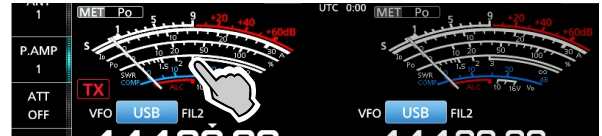

Affiché lorsque la fonction de maintien de crête est activée.

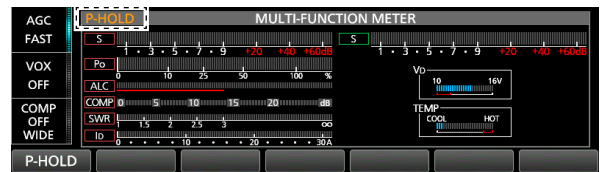

Ajustement de la puissance de sortie de l'émission


Avant d'émettre, surveiller la fréquence de trafic sélectionnée pour vérifier que l'émission ne risque pas de parasiter d'autres stations sur la même fréquence. Il est d'usage en communication amateur de commencer par écouter la fréquence, puis, même si aucune communication n'est captée, de demander une ou deux fois si la fréquence est occupée avant de commencer à diffuser sur la fréquence.

◆ Ajustement de la puissance d'émission en sortie

1. Régler le mode de fonctionnement sur SSB, CW, RTTY, PSK ou FM.
2. Toucher le compteur à plusieurs reprises pour afficher le compteur Po.
 - **MET Po** s'affiche.
3. Appuyer sur **MULTI** pour ouvrir le menu multifonctions.
4. Maintenir [PTT] enfoncé (ou appuyer sur **TRANSMIT**).
 - Le niveau du compteur Po change selon le niveau de votre voix en mode SSB.
 - L'indicateur TX/RX s'allume en rouge et **TX** apparaît.



5. Toucher "RF POWER."
6. Tourner **MULTI** pour ajuster la puissance de sortie de l'émission sur une valeur comprise entre 0 et 100 %.

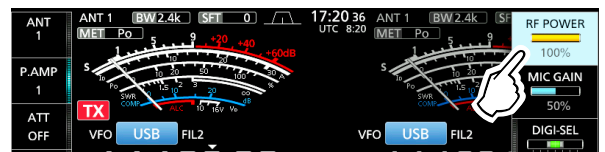


- La mesure Po affiche la puissance d'émission en sortie en pourcentage. Elle passe à l'affichage de compteur S en réception.
7. Relâcher [PTT] (ou appuyer de nouveau sur **TRANSMIT**).
 - Retourne pour recevoir.

① Accorder l'antenne avant d'observer le niveau du compteur de puissance sur le compteur. Si l'antenne n'est pas accordée correctement, le compteur ne reflétera pas le niveau de puissance.

Ajustement du gain du microphone

Ajuster le gain du microphone comme décrit ci-dessous.

1. Régler le mode de fonctionnement sur SSB, AM ou FM.
2. Appuyer sur **[MULTI]** pour afficher le menu Multifonctions.
3. Toucher "MIC GAIN."

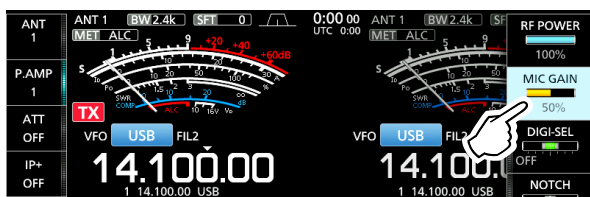

4. Maintenir [PTT] enfoncé sur le microphone.
 - L'indicateur TX/RX s'allume en rouge et **TX** apparaît.
5. Tourner **[MULTI]** pour ajuster le gain du microphone.
6. Relâcher [PTT].
 - Retourne à la réception

① Informations

- Dans le mode SSB, toucher le compteur TX pour sélectionner le compteur ALC, et ajuster jusqu'à ce que la valeur du compteur oscille de 30 à 50 % de l'échelle de l'ALC, si vous parlez dans le microphone à un niveau de voix normal.
- En mode AM ou FM, vérifier la clarté audio avec une autre station, ou utiliser la fonction de monitoring.

Transmission de base

1. Maintenez [PTT] enfoncé (ou appuyer sur **TRANSMIT**) pour émettre.
 - L'indicateur TX/RX s'allume en rouge et **TX** apparaît en émission.
2. Desserrer [PTT] (ou appuyer de nouveau sur **TRANSMIT**).
 - Retourne pour recevoir.


Préamplificateurs

Les préamplificateurs amplifient les signaux à l'entrée du récepteur pour améliorer le rapport signal/bruit et la sensibilité. Un préampli est utilisé lorsque les signaux reçus sont faibles.

① Chaque bande mémorise le réglage du préampli précédemment utilisé.

Toucher [P.AMP].

① Chaque pression permet de sélectionner successivement "P.AMP 1", "P.AMP 2" et "P.AMP OFF".



P.AMP 1	Préamplificateur à gamme dynamique large. Son efficacité est optimale dans les bandes HF basses. <ul style="list-style-type: none"> • Le gain est d'environ 12 dB.
P.AMP 2	Préamplificateur haute sensibilité. Son efficacité est optimale dans les bandes HF plus élevée. <ul style="list-style-type: none"> • Le gain est d'environ 20 dB.

REMARQUE :

- Lorsque vous utilisez le préampli tout en recevant des signaux forts, il peut se produire une distorsion du signal de réception. En pareil cas, éteignez le préampli.
- Lorsque le sélecteur numérique est activé, "P.AMP OFF" est fixe et vous ne pouvez pas sélectionner "P.AMP 1" ou "P.AMP 2."

Atténuateur

L'atténuateur empêche la distorsion du signal lorsqu'un signal très puissant proche de votre fréquence de trafic est reçu, ou en présence d'un champ électromagnétique puissant tels ceux générés par une station de radiodiffusion.

Toucher [ATT] pour régler l'atténuateur dans l'ordre jusqu'à 18 dB par étapes de 6 dB.



Vous pouvez également régler l'atténuateur par étapes de 3 dB :

1. Toucher [ATT] pendant 1 seconde pour ouvrir le menu ATT.



2. Tourner [MULTI] pour régler le niveau de l'atténuateur jusqu'à 45 dB.


Fonction RIT

La fonction RIT (Syntonisation pas à pas de la fréquence de réception) compense les différences dans les fréquences de diffusion des autres stations. La fonction déplace la fréquence de réception de votre bande principale jusqu'à $\pm 9,99$ kHz sans décaler la fréquence d'émission.

1. Appuyer sur [RIT] pour activer la fonction RIT.

① Lors de l'utilisation de la fonction de Syntonisation Fine, la fréquence RIT s'affiche avec 4 chiffres au lieu de 3.

Fréquence RIT

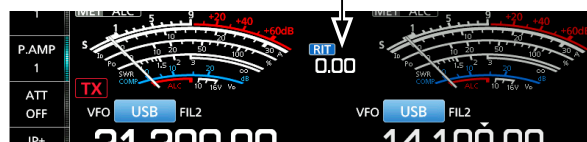


2. Tourner [RIT/TX] pour régler la fréquence RIT afin qu'elle corresponde à la fréquence de la station émettrice.

① Il est possible de réinitialiser la fréquence RIT sur "0.00" en maintenant [CLEAR] enfoncé pendant 1 seconde.

① Il est possible d'ajouter le décalage de fréquence à la fréquence de trafic en maintenant [RIT] enfoncé pendant 1 seconde.

3. Lorsque vous avez terminé la communication, appuyer sur [RIT] pour désactiver la fonction RIT.

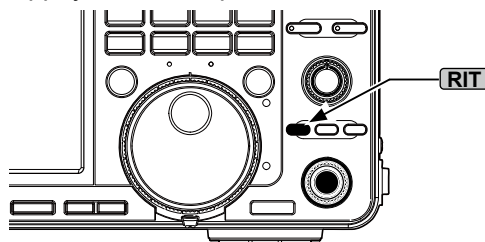


Utilisation de la fonction de monitoring RIT

Lorsque la fonction RIT est activée, vous pouvez surveiller la fréquence de trafic en maintenant [XFC] enfoncé.

① Lors de la surveillance :

- La fonction RIT est temporairement désactivée.
- Les réglages de réduction du bruit, de filtre Notch et de Double PBT sont temporairement désactivés.

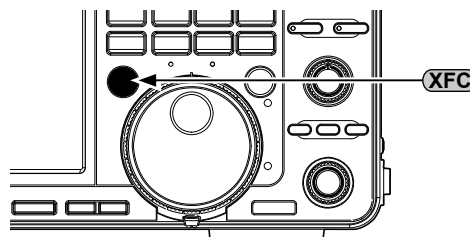

Commande de la fonction AGC

La fonction AGC (Commande automatique de gain) contrôle le gain du récepteur pour produire un niveau de sortie audio constant, même lors de grandes variations du signal réceptionné.

◇ Sélection de la valeur pré-réglée de la constante de temps AGC

L'émetteur-récepteur est doté des réglages FAST, MID et pré-réglage SLOW AGC pour tous les modes, à l'exception du mode FM.

1. Sélectionner le mode de fonctionnement.
(Exemple : SSB)
2. Toucher [AGC] pour sélectionner successivement FAST, MID ou SLOW.

① FAST est fixe en mode FM.




◇ Réglage de la constante de temps de l'AGC

Vous pouvez définir la constante de temps AGC pré-réglée.

1. Sélectionner le mode de fonctionnement.
(Exemple : SSB)
2. Toucher [AGC] pendant 1 seconde.
• Ouvre l'écran AGC.



3. Toucher FAST, MID ou SLOW.
4. Tourner (MAIN DIAL) pour régler la constante de temps.

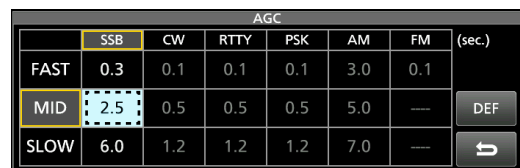

② Il est possible de rétablir les réglages par défaut en appuyant sur [DEF] pendant 1 seconde.

5. Pour fermer l'écran AGC, appuyer sur [EXIT].

• Constantes de temps de l'AGC pouvant être sélectionnées (unité : secondes)

Mode	Défaut	Constantes de temps réglables
LSB USB	0,3 (FAST)	Désactivée, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,8, 1,2, 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 ou 6,0
	2,0 (MID)	
	6,0 (SLOW)	
CW RTTY PSK	0,1 (FAST)	Désactivée, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,8, 1,2, 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0 ou 6,0
	0,5 (MID)	
	1,2 (SLOW)	
AM	3,0 (FAST)	Désactivée, 0,3, 0,5, 0,8, 1,2, 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 ou 8,0
	5,0 (MID)	
	7,0 (SLOW)	
FM	0,1 (FAST)	Fixe

REMARQUE : Lors de la réception de signaux faibles, la fonction AGC réduit rapidement le gain du récepteur à réception d'un signal fort momentané. Quand ce signal disparaît, l'émetteur-récepteur peut ne pas recevoir les signaux faibles à cause de l'action de la fonction AGC. Dans ce cas, sélectionner FAST ou toucher [AGC] pendant 1 seconde pour ouvrir l'écran AGC, puis sélectionner OFF.

Utilisation du mode Double PBT

Modes SSB, CW, RTTY, PSK et AM


Pour rejeter les interférences, la fonction double PBT (syntonisation de bande passante) réduit la largeur de la bande passante IF en décalant électroniquement la fréquence IF légèrement au-dessus ou en dessous de la fréquence centrale IF. L'IC-7610 utilise le DSP pour la fonction PBT.

1. Tourner **TWIN PBT CLR** interne (PBT1) et externe (PBT2) dans la direction opposée l'un de l'autre.


① Informations

- Accorder les filtres **TWIN PBT CLR** interne (PBT1) et externe (PBT2) avant d'utiliser la fonction Double PBT.
 - Rejette les interférences des bandes passantes supérieure et inférieure.
 - Si vous tournez trop la commande, l'audio reçu ne peut être entendu car la largeur de bande passante est trop étroite.
 - Affiche la largeur de bande passante et la valeur de décalage.
 - Maintenir la touche **TWIN PBT CLR** enfoncée pendant 1 seconde pour effacer le réglage PBT.
 - Il est possible de régler le PBT par pas de 50 Hz dans les modes SSB, CW, RTTY, et de 200 Hz en mode AM. En pareil cas, la valeur de décalage change par pas de 25 Hz dans les modes SSB, CW, RTTY, et de 100 Hz en mode AM.
 - Tourner les commandes interne et externe ensemble sur la même position décale IF vers la gauche ou la droite.
2. Maintenir **FILTER** enfoncé pendant 1 seconde pour afficher la largeur de bande passante actuelle et pour décaler la fréquence.
 - Ouvre l'écran FILTER.
 3. Pour fermer l'écran FILTER, appuyer sur **EXIT**.


REMARQUE : Du bruit peut être audible pendant la rotation de **TWIN PBT CLR**. Ce bruit provient du processeur DSP et n'est le signe d'aucun dysfonctionnement de l'appareil.

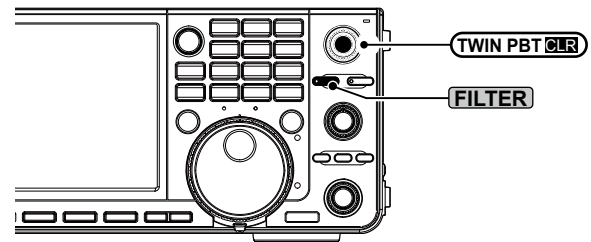


- Si vous tournez **TWIN PBT CLR**

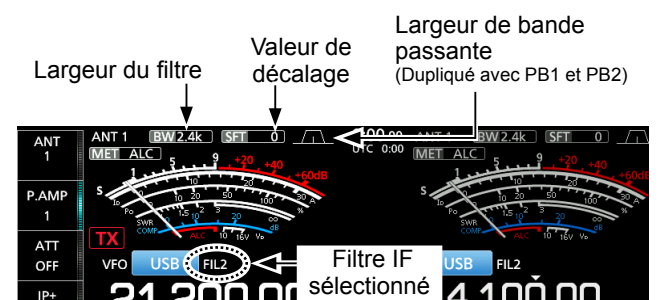


- L'écran FILTER lors d'une rotation de **TWIN PBT CLR**

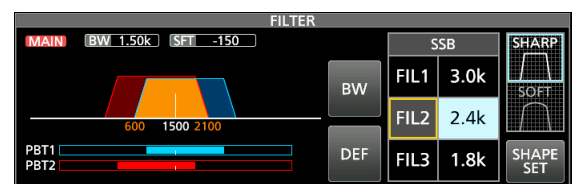


SFT : Valeur de décalage
Fréquence centrale IF
Fréquence centrale de la bande passante

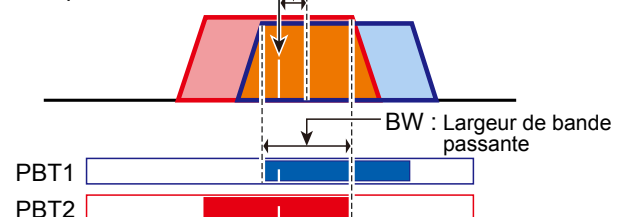


PBT est désactivé

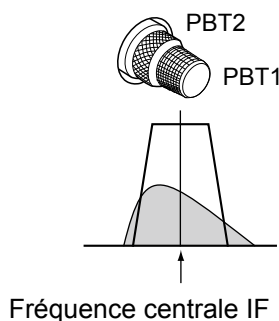

Coupe de la bande passante inférieure

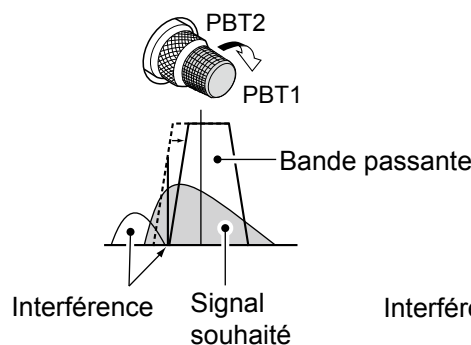

Coupe des bandes passantes inférieure et supérieure

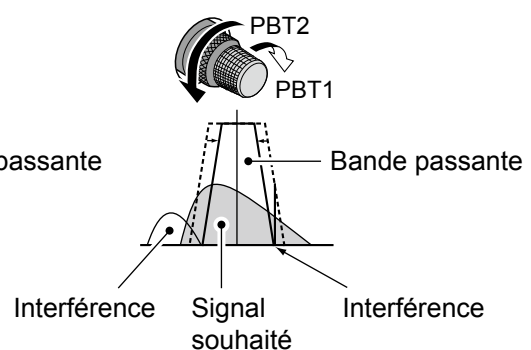

Sélection du filtre IF

L'émetteur-récepteur possède 3 largeurs de bande passante de filtre IF pour chaque mode, et il est possible de les sélectionner sur l'écran FILTER. Il est possible de régler le filtre IF sur FIL 1 (large), FIL 2 (moyen) ou FIL 3 (étroit).


1. Sélectionner le mode de fonctionnement.
(Exemple : USB)
2. Maintenir **[FILTER]** enfoncé pendant 1 seconde.
• Ouvre l'écran FILTER.
3. Toucher FIL 1 (large), FIL 2 (moyen) ou FIL 3 (étroit).



4. Toucher **[BW]**.
• Sélectionne le mode de largeur de bande passante.
5. Tourner **(MAIN DIAL)** pour sélectionner la largeur de bande passante.
① Il n'est pas possible de modifier la largeur de bande passante en mode FM et FM-D.
② Lors de la modification de la largeur de bande passante, la valeur de réglage de Double PBT revient en position centrale.



S'affiche lorsque la largeur de bande sélectionnée est de 500 Hz ou plus étroite, dans le mode SSB ou CW.

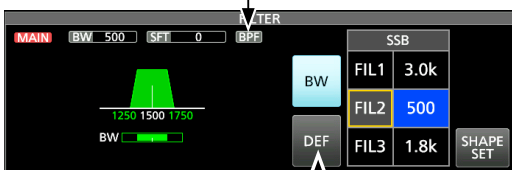

Toucher pendant 1 seconde pour rétablir les réglages par défaut.

6. Toucher **[BW]**.
• Annule le mode de largeur de bande passante.
7. Répéter les étapes 3 à 5 pour régler la largeur de bande passante des autres modes hormis les modes FM et FM-D.
8. Pour fermer l'écran FILTER, appuyer sur **[EXIT]**.


CONSEIL : En cas de réglage du filtre sur FIL2 ou FIL3 en mode FM, l'émetteur-récepteur transmettra en mode FM étroit.

Mode	Filtre IF	Plage pouvant être sélectionnée (pas)
SSB	FIL 1 (3,0 kHz)	50 Hz à 500 Hz (50 Hz)/ 600 Hz à 3,6 kHz (100 Hz)
	FIL 2 (2,4 kHz)	
	FIL 3 (1,8 kHz)	
SSB-D CW PSK	FIL 1 (1,2 kHz)	50 Hz à 500 Hz (50 Hz)/ 600 Hz à 3,6 kHz (100 Hz)
	FIL 2 (500 Hz)	
	FIL 3 (250 Hz)	
RTTY	FIL 1 (2,4 kHz)	50 Hz à 500 Hz (50 Hz) 600 Hz à 2,7 kHz (100 Hz)
	FIL 2 (500 Hz)	
	FIL 3 (250 Hz)	
AM AM-D	FIL 1 (9,0 kHz)	200 Hz à 10,0 kHz (200 Hz)
	FIL 2 (6,0 kHz)	
	FIL 3 (3,0 kHz)	
FM FM-D	FIL 1 (15 kHz)	Fixe
	FIL 2 (10 kHz)	
	FIL 3 (7,0 kHz)	

Sélection de la forme du filtre IF

Vous pouvez régler indépendamment la forme du filtre DSP pour l'adoucir ou l'accentuer pour chaque mode de fonctionnement.

1. Régler le mode de fonctionnement sur SSB ou CW.
(Exemple : USB)
2. Maintenir **[FILTER]** enfoncé pendant 1 seconde.
• Ouvre l'écran FILTER.
3. Sélectionner FIL1 (large), FIL2 (moyen) ou FIL3 (étroit).
4. Toucher **[SHARP]** ou **[SOFT]**.

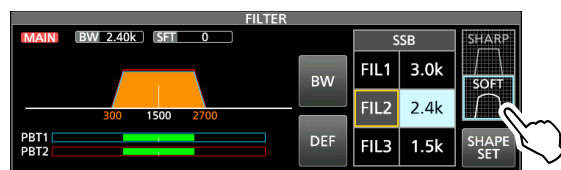

5. Pour fermer l'écran FILTER, appuyer sur **[EXIT]**.

• SHARP

Cette sélection permet d'accentuer la largeur de bande passante du filtre. Le filtre possède un facteur de forme presque idéal. Les signaux en dehors de la bande passante sont énormément filtrés et cela procure une meilleure qualité audio.

• SOFT

L'épaulement du filtre possède une forme ronde comme dans les filtres analogiques. Ceci diminue les composantes de bruit dans les fréquences basses et élevées de la bande passante du filtre et augmente le rapport signal/bruit du signal cible. Ces caractéristiques jouent un rôle important dans la capture des signaux très faibles dans la bande de 50 MHz, par exemple. Le facteur de forme est conservé, et l'acuité de la bande passante est excellente.

Suppresseur de bruit

Le supprimeur de bruit élimine les perturbations impulsionnelles telles que celles générées par le circuit d'allumage des véhicules.

Le supprimeur de bruit ne peut pas être utilisé en mode FM.

Appuyer sur **[NB]** pour activer ou de désactiver la fonction Supprimeur de bruit.

- Le voyant du supprimeur de bruit sur **[NB]** s'allume.



Le voyant s'allume.

REMARQUE : Lors de l'utilisation du Supprimeur de bruit, les signaux reçus peuvent être déformés s'ils sont excessivement puissants ou si le bruit n'est pas de type impulsion. En pareil cas, couper le Supprimeur de bruit, ou diminuer DEPTH sur le menu NB.

Voir les instructions ci-dessous pour plus de détails.

◇ Ajustement du niveau NB et de l'heure

Pour traiter différents types de bruit, il est possible d'ajuster le niveau d'atténuation, la profondeur et la largeur de suppression dans le menu NB.

1. Maintenir **[NB]** enfoncé pendant 1 seconde.
 - Active le Supprimeur de bruit et ouvre le menu NB.
2. Toucher l'élément d'ajustement.



3. Tourner **[MULTI]** pour régler l'élément. (Exemple : 8)



4. Appuyer sur **[MULTI]** pour valider et fermer le menu NB.

LEVEL (Défaut : 50%)

Ajuster le niveau pour lequel le Supprimeur de bruit s'active entre 0 et 100%.

DEPTH (Défaut : 8)

Ajuster la profondeur d'atténuation du bruit entre 1 et 10.

WIDTH (Défaut : 50)


Ajuster la durée d'effacement entre 1 et 100.

Réduction du bruit

La réduction de bruit réduit le bruit aléatoire généré par les composants et améliore le signal audio.

Appuyer sur **[NR]** pour activer ou désactiver la fonction de Réduction du bruit.

- Le voyant de la réduction du bruit sur **[NR]** s'allume.



Le voyant s'allume.

◇ Ajustement du niveau de Réduction du bruit


Ajuster la Réduction du bruit à un niveau où le bruit est réduit et où le signal reçu n'est pas déformé.

1. Maintenir **[NR]** enfoncé pendant 1 seconde.
 - Active la Réduction du bruit et ouvre le menu NR.
2. Tourner **[MULTI]** pour régler le niveau de Réduction du bruit entre 0 et 15.
 - ① Ajuster sur un niveau supérieur pour augmenter le niveau de réduction, et sur un niveau inférieur pour le diminuer.




Réduction du bruit désactivée
Niveau NR 0

Composantes de bruit

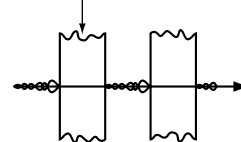

Réduction du bruit activée
Niveau NR 4

Signal désiré (CW)

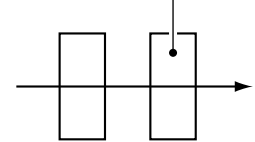

3. Appuyer sur **[EXIT]** pour fermer le menu NR.


Sélecteur numérique

Vous pouvez régler manuellement la fréquence centrale du présélecteur automatique à l'aide de la fonction de sélecteur numérique.

Le présélecteur automatique ajoute de la sélectivité devant le 1er mélangeur. Ceci permet de réduire la distorsion d'intermodulation de signaux puissants à proximité. Le présélecteur automatique suit la syntonisation de la fréquence en modifiant sa fréquence de résonance par étapes distinctes. Le sélecteur numérique est utilisé dans les limites de bande radioamateur, à l'exception de la bande 50 MHz.


◇ Activation de la fonction de Sélecteur numérique

1. Appuyez sur **[MENU]** pour afficher l'écran MENU.
 2. Toucher **[DIGI-SEL]** pour activer la fonction de sélecteur numérique.
- ① Une pression sur **[DIGI-SEL]** permet d'activer ou de désactiver la fonction.

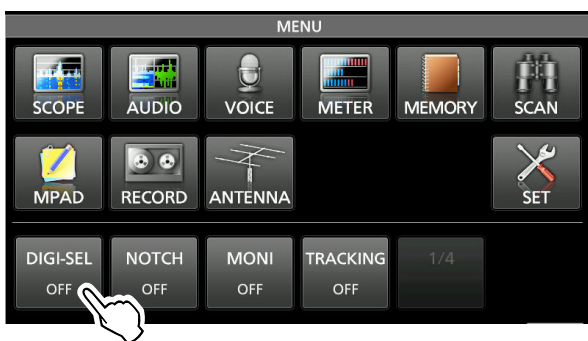

◇ Réglage de la fréquence centrale

1. Lorsque l'écran MENU s'affiche, toucher **[DIGI-SEL]** pendant 1 seconde.
 - Le menu multifonctions s'affiche, et le réglage du sélecteur numérique est automatiquement sélectionné.

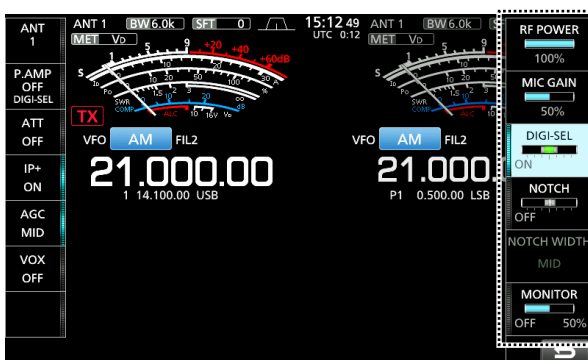

2. Tourner **[MULTI]** pour régler la fréquence centrale.
3. Pour fermer le menu Multifonctions, appuyer sur **[EXIT]**.

NOTE :

- Lorsque vous tournez **[MAIN DIAL]** tandis que le sélecteur numérique est activé, des bruits de fonctionnement risquent d'être entendus à cause du bruit de basculement provoqué par les relais internes.
- Les préamplis P.AMP 1 ou P.AMP 2 ne peuvent pas être utilisés lors de l'utilisation du sélecteur numérique.


Filtre Notch

L'IC-7610 est dotée des fonctions Notch automatique et Notch manuel.

Auto Notch peut être utilisé dans les modes SSB, AM et FM, et Notch manuel peut être utilisé dans les modes SSB, CW, RTTY, PSK et AM.

◇ Sélection du type de la fonction Notch

1. Appuyer sur **[MENU]**.
2. Toucher **[NOTCH]** pour sélectionner le type de fonction Notch.
 - ① Toucher **[NOTCH]** bascule entre "AN (Auto Notch)," "MN (Manual Notch)" et "OFF."
 - "AN" s'affiche lorsque la fonction Notch automatique est activée, et "MN" s'affiche lorsque la fonction Notch manuel est activée.

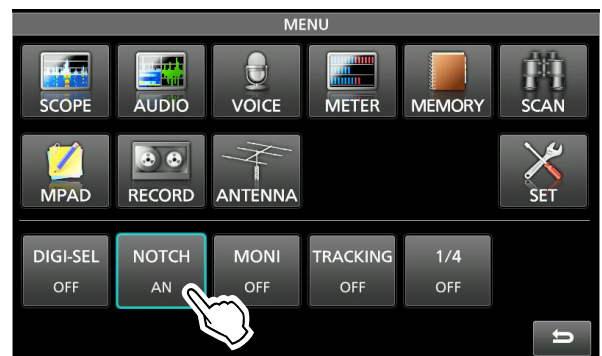

3. Pour fermer l'écran MENU, appuyer sur **[EXIT]**.

◇ Fonction Notch automatique

La fonction Notch auto atténue automatiquement les tonalités de battement, les signaux d'accord, etc.

- ① "AN" s'affiche lorsque la fonction Notch automatique est active.





Filtre Notch (Suite)

◆ Fonction Notch manuel

La fonction Notch manuel atténue les tonalités de battement, les signaux de syntonisation et ainsi de suite, en réglant la fréquence centrale du filtre de notch.

1. Toucher [NOTCH] pendant 1 seconde.
 - Le menu multifonctions s'affiche, et le réglage de position Notch est automatiquement sélectionné.

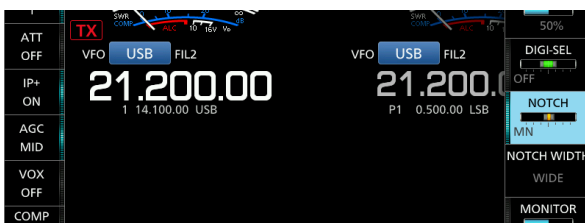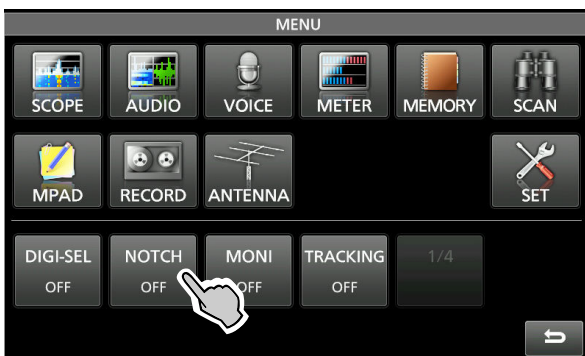

2. Tourner **ⓂMULTI** pour atténuer manuellement la fréquence.



① Le fait d'appuyer sur [NOTCH WIDTH] change la largeur du filtre du Notch manuel entre "WIDE," "MID," et "NAR."


REMARQUE : Du bruit peut être généré pendant l'ajustement. Ce bruit provient du processeur DSP et ne constitue pas un signe de dysfonctionnement de l'appareil.

Fonction de monitoring


La fonction de monitoring permet de surveiller l'audio en émission. Utiliser cette fonction pour vérifier les caractéristiques vocales pendant l'ajustement des paramètres audio en émission.

① Il est possible d'entendre l'effet local CW quel que soit le réglage de la fonction de monitoring.

1. Sélectionner le mode de fonctionnement à surveiller. (Exemple : AM)
2. Appuyer sur **MENU**.
 - Ouvre l'écran MENU.
3. Toucher [MONI] pour activer la fonction de monitoring.
 - ① Une pression sur [MONI] permet d'activer ou de désactiver la fonction de monitoring.

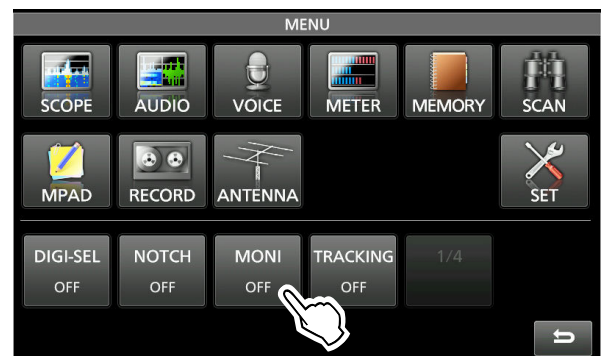

4. Toucher [MONI] pendant 1 seconde.
 - Le menu multifonctions s'affiche, et le réglage MONITOR est automatiquement sélectionné.

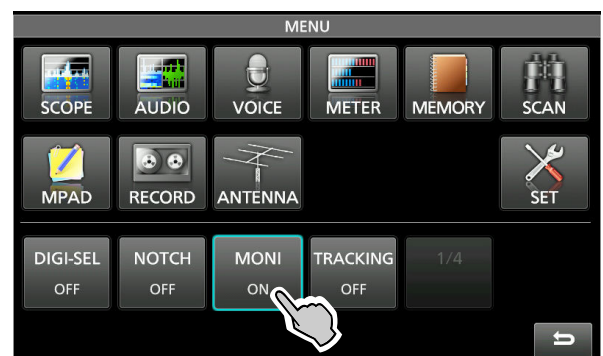

5. Tourner **ⓂMULTI** pour ajuster MONITOR sur la sortie audio la plus pure entre 0 % et 100 %, en parlant à un niveau de voix normal.




REMARQUE : En cas d'utilisation de la fonction VOICE DELAY définie dans le menu VOX, désactiver la fonction de monitoring. Autrement, l'audio émis fera écho.

Compresseur vocal (SSB)

Le compresseur vocal RF augmente la puissance de sortie RF moyenne améliorant ainsi la lisibilité pour la station de réception. Cette fonction comprime l'entrée audio de l'émetteur-récepteur pour augmenter le niveau de sortie audio moyenne.

① La fonction est efficace pour les communication longue distance, ou quand les conditions de propagation sont mauvaises.

1. Sélectionner le mode SSB.
2. Vérifier que le Compresseur Vocal est désactivé.
 - ① S'il est activé, toucher [COMP] pour l'éteindre.




3. Toucher le compteur pour afficher le compteur ALC.
 - ① Toucher le compteur règle le compteur sur Po, SWR, ALC, COMP, Vd ou Id.

Sélectionner le compteur ALC.




4. Appuyer sur **[MULTI]** pour afficher le menu Multifonctions.
5. Toucher **[MIC GAIN]**, puis ajuster en parlant dans le microphone jusqu'à l'endroit où la valeur du compteur ALC se trouve dans la plage de 30 à 50 % de la zone ALC.

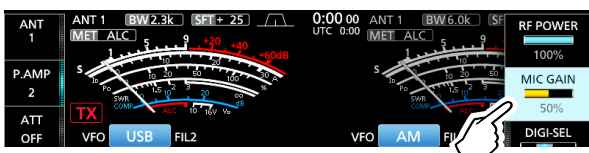


6. Toucher de nouveau le compteur pour afficher le compteur COMP.

7. Toucher **[COMP]** pendant 1 seconde pour allumer le compresseur vocal et pour afficher le menu COMP.
 - Le réglage de niveau du compresseur vocal est automatiquement sélectionné.

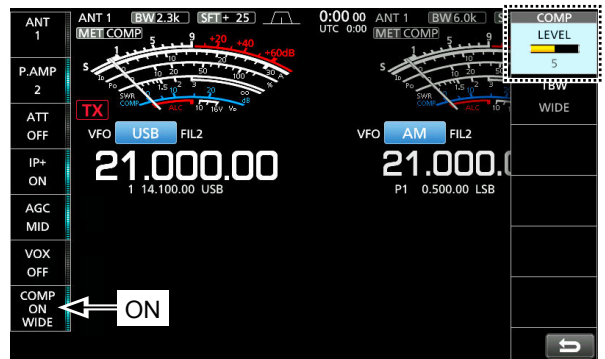

8. Tout en parlant dans le microphone à un niveau vocal normal, ajuster le niveau du compresseur vocal de sorte que la valeur du compteur COMP soit affichée dans la zone COMP (plage de 10 à 20 dB).
 - ① Votre voix diffusée peut subir une distorsion quand la valeur du compteur COMP dépasse la zone COMP.

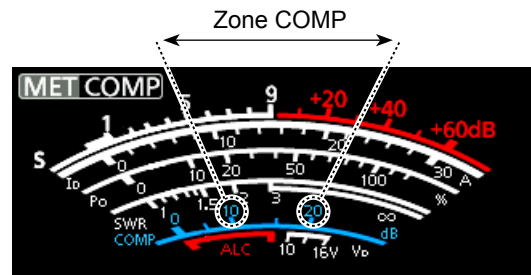

Fonction de syntonisation automatique (AM/CW)

Lorsqu'un signal hors fréquence est reçu, la fonction de syntonisation automatique règle le signal dans une plage de ± 500 Hz en mode CW, ou de ± 5 kHz en mode AM. Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement dans les modes AM et CW.

1. Sélectionner le mode AM ou le mode CW.
2. Appuyer sur **[AUTO TUNE]** pour démarrer la syntonisation automatique.
 - ① Lors de l'utilisation de la fonction RIT, la fréquence RIT est automatiquement accordée par cette fonction.




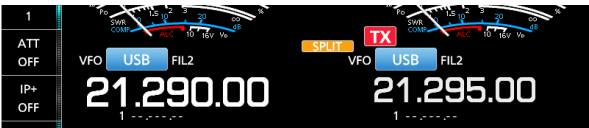
REMARQUE : À réception de signaux faibles, ou à réception de signaux avec des interférences, la fonction de syntonisation automatique peut accorder le récepteur sur un signal non désiré, ou peut ne pas commencer l'accord. En pareil cas, un signal sonore retentit.

Mode Semi-duplex

Le mode Semi-duplex permet d'émettre et de recevoir sur des fréquences différentes sur la bande principale et la bande secondaire.

Il existe 2 manières d'utiliser le mode Semi-duplex.


- Utilisation de la fonction Semi-duplex rapide
- Utilisation des fréquences d'émission et de réception définies sur la bande principale et la bande secondaire.

L'autre station		Ma station	
Fréquence d'émission	Mode USB 21,29000 MHz	Bande principale Fréquence de réception	
Fréquence de réception	Mode USB 21,29500 MHz	Bande secondaire Fréquence d'émission	


◇ Utilisation de la fonction Semi-duplex rapide

La fonction Semi-duplex rapide permet d'égaliser automatiquement la fréquence de la bande principale et le mode sur la bande secondaire, puis d'activer la fonction semi-duplex.

1. Régler la fréquence de réception de la bande principale et du mode de fonctionnement. (Exemple : 21,29000 MHz en mode USB)
2. Maintenir **[SPLIT]** enfoncé pendant 1 seconde.
 - La fonction de semi-duplex rapide est activée, et l'icône de semi-duplex s'affiche.
 - Les réglages de bande principale sont réglés sur la bande secondaire.

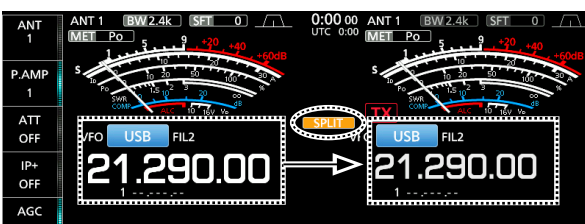

3. Tout en maintenant **[XFC]** enfoncé, régler le décalage de fréquence de trafic entre l'émission et la réception.

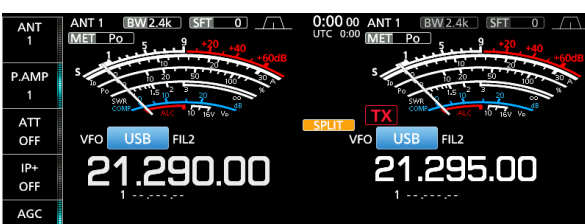


◇ Utilisation des fréquences d'émission et de réception définies sur principale et secondaire

1. Régler la fréquence de réception de bande principale et le mode de fonctionnement. (Exemple : 21,29000 MHz en mode USB)
2. Toucher la valeur de fréquence de la bande secondaire pour sélectionner la bande secondaire, puis régler la fréquence de réception et le mode de fonctionnement. (Exemple : 21,29500 MHz en mode USB)



3. Appuyer sur **[SPLIT]**.
 - La fonction semi-duplex est activée, et l'icône de semi-duplex s'affiche.
 - ① Une pression sur **[SPLIT]** permet d'activer ou de désactiver la fonction Semi-duplex.

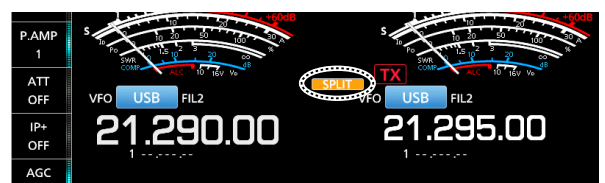

4. Toucher la valeur de fréquence de la bande principale pour revenir au mode de réception sur la bande principale.
 - ① Le mode Semi-duplex est prêt à être utilisé.

Fonction Verrouillage de Semi-duplex

Afin d'éviter toute modification accidentelle de la fréquence de réception en relâchant (XFC) tout en faisant tourner (MAIN DIAL), utiliser la fonction de verrouillage semi-duplex. Utiliser cette fonction et la fonction de verrouillage de molette vous permet de changer uniquement la fréquence d'émission.

1. Activer la fonction Verrouillage de Semi-duplex.
MENU » **SET > Fonction > SPLIT > SPLIT LOCK**
2. Activer la fonction Semi-duplex.
3. Maintenir (SPEECH) pendant 1 seconde pour activer la fonction Verrouillage du Vernier.
4. Tout en maintenant (XFC) enfoncé, régler la fréquence d'émission.



S'affiche lorsque la fonction de verrouillage de molette est activée.

Réglage de la largeur du filtre en émission

Les réglages disponibles pour la largeur du filtre en émission avec le mode SSB sont WIDE (large), MID (moyen) ou NAR (étroit).

1. Régler le mode de fonctionnement sur USB ou LSB.
2. Toucher [COMP] pendant 1 seconde.
 • Ouvre le menu COMP sur le côté droit de l'écran.
3. Toucher [TBW].
 ① Une pression sur [TBW] règle la largeur du filtre sur WIDE, MID ou NAR.



- ① Les largeurs de filtre en émission sont réglées sur les valeurs par défaut suivantes.
- WIDE : 100 Hz à 2 900 Hz
 - MID : 300 Hz à 2 700 Hz
 - NAR : 500 Hz à 2 500 Hz

Il est possible de changer les valeurs de largeur du filtre dans les réglages suivants.

MENU » **SET > Tone Control > TX > SSB > TBW (WIDE)**

MENU » **SET > Tone Control > TX > SSB > TBW (MID)**


MENU » **SET > Tone Control > TX > SSB > TBW (NAR)**

Utiliser le mode CW

◇ Réglage de la note en CW


Il est possible de régler la note sonore en CW et l'effet local en CW selon les préférences de l'opérateur sans modifier la fréquence de trafic.

1. Sélectionner le mode CW.
2. Maintenir (FILTER) enfoncé pendant 1 seconde.
 • L'écran FILTER s'affiche.
 ① L'écran FILTER affiche graphiquement la note CW.

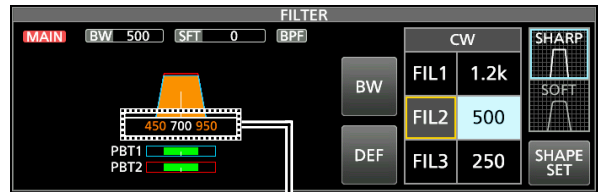

Affichage de fréquence de la hauteur d'onde entretenue (CW)

3. Tourner (KEY SPEED) (extérieur) pour ajuster entre 300 et 900 Hz.

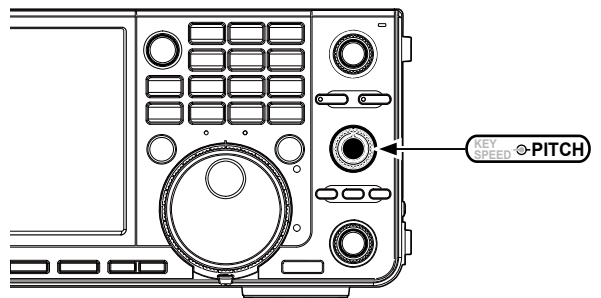

Lorsque le filtre IF sélectionné est :

- En dessous de 500 Hz, la fréquence de la hauteur d'onde entretenue varie graphiquement par étapes de 5 Hz.
- Au-dessus de 600 Hz, la fréquence de la hauteur d'onde entretenue varie graphiquement par étapes de 25 Hz.


4. Pour fermer l'écran FILTER, appuyer sur (EXIT).

Mode CW (Suite)

◇ Réglage de la vitesse de manipulation

Il est possible de régler la vitesse de manipulation du manipulateur électrique interne.

1. Sélectionner le mode CW.
2. Tourner **KEY SPEED** (intérieur) pour définir la vitesse de frappe entre 6 et 48 WPM (mots par minutes).

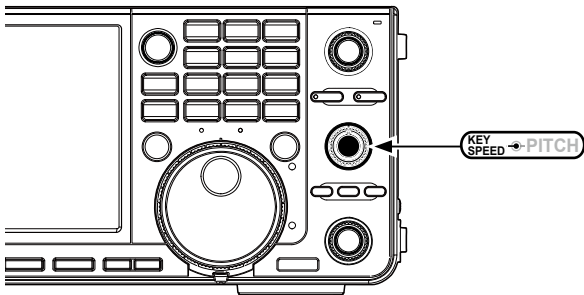

- La vitesse de frappe s'affiche sous l'affichage de l'heure pendant le réglage.



◇ Utilisation de la fonction Break-in


Utiliser la fonction Break-in en mode CW pour alterner automatiquement les fonctions émission et réception pendant l'utilisation du manipulateur. L'IC-7610 peut fonctionner en mode Semi Break-in et Full break-in.

CONSEIL : Le type de manipulateur est réglé sur "Paddle" par défaut. Il est possible de sélectionner le type de manipulateur sur l'écran CW-KEY SET.

Mode Semi Break-in

En mode Semi Break-in, l'émetteur-récepteur diffuse pendant la frappe, puis revient automatiquement en mode réception après un délai pré-réglé, après l'arrêt de la frappe.

1. Sélectionner le mode CW.
2. Toucher [BK-IN] dans le menu de fonction pour sélectionner "SEMI".
 - ① Toucher [BK-IN] bascule entre "BKIN (Semi Break-in)," "F-BKIN (Full Break-in)" ou "OFF" (pas d'indication).

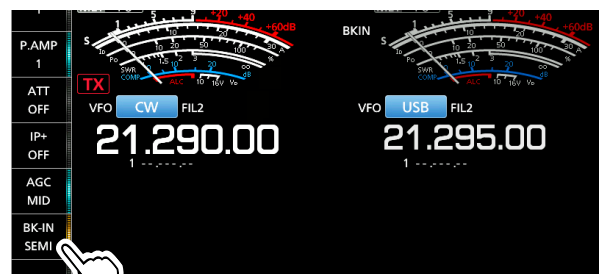

Toucher [BK-IN].

3. Pour ajuster le délai de Semi Break-in, toucher [BK-IN] pendant 1 seconde.
 - Ouvre le menu BKIN.



4. Tourner **MULTI** pour régler sur un niveau où l'émetteur-récepteur ne revient pas au mode réception pendant l'utilisation du manipulateur.
 - ① Lorsque vous utilisez une palette, tourner **KEY SPEED** (intérieur) pour régler la vitesse de touche tout en actionnant la palette. Voir la colonne de gauche pour en savoir plus.
5. Pour fermer l'écran BKIN, appuyer sur **EXIT**.


Mode CW

◇ Utilisation de la fonction Break-in (Suite)

Mode Full Break-in

En mode Full Break-in, l'émetteur-récepteur émet automatiquement pendant la manipulation descendante, puis repasse au mode de réception après une manipulation ascendante.

1. Sélectionner le mode CW.
2. Toucher [BK-IN] dans le menu de fonction pour sélectionner "FULL".
 - ① Toucher [BK-IN] bascule entre "BKIN (Semi Break-in)," "F-BKIN (Full Break-in)" et "OFF" (pas d'indication).

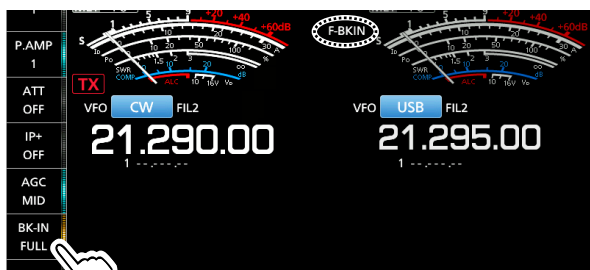

Toucher [BK-IN].

3. Utiliser un manipulateur ou une palette à actionner.

① En mode Full Break-in, l'émetteur-récepteur repasse au mode de réception sans délai break-in pré-réglé dès que la manipulation cesse. L'émetteur-récepteur est en réception pendant une manipulation ascendante.

◇ Monitoring de l'effet local en CW

Quand l'émetteur-récepteur est en veille et que la fonction Break-In est désactivée, il est possible d'entendre l'effet local en CW sans qu'il soit nécessaire d'émettre.

① Informations


- Il est ainsi possible d'accorder exactement la fréquence d'émission sur celle d'une autre station en accordant la tonalité du signal.
- L'effet local en CW est également utile (vérifier que la fonction Break-in est désactivée) pour l'entraînement à l'émission en CW.
- Vous pouvez régler le niveau d'effet local en CW dans "Side Tone Level."

[MENU] » **KEYER > EDIT/SET > CW-KEY SET > Side Tone Level**

◇ Opération APF (filtre de crête audio)

L'APF vous permet de définir une excellente sélectivité dans le mode CW. Vous pouvez régler la sélectivité entre trois largeurs de bande passante APF, WIDE, MID ou NAR.


1. Sélectionner le mode CW.
2. Appuyer sur **[APF/TPF]** pour activer le filtre de crête audio.

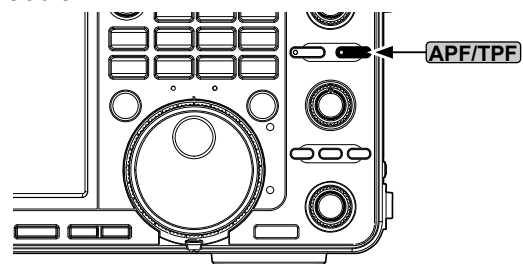


- L'icône APF s'affiche, et le voyant APF de la touche s'allume.

① Appuyer sur **[APF/TPF]** active ou désactive le filtre de crête audio.

① Lorsque le type APF est réglé sur "Sharp" à l'étape 4, la largeur de bande passante sélectionnée de "320 Hz," "160 Hz" ou "80 Hz" s'affiche sous l'icône APF pendant 1 seconde.

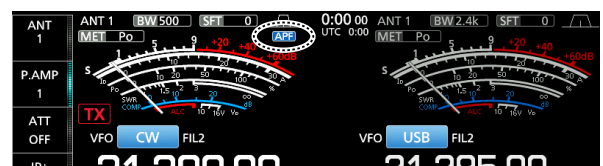

3. Maintenir **[APF/TPF]** enfoncé pendant 1 seconde pour ouvrir le menu APF.

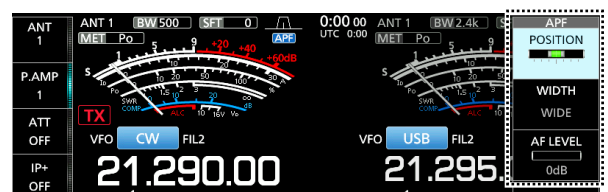

4. Appuyer pour sélectionner l'élément, puis définir la position du filtre audio, la largeur de bande passante et le niveau audio.

POSITION : Tourner **[MULTI]** pour changer la fréquence de crête de l'APF. Cette fonction vous permet d'éviter les interférences des fréquences proches.

LARGEUR : Toucher pour sélectionner WIDE, MID ou NAR.

TYPE : Sélectionner le type de filtre audio (son doux ou son aigu).

NIVEAU AF : Régler le niveau audio entre 0 dB et +6 db par étapes de 1 db.

5. Pour fermer le menu APF, appuyer sur **[EXIT]**.

Mode CW (Suite)

◇ À propos de la fonction manipulateur électronique

Il est possible de configurer les réglages de la fonction de mémoire de manipulateur, les réglages de polarité de palette, etc. du manipulateur électronique.

1. Ouvrir l'écran KEYER SEND en mode CW.

MENU » **KEYER**


① Il est possible de sélectionner [KEYER] sur l'écran MENU uniquement en mode CW.

2. Toucher [EDIT/SET].
 - Ouvre l'écran EDIT/SET.



Écran KEYER SEND

3. Toucher pour sélectionner l'élément à régler.

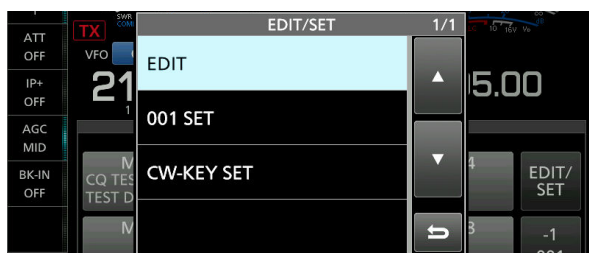

Écran EDIT/SET

4. Pour fermer l'écran KEYER SEND, appuyer plusieurs fois sur **EXIT**.

EDIT

Menu de configuration KEYER MEMORY

Vous pouvez modifier les mémoires du manipulateur de M1 à M8.

001 SET

Menu du numéro de contest KEYER 001

Vous pouvez régler les éléments suivants.

- Style numérique
- Déclenchement du décompte
- Numéro actuel

CW-KEY SET

Menu CW-KEY SET

Vous pouvez régler les éléments suivants.

- Niveau d'effet local
- Limite de niveau d'effet local
- Temps de répétition du manipulateur
- Rapport point/tiret
- Temps de montée
- Polarité de la palette
- Type de clé
- Manipulateur MIC haut/bas


Écran de l'analyseur de spectre

L'analyseur de spectre permet à l'opérateur d'afficher l'activité sur la bande sélectionnée, ainsi que les forces relatives de différents signaux.


L'émetteur-récepteur dispose de deux modes d'analyse de spectre, le mode central et le mode fixe. Il est également possible d'activer ou de désactiver l'affichage Chute d'eau.

De plus, vous pouvez sélectionner le mini analyseur pour l'afficher dans un format plus petit à l'écran.

• Écran mode central

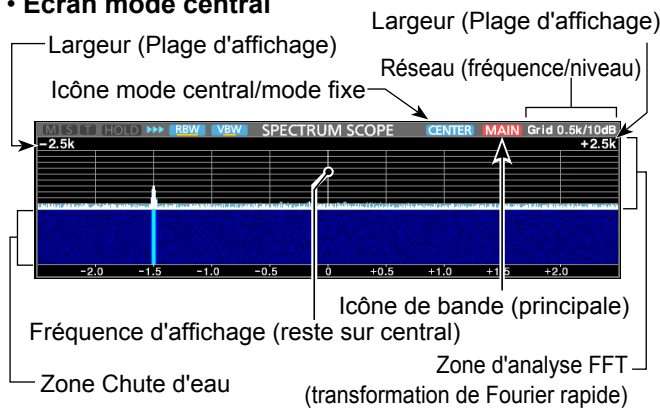


• Écran mode fixe

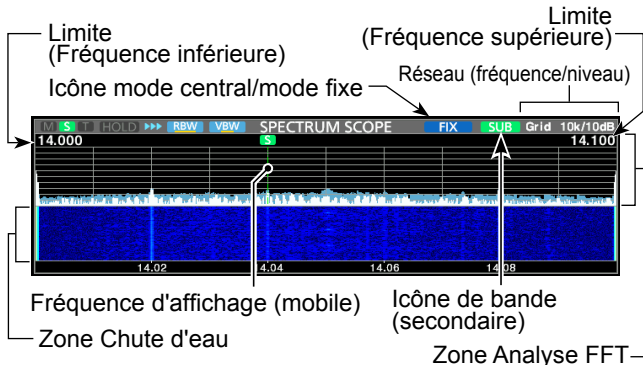

◇ Marqueur

Le marqueur marque la fréquence de trafic à la fois pour le maître et l'esclave dans les bandes de l'écran SPECTRUM SCOPE.

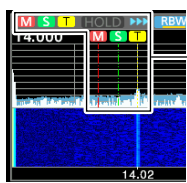


- M** : Le marqueur de la bande principale
 - Indique la fréquence de bande principale.
- S** : Le marqueur de bande secondaire
 - Indique la fréquence de la bande secondaire.
- T** : Le marqueur TX
 - Indique la fréquence d'émission.

① En mode central, la fréquence de trafic reste au centre de l'écran. Par conséquent, ni le marqueur de bande principale sur l'analyseur principal, ni le marqueur de bande secondaire sur l'analyseur secondaire ne s'affichent.

◇ Utilisation de l'analyseur de spectre

Afficher l'écran SPECTRUM SCOPE.

[MENU] » [SCOPE]

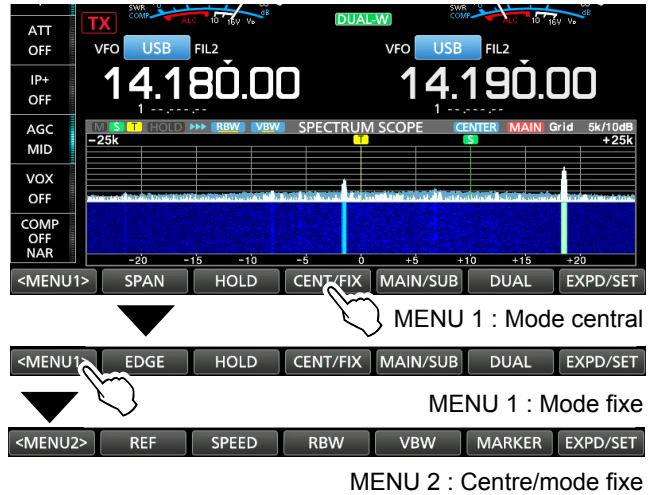

Touche	Action	
<MENU1> <MENU2>	Sélectionne les menus de fonction.	
SPAN	Toucher	En mode central, permet de sélectionner la largeur de l'analyse. • Étendues : ±2,5, 5,0, 10, 25, 50, 100, 250 et 500 kHz
	Appuyer 1 sec.	Réinitialise l'étendue à ± 2,5 kHz.
EDGE	En mode fixe, permet de sélectionner les Fréquences limites. ① Vous pouvez régler les fréquences de limite supérieure et inférieure dans l'élément "Fixed Edges" de l'écran SCOPE SET en touchant [EXPD/SET] pendant 1 seconde.	
HOLD	Toucher	Permet l'activation ou la désactivation de la fonction Maintien. • "[HOLD]" et le marqueur s'affichent. Bloque le spectre actuel.
	Appuyer 1 sec.	Supprime le niveau de Maintien des crêtes.
CENT/FIX	Sélectionne le mode central ou le mode fixe.	
MAIN/SUB	Sélectionne la bande principale ou la bande secondaire.	
DOUBLE	Permet de sélectionner le champ d'application double ou simple.	
EXPD/SET	Toucher	Sélectionne le menu détaillé ou normal.
	Appuyer 1 sec.	Affiche l'écran SCOPE SET.
REF	Ouvre la fenêtre du Niveau de référence. ① Tourner (MAIN DIAL) pour régler le niveau de référence.	
SPEED	Sélectionne la vitesse de balayage. • "▶▶" (FAST), "▶" (MID) ou "▶" (SLOW).	
RBW	Permet de sélectionner la largeur de bande de la résolution parmi NAR (étroite), MID et WIDE. ① Cette sélection correspond au filtre qui divise visuellement le spectre. ① Lorsque « NAR » est sélectionné, les signaux sont finement séparés.	
VBW	Permet de sélectionner la largeur de bande de la vidéo parmi NAR (étroite) et WIDE. ① Lorsque "Wide" est sélectionné, la ligne tracée sur le spectre de réception s'élargit. Cependant, la petite limite ne peut pas être tracée.	
MARKER	Sélectionne les différents marqueurs.	

Écran de l'analyseur de spectre (Suite)


◆ Affichage de l'écran Mini scope

L'écran Mini scope peut être affiché simultanément avec d'autres fonctions, comme l'écran RTTY DECODE ou l'écran AUDIO SCOPE.

Appuyer sur **M.SCOPE**.

① Un nouvel appui sur ce bouton ferme l'écran Mini scope.

CONSEIL : Maintenir **M.SCOPE** enfoncé permet d'afficher l'écran de l'analyseur de spectre, et l'enfoncer à nouveau permet de retourner à l'écran du mini-analyseur.

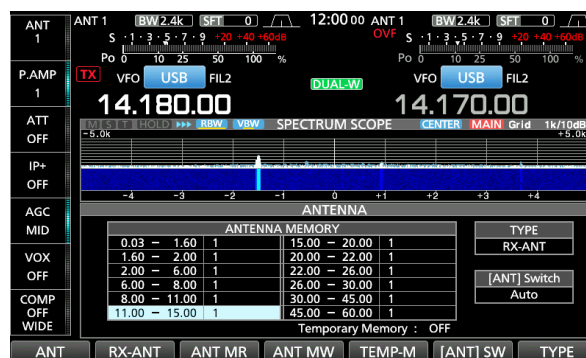


Exemple : Affichage de l'écran du mini-analyseur pendant que l'écran d'antenne est affiché.

5

Écran de l'analyseur audio

Cet analyseur audio permet à l'opérateur d'afficher les composants de la fréquence du signal reçu sur l'analyse FFT, et ses composants en forme d'onde sur l'oscilloscope. L'analyse FFT possède également un affichage en chute d'eau.


• Écran AUDIO SCOPE

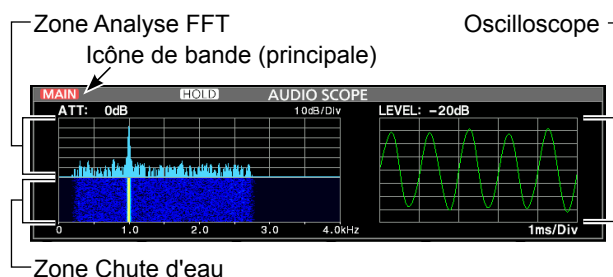

◆ Utilisation de l'analyseur audio

Afficher l'écran AUDIO SCOPE.

MENU » **AUDIO**

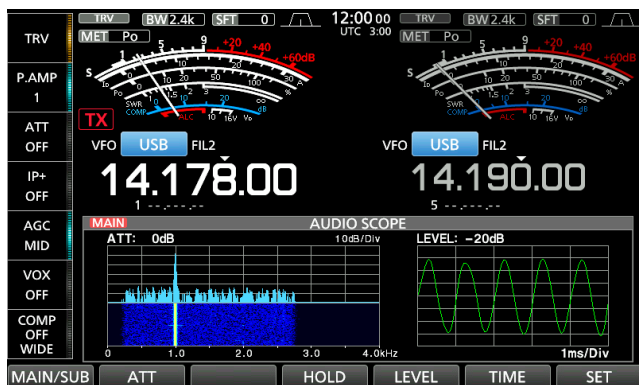


Touche	Action	
MAIN/SUB	Sélectionne la bande principale ou la bande secondaire.	
ATT	Toucher	Sélectionne l'atténuateur pour l'analyse FFT. • 0 (désactivé), 10, 20, ou 30 dB
	Toucher pendant 1 seconde	Éteint l'atténuateur. (0 dB)
HOLD	Toucher	Permet d'activer ou de désactiver la fonction de Maintien. • “(HOLD)” s'affiche et bloque le spectre audible actuel.
LEVEL	Sélectionne le niveau de l'oscilloscope. • 0, -10, -20, ou -30 dB	
TIME	Sélectionne la durée de balayage de l'oscilloscope. • 1, 3, 10, 30, 100, ou 300 ms/Div	
SET	Permet d'afficher l'écran AUDIO SCOPE SET.	

Écran de l'analyseur audio (Suite)

◇ Écran AUDIO SCOPE SET

Cet écran est utilisé pour régler le type de forme d'onde de l'analyseur FFT, la couleur, l'affichage en chute d'eau et la couleur de la forme d'onde sur l'oscilloscope.

1. Afficher l'écran AUDIO SCOPE.
MENU » AUDIO
2. Toucher [SET].
3. Toucher pour sélectionner l'élément à régler.
 (Exemple : "FFT Scope Waveform Type")

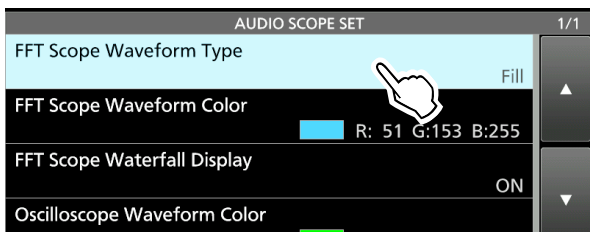

4. Toucher l'option pour configurer.
 ① Voir la colonne de droite pour plus de détails sur les éléments de réglage et leurs options.
5. Pour fermer l'écran AUDIO SCOPE SET, appuyer sur EXIT.

CONSEIL : Vous pouvez régler chaque élément à sa valeur par défaut en appuyant sur l'élément pendant 1 seconde, puis en appuyant sur "Default" du menu QUICK.

Type de forme d'onde de l'analyseur FFT

(par défaut : Remplir)

Sélectionner le type de forme d'onde de l'analyseur FFT.

- Line : Seul le contour de la forme d'onde est tracé.
- Fill : Toute la forme d'onde est tracée en couleur.

Couleur de forme d'onde de l'analyseur FFT

(par défaut : (R) 51 (G) 153 (B) 255)

Régler la couleur de la forme d'onde pour l'analyseur FFT.

- ① Toucher et sélectionner l'échelle R (rouge), G (vert) ou B (bleu), puis tourner MULTI pour régler la valeur de 0 à 255.
- ① La couleur s'affiche dans la boîte au-dessus de l'échelle RVB.

Affiche en chute d'eau de l'analyseur FFT

(par défaut : ON)

Activer ou désactiver l'affichage en chute d'eau.

- OFF : Désactive l'affichage en chute d'eau.
- ON : Active l'affichage en chute d'eau.

Couleur de la forme d'onde de l'oscilloscope

(par défaut : (R) 0 (G) 255 (B) 0)

Régler la couleur de la forme d'onde de l'oscilloscope.

- ① Toucher et sélectionner l'échelle R (rouge), G (vert) ou B (bleu), puis tourner MULTI pour régler la valeur de 0 à 255.
- ① La couleur s'affiche dans la boîte au-dessus de l'échelle RVB.

La carte SD, la carte SDHC et la clé USB ne sont pas fournies par Icom. Elles sont fournies par l'utilisateur.

CONSEIL : Icom recommande d'enregistrer les données par défaut de l'émetteur-récepteur comme sauvegarde.

Informations sur les cartes SD

Il est possible d'utiliser une carte SD de 2 GB maximum, ou une carte SDHC de 32 GB maximum. Icom a vérifié la compatibilité avec les cartes SD et SDHC suivantes.

(À partir de septembre 2017)

Marque	Type	Taille de la mémoire
SanDisk®	SD	2 GB
	SDHC	4 GB
		8 GB
		16 GB
		32 GB

- ① La liste ci-dessus ne garantit pas les performances de la carte.
- ① Dans tout le reste de ce document, les carte SD et SDHC sont simplement appelées la carte SD ou la carte.

À propos de la clé USB

Utiliser une clé USB qui prend en charge l'interface 1.1 ou 2.0.

- ① Ceci ne garantit pas les performances de la clé USB.

REMARQUE :

- Avant d'utiliser la carte SD ou la clé USB, lire attentivement leurs instructions d'utilisation.
- Si l'un des événements suivants se produit, les données de la carte ou les données de la clé peuvent être corrompues ou supprimées.
 - La carte ou la clé est retirée de l'émetteur-récepteur alors qu'elle est en cours d'accès.
 - Une panne de courant se produit ou le câble électrique est débranché alors que la carte ou la clé est en cours d'accès.
 - Vous faites tomber, cognez ou secouez la carte ou la clé.
- Ne touchez pas les contacts de la carte ou de la clé.
- L'émetteur-récepteur prend plus de temps pour identifier une carte ou une clé dotée d'une capacité élevée.
- La carte ou la clé possède une certaine durée de vie, par conséquent la lecture ou l'écriture de données peut s'avérer impossible après utilisation pendant une longue période. Quand la lecture ou l'écriture de données est impossible, cela indique que la durée de vie de la carte ou de la clé est peut-être terminée. En pareil cas, utiliser une nouvelle carte. Nous vous recommandons de créer un fichier de sauvegarde séparé contenant les données importantes sur votre PC.
- Icom ne peut être tenu responsable pour des dommages provoqués par la corruption des données d'une carte ou d'une clé USB.

Sauvegarde des données

Il est possible d'enregistrer les données suivantes sur la carte ou la clé USB.

Carte SD

- Les paramètres de données et le contenu du canal de mémoire de l'émetteur-récepteur
- Journal des communications et contenu
- Audio vocal pour la fonction TX vocale
- Journal de décodage RTTY et PSK
- Captures d'écrans


Clé USB

- Les paramètres de données et le contenu du canal de mémoire de l'émetteur-récepteur
- Captures d'écrans

Insertion

Insérer la carte SD ou une clé USB comme indiqué ci-dessous.

- ① Insérer la carte SD dans la fente jusqu'à ce qu'elle se verrouille en position et qu'un clic se fasse entendre.
- ① S'assurer de vérifier l'orientation de la carte ou de la clé avant de l'insérer.

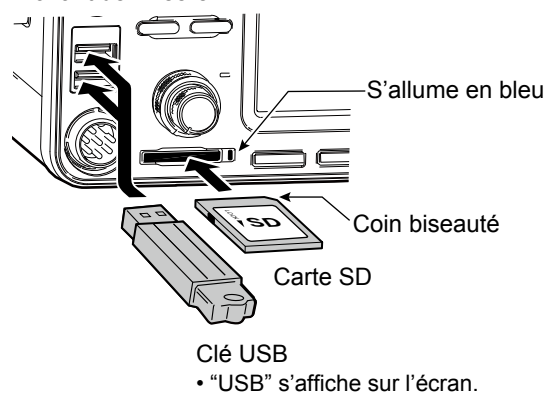

- "USB" s'affiche sur l'écran.

REMARQUE :

Avant d'utiliser pour la première fois une carte SD ou une clé USB avec l'émetteur-récepteur, il est impératif de formater la carte SD ou la clé USB.

- Le formatage d'une carte ou d'une clé effacera toutes ses données.
- Avant de formater une carte ou une clé utilisée, sauvegarder ses données sur un PC.
- Après l'insertion ou le formatage, un dossier spécial sur la carte ou la clé dont vous avez besoin pour les opérations telles que la mise à jour du micrologiciel est créé sur la carte ou la clé.


IMPORTANT : Même si vous avez formaté une carte SD, certaines données peuvent demeurer sur la carte. Lors de la mise au rebut de la carte, il est impératif de la détruire physiquement pour éviter tout accès non autorisé aux données qui y demeurent.

Formatage

Avant d'utiliser une carte SD avec l'émetteur-récepteur, il est impératif de la formater avec la fonction Formatage. Formater également les cartes préformatées pour les PC ou pour d'autres utilisations.

◇ Le formatage de la carte SD ou de la clé USB

- Ouvrir l'écran SD CARD ou USB FLASH DRIVE.
MENU » **SET > SD Card**
MENU » **SET > USB Flash Drive**
- Toucher "Format." (Exemple : SD Card)

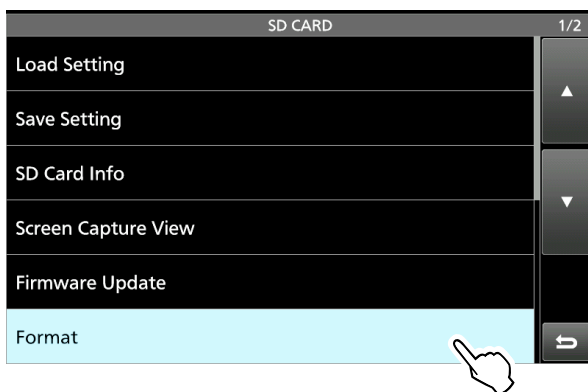

- Toucher [YES] pour lancer le formatage.




- ① Toucher [NO] pour annuler le formatage.
 - Après le formatage, retour à l'écran de réglage SD CARD.
- Pour fermer l'écran de configuration SD CARD, appuyer plusieurs fois sur **EXIT**.

Démontage


Avant de retirer une carte avec l'émetteur-récepteur allumé, il est nécessaire de la désinstaller de manière électrique, comme indiqué ci-dessous. Autrement, les données risquent d'être corrompues ou supprimées.

① Après l'éjection, le voyant de la carte SD s'éteint ou "USB" disparaît de l'écran.


- Ouvrir l'écran SD CARD ou USB FLASH DRIVE.
MENU » **SET > SD Card**
MENU » **SET > USB Flash Drive**
- Toucher "Unmount." (Exemple : SD Card)

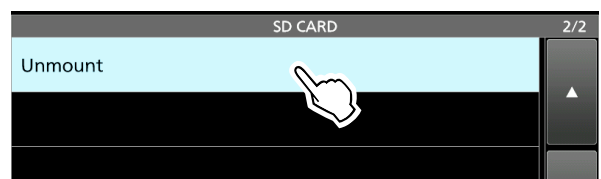

- Toucher [YES] pour déconnecter.

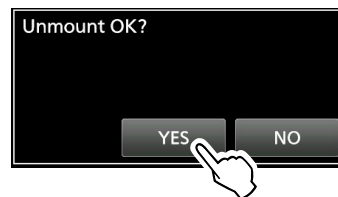

- Retirer la carte de l'émetteur-récepteur.

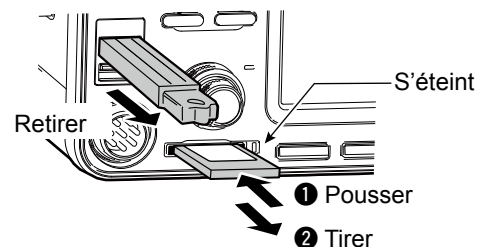

- ① Pousser sur la carte SD jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre pour déverrouiller la carte et l'extraire.
- Pour fermer l'écran de configuration SD CARD ou USB FLASH DRIVE, appuyer sur **EXIT** plusieurs fois.

Lorsque l'émetteur-récepteur est hors tension

Vous pouvez ôter la carte SD ou la clé USB en commençant par l'étape 4 des étapes ci-dessus.

À propos des paramètres de mémoire d'antenne


Cette fonction enregistre les paramètres du connecteur d'antenne pour chaque bande de fréquence. Vous pouvez configurer les connecteurs d'antenne ANT1, ANT2, ANT1/R, ANT2/R, ANT1 **R** ou ANT2 **R** aux bandes sélectionnées.

① ANT1 est défini pour toutes les bandes de fréquence comme valeur par défaut.

◇ L'écran mémoire d'antenne

Les mémoires d'antenne sont configurées sur l'écran ANTENNA.

MENU » **ANTENNE**

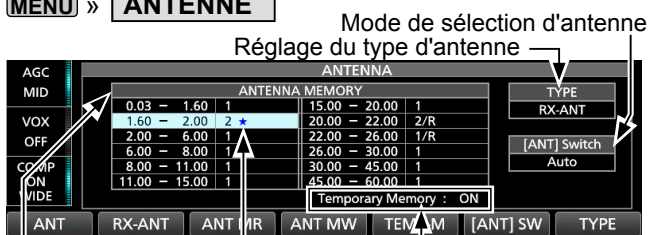

Affiché alors qu'une antenne différente de l'originale est temporairement sélectionnée. (Exemple : ANT 2)

Activer ou désactiver la mémoire de fonction temporaire.

Un exemple des paramètres de connecteur d'antenne pour chaque bande de fréquence.

Touche	Action
ANT	Permet de sélectionner [ANT1] ou [ANT2]. • "★" s'affiche si vous sélectionnez temporairement une antenne différente de celle qui est enregistrée dans la mémoire.
RX-ANT	Permet de sélectionner [ANT1/R] ou [ANT2/R]. • Cette touche s'affiche lorsque TYPE est configuré sur "RX-ANT." (Voir "Sélection du type d'antenne" page 7-2)
RX/I/O	Permet de sélectionner [ANT1 R] ou [ANT2 R]. • Cette touche s'affiche lorsque TYPE est configuré sur "RX-I/O." (Voir "Sélection du type d'antenne" page 7-2)
ANT MR	Rappelle le réglage d'antenne initialement enregistré dans la mémoire. • Cette touche peut être utilisée lorsque [[ANT] SW] est réglé sur "Auto."
ANT MW	Toucher 1 seconde Enregistre le réglage du connecteur d'antenne actuel dans la mémoire d'antenne.
TEMP-M	Active ou désactive la fonction de mémoire temporaire. • Cette fonction mémorise temporairement l'antenne qui est sélectionnée manuellement.
[ANT] SW	Sélectionne le mode de sélection de l'antenne parmi "Auto," "Manual" et "OFF." • Auto : Utilise la mémoire d'antenne. • Manual : Sélectionne chaque connecteur d'antenne en fonction des paramètres enregistrés. • OFF : [ANT1] est fixe.
TYPE	Sélectionne le type d'antenne sur "RX-ANT" ou "RX-I/O."
CONSEIL : Lorsque [[ANT] SW] est réglé sur "OFF" ou en mode convertisseur, les touches [ANT], [RX-ANT] et [RX-I/O] ne peuvent pas être utilisées.	

◇ Enregistrement d'un réglage de connecteur d'antenne

Exemple : Affectation d'ANT2 à la bande 10 MHz.

1. Affiche l'écran ANTENNA.


MENU » **ANTENNE**

2. Sélectionne la bande 10 MHz.



3. Toucher [ANT] et sélectionner "2 (ANT2)."


"2 ★" s'affiche.

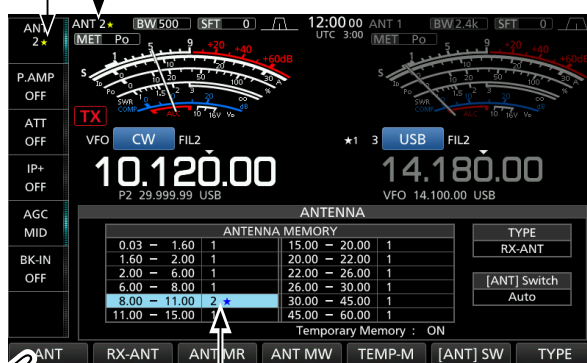

"2 ★" s'affiche.

① Vous pouvez rappeler un réglage d'antenne initialement enregistré (exemple : ANT1), toucher [ANT MR].

4. Toucher [ANT MW] pendant 1 seconde pour enregistrer "2 (ANT2)" sur la bande à 10 MHz.
• "★" disparaît.

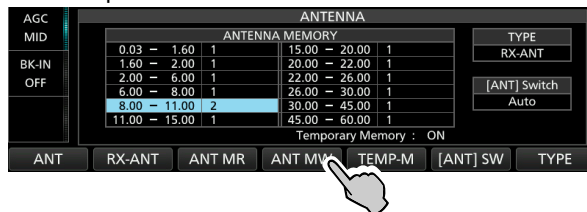

5. Pour fermer l'écran ANTENNA après l'enregistrement, appuyer sur **EXIT**.

REMARQUE : Avant de transmettre avec une antenne sélectionnée, s'assurer que l'antenne sélectionnée convient à la fréquence de trafic en utilisant le syntoniseur d'antenne. Dans le cas contraire, l'émetteur-récepteur risque d'être endommagé.

À propos des paramètres de mémoire d'antenne (Suite)

◆ Sélection du type d'antenne


Sélectionner les options de connexion d'antenne entre "Connect Receive Antenna" (RX-ANT s'affiche en tant que type) et "Connect External RX Device" (RX-I/O s'affiche en tant que type).

① "Connect Receive Antenna" est le paramètre par défaut.

1. Affiche l'écran ANTENNA.

MENU » **ANTENNE**


2. Toucher [TYPE].

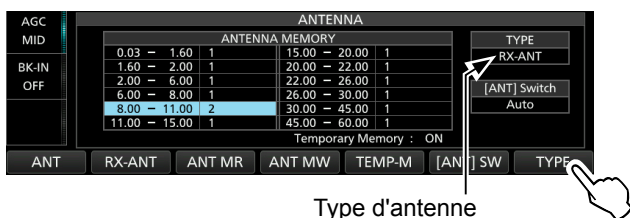


Type d'antenne

• L'écran TYPE SET s'affiche.

3. Toucher "RX-ANT Connectors."

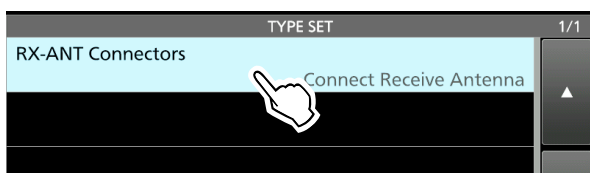

4. Sélectionner une option.
(Exemple : Connect External RX Device)

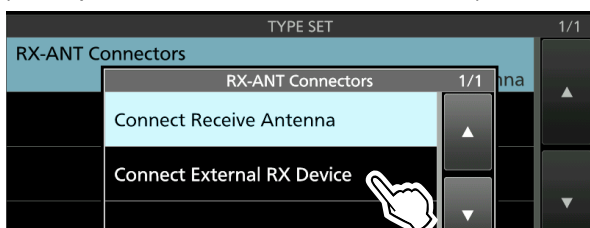

• Connecter l'antenne de réception :

Sélectionner cette option pour connecter une antenne de réception sur [RX-ANT IN].

"R" s'affiche à côté du numéro d'antenne lorsque [RX-ANT] est touché.

• Connecter un périphérique RX externe :

Sélectionner cette option pour connecter un dispositif de réception externe tel qu'un filtre ou un préampli à [RX-ANT OUT] et [RX-ANT IN].

R s'affiche à côté du numéro d'antenne lorsque [RX-I/O] est touché.

① Voir l'illustration dans "RX-ANT IN/OUT" vers la droite pour obtenir plus de détails sur le connecteur.

5. Pour fermer l'écran TYPE SET, appuyer sur **EXIT**.

À propos du syntoniseur d'antenne interne

Le syntoniseur d'antenne automatique interne accorde automatiquement l'émetteur-récepteur sur l'antenne dans la gamme de 16,7 ~ 150 Ω (ROS inférieur à 1:3).

Une fois l'accord réalisé, les combinaisons du relais de verrouillage sont enregistrées comme points de pré-réglage pour chaque gamme de fréquence (par pas de 100 kHz). Ainsi, à chaque changement de gamme de fréquence, les combinaisons du relais de verrouillage sont automatiquement positionnées sur les pré-réglage enregistrés en mémoire pour un accord rapide.

① Lors de l'installation d'une nouvelle antenne ou du changement des réglages de l'antenne, il est possible de supprimer tous les points de pré-réglage du syntoniseur d'antenne interne avec l'élément "<<Preset Memory Clear>>" sur l'écran de réglage TUNER.

MENU » **SET > Function > Tuner > <<Preset Memory Clear>>**

NOTE: Les relais de verrouillage internes risquent se déverrouiller quand l'émetteur-récepteur est soumis à un choc physique violent. En pareil cas, appuyer sur **TUNER** pour arrêter le syntoniseur, puis le rallumer pour réinitialiser tous les relais de verrouillage.

Utiliser le syntoniseur d'antenne interne

- Appuyer sur **TUNER** pour allumer le syntoniseur d'antenne interne.
 - Le voyant de la touche **TUNER** s'allume.
- Accorder l'antenne.
 - ① Pour syntoniser l'antenne, voir "Accord manuel" ou "Démarrage du dispositif d'accord d'antenne par la touche PTT" ci-dessous.

◇ Accord manuel

Vous pouvez accorder manuellement l'antenne avant d'émettre pour la première fois.

- Maintenir **TUNER** enfoncé pendant 1 seconde pour lancer l'accord manuel.
 - La syntonisation dure normalement de 2 à 3 secondes.
 - Le voyant de la touche **TUNER** clignote en rouge.
- Après syntonisation, le voyant de la touche **TUNER** s'allume en blanc, et le syntoniseur d'antenne interne reste allumé.
 - ① Si le syntoniseur ne peut pas syntoniser, le voyant de la touche **TUNER** s'éteint, et le circuit de syntonisation est contourné automatiquement.

◇ Démarrage du dispositif d'accord d'antenne par la touche PTT

Le syntoniseur s'active lorsque vous appuyez sur [PTT] après un changement de fréquence (supérieur à 1 % de la dernière fréquence réglée). Cette fonction accorde l'antenne pour la première émission sur la nouvelle fréquence.

① Il est possible d'activer cette fonction dans l'élément "PTT Start" de l'écran TUNER.

MENU » **SET > Fonction > Tuner > PTT Start**

REMARQUE :

Si le ROS est supérieur à 1,5:1 lors de la syntonisation de plus de 100 kHz sur un point de pré-réglage de l'antenne, maintenir **TUNER** enfoncé pendant 1 seconde pour lancer la syntonisation manuelle.

Si le dispositif d'accord ne parvient pas à accorder l'antenne

- Répéter plusieurs fois l'accord manuel.
- Même si le dispositif d'accord ne parvient pas à accorder l'antenne au premier accord, il peut y arriver au deuxième.
- Certaines antennes, particulièrement pour les bandes basses, ont une largeur de bande étroite. Elles peuvent être difficiles à accorder aux limites de leur largeur de bande. Procéder comme suit pour les accorder :

(Exemple) :

Avec une antenne présentant un ROS de 1,5 : 1 à 3,55 MHz et un ROS de 3 : 1 à 3,8 MHz.

- Régler la fréquence sur 3,55 MHz et maintenir **TUNER** enfoncé pendant 1 seconde pour lancer l'accord manuel.
- Régler la fréquence sur 3,80 MHz et maintenir **TUNER** enfoncé pendant 1 seconde pour lancer l'accord manuel.

À propos d'un syntoniseur d'antenne externe

Le SYNTONISEUR D'ANTENNE AH-4 en option correspond pour l'IC-7610 à une longue antenne filaire de plus de 7 m/23 pieds de long (3,5 MHz et au-dessus). En outre, utiliser L'ÉLÉMENT D'ANTENNE AH-2b en option correspond pour l'IC-7610 à une antenne fouet de plus de 2,5 m/8,2 pieds de long (7 à 50 MHz). L'antenne de syntonisation automatique EN OPTION AH-740 couvre une plage de 2,5 à 30 MHz avec l'antenne fouet qui est fournie avec le AH-740.

⚠ DANGER HAUTE TENSION !

NE JAMAIS toucher l'antenne pendant la syntonisation ou la transmission. Toujours l'installer dans un endroit sûr.

NE JAMAIS utiliser l'AH-4 ou l'AH-740 sans antenne connectée. Le syntoniseur et l'émetteur-récepteur risqueraient d'être endommagés.

◇ Utilisation du AH-4 ou du AH-740

- Allumez l'émetteur-récepteur.
 - "TUNE" s'affiche.
 - ① Chaque fois que vous appuyez sur **TUNER**, l'AH-4 ou l'AH-740 est activé (le voyant de la touche **TUNER** s'allume) ou désactivé (contourné).
- Maintenir **TUNER** enfoncé pendant 1 seconde pour lancer l'accord manuel.
 - Le dispositif d'accord réduit le ROS à moins de 2 : 1 après 2~3 secondes d'accord.
 - ① Pendant la syntonisation, un effet local se fait entendre et le voyant de la touche **TUNER** clignote en rouge.
 - ① Si après un délai de 15 secondes, le syntoniseur n'est pas parvenu à réduire le ROS à moins de 2 : 1, le voyant s'éteint.
- Après syntonisation, le voyant arrête de clignoter et s'allume en blanc.
 - ① Lorsque l'antenne filaire longue ne peut pas être syntonisée, le voyant s'éteint. Dans ce cas, l'AH-4 est contourné et le fil est directement connecté.

REMARQUE : Lorsque l'antenne filaire ne peut pas être syntonisée, vérifier la longueur du fil et la connexion. Noter que l'AH-4 ne peut pas syntoniser un fil de $\frac{1}{2} \lambda$ de long ou un multiple de cette fréquence.

À propos d'un syntoniseur d'antenne externe (Suite)

◇ Utilisation d'un syntoniseur d'antenne externe

Lorsque vous utilisez un syntoniseur d'antenne externe qui ne vient pas de chez Icom, assurez-vous d'éteindre le syntoniseur d'antenne interne avant de le connecter.

Dans le cas contraire, la syntonisation peut échouer car les deux syntoniseurs d'antenne (interne et externe) démarrent simultanément la syntonisation. Reportez-vous au manuel d'utilisation du syntoniseur d'antenne pour en savoir plus.

REMARQUE : Veiller à ne pas brancher le syntoniseur d'antenne sans antenne connectée. Ceci pourrait endommager l'émetteur-récepteur ou le syntoniseur d'antenne externe.

CONSEIL : Si le rapport d'ondes stationnaires n'est pas réduit à 2:1 après une nouvelle syntonisation, voir "Si le dispositif d'accord ne parvient pas à accorder l'antenne" à la page 7-3 pour plus d'informations.

Mode d'urgence (syntoniseur)

Le mode d'urgence (syntoniseur) vous permet d'utiliser un syntoniseur d'antenne interne en cas d'urgence, mais limite la puissance de sortie maximale à 50 W.

En cas d'urgence, si la seule antenne que vous avez possède un grand rapport d'ondes stationnaires, vous pouvez utiliser le syntoniseur d'antenne même si le rapport d'ondes stationnaires est de plus de 3 :1.

1. Affiche l'écran EMERGENCY.

MENU » **SET > Others > Emergency**

2. Toucher "Tuner."




3. Toucher [OK].



• "✓" est inséré dans la case à cocher du syntoniseur.

4. Toucher "<<Restart to SET>>" pour redémarrer l'émetteur-récepteur.

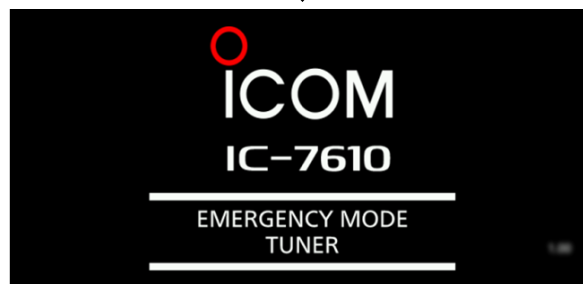

• L'émetteur-récepteur entre en mode d'urgence (syntoniseur).



(E-TUN) : Le syntoniseur interne est en marche en mode d'urgence.

① En mode d'urgence (syntoniseur), vous ne pouvez pas activer ou désactiver le syntoniseur en appuyant sur **TUNER**.


CONSEIL : Pour quitter le mode d'urgence : Appuyer de nouveau sur "Tuner" sur l'écran EMERGENCY pour effacer "✓" de la case à cocher du syntoniseur, puis appuyer sur "<<Restart to SET>>" pour redémarrer l'émetteur-récepteur.

Description du mode de réglage


Vous pouvez utiliser l'écran du mode Réglage pour configurer des valeurs ou des réglages de fonction rarement changés.

◆ Ouverture du mode Réglage


1. Appuyer sur **MENU**.

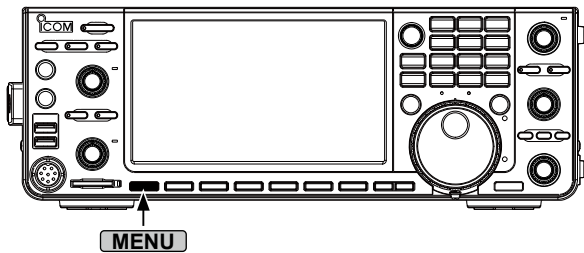

2. Toucher [SET].

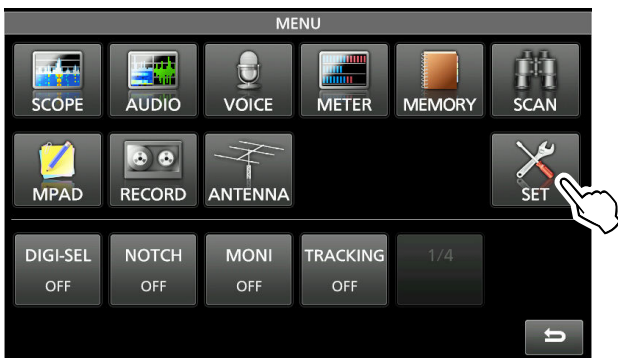

3. Toucher la catégorie que vous souhaitez sélectionner.

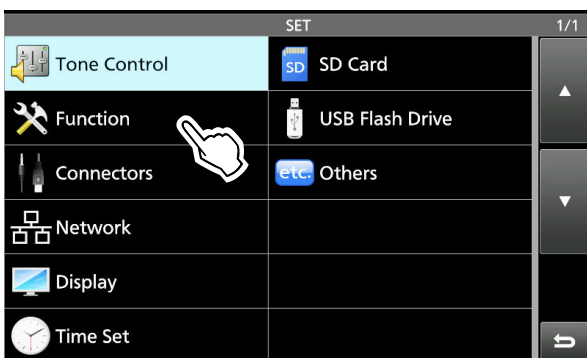

4. Appuyer sur [▲] ou [▼] pour faire défiler les éléments.
 Ⓜ Vous pouvez également tourner **MULTI** pour faire défiler les éléments.




CONSEIL : Le mode Réglage est construit selon une structure arborescente.


Vous pouvez vous diriger vers le niveau d'arborescence suivant ou revenir en arrière en fonction de l'élément sélectionné.

5. Appuyer sur l'élément pour ouvrir l'écran de réglage de l'élément, ou pour ouvrir son niveau d'arborescence suivant.

Ⓜ Pour revenir au niveau d'arborescence précédent, appuyer sur **EXIT**.

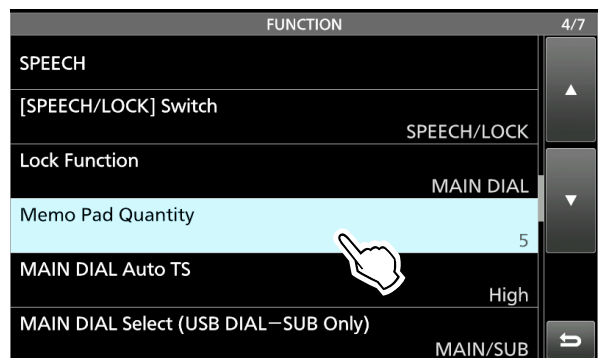

6. Toucher pour sélectionner ou pour régler l'option.
 • L'option sélectionnée est définie et renvoie à l'écran précédent.

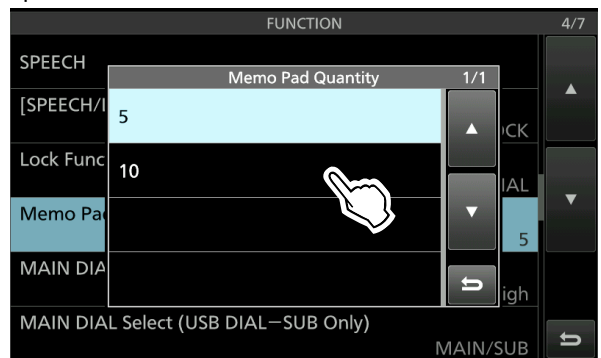

7. Pour fermer l'écran SET, appuyer plusieurs fois sur **EXIT**.

CONSEIL : Réinitialisation au réglage par défaut

1. Appuyer sur l'élément ou son option pendant 1 seconde pour afficher son écran QUICK MENU.
2. Toucher "Default" pour réinitialiser au réglage par défaut.
 Ⓜ Pour fermer le menu Rapide, appuyer sur **EXIT**.



Tone Control

MENU » SET > Tone Control > RX > **SSB**

RX HPF/LPF (Défaut : - - - - -)

RX Bass (Défaut : 0)

RX Treble (Défaut : 0)

MENU » SET > Tone Control > RX > **AM**

RX HPF/LPF (Défaut : - - - - -)

RX Bass (Défaut : 0)

RX Treble (Défaut : 0)

MENU » SET > Tone Control > RX > **FM**

RX HPF/LPF (Défaut : - - - - -)

FM RX Bass (Défaut : 0)

FM RX Treble (Défaut : 0)

MENU » SET > Tone Control > RX > **CW**

MENU » SET > Tone Control > RX > **RTTY**

MENU » SET > Tone Control > RX > **PSK**

RX HPF/LPF (Défaut : - - - - -)

MENU » SET > Tone Control > TX > **SSB**

TX Bass (Défaut : 0)

TX Treble (Défaut : 0)

TBW (WIDE) (Défaut : 100 – 2900)

TBW (MID) (Défaut : 300 – 2700)

TBW (NAR) (Défaut : 500 – 2500)

MENU » SET > Tone Control > TX > **AM**

TX Bass (Défaut : 0)

TX Treble (Défaut : 0)

MENU » SET > Tone Control > TX > **FM**

TX Bass (Défaut : 0)

TX Treble (Défaut : 0)

Function

MENU » SET > Function

Beep Level (Défaut : 50%)

Beep Level Limit (Défaut : ON)

Beep (Confirmation) (Défaut : ON)

Band Edge Beep (Défaut : ON (Default))

Beep Sound (MAIN) (Défaut : 1000Hz)

Beep Sound (SUB) (Défaut : 1000Hz)

RF/SQL Control (Défaut : RF+SQL)

MENU » SET > Function > **TX Delay**

HF (Défaut : OFF)

50M (Défaut : OFF)

MENU » SET > Function

Time-Out Timer (CI-V) (Défaut : OFF)

Quick Dualwatch (Défaut : ON)

MENU » SET > Function > **SPLIT**

Quick SPLIT (Défaut : ON)

FM SPLIT Offset (HF) (Défaut : -0.100 MHz)

FM SPLIT Offset (50M) (Défaut : -0.500 MHz)

SPLIT LOCK (Défaut : OFF)

MENU » SET > Function > **Tuner**

PTT Start (Défaut : OFF)

<<Preset Memory Clear>>

MENU » SET > Function

Transverter Function (Défaut : Auto)

Function (Suite)

- Transverter Offset (Défaut : 16.000 MHz)
- RTTY Mark Frequency (Défaut : 2125)
- RTTY Shift Width (Défaut : 170)
- RTTY Keying Polarity (Défaut : Normal)
- PSK Tone Frequency (Défaut : 1500)

MENU » SET > Function > **SPEECH**

- SPEECH Language (Défaut : English)
- SPEECH Speed (Défaut : Fast)
- S-Level SPEECH (Défaut : ON)
- MODE SPEECH (Défaut : OFF)
- SPEECH Level (Défaut : 50%)

MENU » SET > **Function**

- [SPEECH/LOCK] Switch (Défaut : SPEECH/LOCK)
- Lock Function (Défaut : MAIN DIAL)
- Memo Pad Quantity (Défaut : 5)
- MAIN DIAL Auto TS (Défaut : High)
- MAIN/SUB DIAL Select (USB DIAL–SUB Only)
(Défaut : MAIN/SUB)
- MAIN/SUB Tracking [MAIN/SUB] Switch
(Défaut : OFF)
- MIC Up/Down Speed (Défaut : Fast)
- Quick RIT/ΔTX Clear (Défaut : OFF)
- [NOTCH] Switch (SSB) (Défaut : Auto/Manual)
- [NOTCH] Switch (AM) (Défaut : Auto/Manual)
- FILTER Screen MAIN/SUB Select
(Défaut : Auto (by FILTER, PBT Operation))
- SSB/CW Synchronous Tuning (Défaut : OFF)

CW Normal Side (Défaut : LSB)

Screen Keyboard Type (Défaut : Full Keyboard)

Screen Full Keyboard Layout (Défaut : English)

Screen Capture [POWER] Switch (Défaut : OFF)

Screen Capture Keyboard [Print Screen]
(Défaut : OFF)

Screen Capture Storage Media (Défaut : SD Card)

Screen Capture File Type (Défaut : PNG)

Calibration Marker (Défaut : OFF)

REF Adjust

Connectors

MENU » SET > Connectors > **Phones**

Level (Défaut : 0)

L/R Mix (Défaut : OFF)

MENU » SET > Connectors > **ACC AF/IF Output**

AF/SQL Output Select (Défaut : MAIN)

Output Select (Défaut : AF)

AF/IF XFC Output (SPLIT ON) (Défaut : MAIN)

AF Output Level (Défaut : 50%)

AF SQL (Défaut : OFF (Open))

AF Beep/Speech... Output (Défaut : OFF)

ACC IF Output Level (Défaut : 50%)

MENU » SET > Connectors > **USB AF/IF Output**

Output Select (Défaut : AF)

AF/IF XFC Output (SPLIT ON) (Défaut : SUB)

AF Output Level (Défaut : 50%)

Connectors (Suite)

AF SQL (Défaut : OFF (Open))

AF Beep/Speech... Output (Défaut : OFF)

IF Output Level (Défaut : 50%)

MENU » SET > Connectors > LAN AF/IF Output

Output Select (Défaut : AF)

AF SQL (Défaut : ON)

MENU » SET > Connectors > MOD Input

ACC MOD Level (Défaut : 50%)

USB MOD Level (Défaut : 50%)

LAN MOD Level (Défaut : 50%)

DATA OFF MOD (Défaut : MIC,ACC)

DATA1 MOD (Défaut : ACC)

DATA2 MOD (Défaut : USB)

DATA3 MOD (Défaut : MIC, USB)

MENU » SET > Connectors > USB SEND/Keying

USB SEND (Défaut : OFF)

USB Keying (CW) (Défaut : OFF)

USB Keying (RTTY) (Défaut : OFF)

MENU » SET > Connectors > External Keypad

VOICE (Défaut : OFF)

KEYER (Défaut : OFF)

RTTY (Défaut : OFF)

PSK (Défaut : OFF)

MENU » SET > Connectors > Keyboard/Mouse

Keyboard [F1]-[F8] (VOICE) (Défaut : OFF)

Keyboard [F1]-[F8] (KEYER) (Défaut : OFF)

Keyboard Type (Défaut : English)

Keyboard Repeat Delay (Défaut : 250ms)

Keyboard Repeat Rate (Défaut : 10.9cps)

Mouse Pointer Speed (Défaut : MID)

Mouse Pointer Acceleration (Défaut : ON)

MENU » SET > Connectors > USB DIAL

USB DIAL Select (Défaut : SUB Only)

USB DIAL Auto TS (Défaut : High)

USB DIAL [TRANSMIT] Switch
(Défaut : Push to toggle)

MENU » SET > Connectors > CI-V

CI-V Baud Rate (Défaut : Auto)

CI-V Address (Défaut : 98)

CI-V Transceive (Défaut : ON)

CI-V USB/LAN→REMOTE Transceive Address
(Défaut : 00)

CI-V Output (for ANT) (Défaut : OFF)

CI-V USB Port (Défaut : Unlink from [REMOTE])

CI-V USB Baud Rate (Défaut : Auto)

CI-V USB Echo Back (Défaut : OFF)

MENU » SET > Connectors > External Meter

External Meter Output (MAIN) (Défaut : Auto)

External Meter Output (SUB) (Défaut : Auto)

External Meter Level (MAIN) (Défaut : 50%)

Connectors (Suite)

External Meter Level (SUB) (Défaut : 50%)

MENU » SET > Connectors

Decode Baud Rate (Défaut : 9600)

SEND Relay Type (Défaut : MOS-FET)

ACC BAND Voltage Output (Défaut : TX)

MIC Input DC Bias (Défaut : ON)

REF IN (Défaut : OFF)

Network

MENU » SET > Network

DHCP (Défaut : ON(. . .))

IP Address (Défaut : 192.168. 0. 10)

Subnet Mask (Défaut : 255.255.255. 0 (24 bit))

Défaut Gateway (Défaut : —)

Primary DNS Server (Défaut : —)

2nd DNS Server (Défaut : —)

Network Name (Défaut : —)

Network Control (Défaut : OFF)

Power OFF Setting (for Remote Control)
(Défaut : Shutdown only)

Control Port (UDP) (Défaut : 50001)

Serial Port (UDP) (Défaut : 50002)

Audio Port (UDP) (Défaut : 50003)

Internet Access Line (Défaut : FTTH)

MENU » SET > Network > Network User1

MENU » SET > Network > Network User2

Network User1 ID (Défaut : —)

Network User2 ID (Défaut : —)

Network User1 Password (Défaut : —)

Network User2 Password (Défaut : —)

Network User1 ID Administrator (Défaut : NO)

Network User1 ID Administrator (Défaut : NO)

MENU » SET > Network

Network Radio Name (Défaut : IC-7610)

Display

MENU » SET > Display

LCD Backlight (Défaut : 50%)

LED Bright (Défaut : 50%)

Display Type (Défaut : A)

Display Font (Défaut : Basic)

Meter Response (Standard, Edgewise)
(Défaut : Mid)

Meter Type (Normal Screen) (Défaut : Standard)

Meter Type (Expand Screen) (Défaut : Bar)

Meter Peak Hold (Bar) (Défaut : ON)

Memory Name (Défaut : ON)

APF-Width Popup (APF OFF→ON) (Défaut : ON)

Screen Saver (Défaut : 60min)

External Display (Défaut : OFF)

External Display Resolution (Défaut : 800x480)

Display (Suite)

Opening Message (Défaut : ON)

My Call (Défaut : —)

Power ON Check (Défaut : ON)

Display Language (Défaut : English)

Time Set

MENU » SET > Time Set > Date/Time

Date

Time

<<NTP TIME SYNC>>

NTP Function (Défaut : ON)

NTP Server Address (Défaut : time.nist.gov)

MENU » SET > Time Set

UTC Offset (Défaut : ± 0 :00)

CLOCK2 Function (Défaut : ON)

CLOCK2 UTC Offset (Défaut : ± 0 :00)

CLOCK2 Name (Défaut : UTC)

SD Card

MENU » SET > SD Card

Load Setting

Save Setting

SD Card Info

Screen Capture View

Firmware Update

Format

Unmount

USB Flash Drive

MENU » SET > USB Flash Drive

Load Setting

Save Setting

USB Flash Drive Info

Screen Capture View

Firmware Update

Format

Unmount

Others

MENU » SET > Others > Information

Version

MENU » SET > Others

Touch Screen Calibration

MENU » SET > Others > Reset

Partial Reset

All Reset

MENU » SET > Others > Emergency

Emergency


Réglage de la date et de l'heure

◇ Réglage de la date

1. Afficher l'écran DATE/TIME.

MENU » **SET > Time Set > Date/Time**

2. Toucher "Date."
• Affiche l'écran d'édition de la date.
3. Toucher [+] ou [-] pour définir la date.

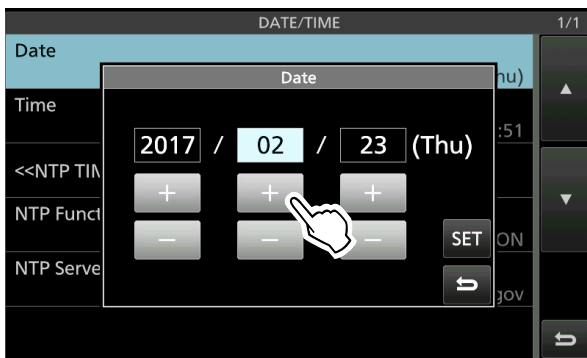


4. Toucher [SET] pour régler la date.
• Retourne à l'écran précédent.
① Pour annuler l'édition, toucher [↩].

◇ Réglage de l'heure actuelle

1. Afficher l'écran DATE/TIME.

MENU » **SET > Time Set > Date/Time**

2. Toucher "Time."
• Affiche l'écran d'édition de l'heure.
3. Toucher [+] ou [-] pour régler l'heure actuelle.

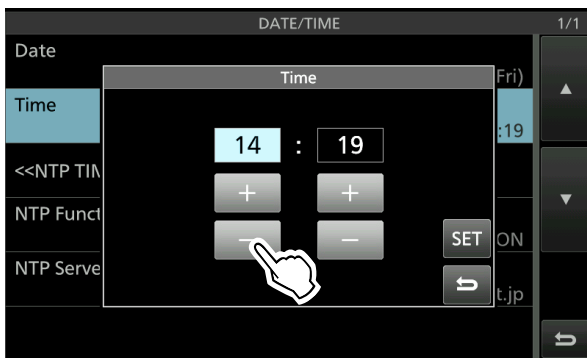

4. Toucher [SET] pour régler l'heure.
• Retourne à l'écran précédent.
① Pour annuler l'édition, toucher [↩].

◇ Réglage du décalage UTC

1. Afficher l'écran TIME SET.

MENU » **SET > Time Set**

2. Toucher "UTC Offset."
• Affiche l'écran d'édition de décalage UTC.
3. Toucher [+] ou [-] pour régler le décalage UTC.



4. Toucher [↩] pour régler le décalage UTC.
• Retourne à l'écran précédent.

CONSEIL : Le temps universel coordonné (UTC) s'affiche sous l'affichage de l'heure actuelle de l'écran de commande, uniquement si l'élément "CLOCK2 Function" est réglé sur MARCHÉ (par défaut).

◇ Affichage CLOCK2


Vous pouvez afficher une heure différente, comme le temps universel coordonné (UTC), ou un autre emplacement. Ceci est pratique lorsque vous faites des QSO avec des stations à l'heure non locale.

Activer la fonction CLOCK2 pour afficher l'heure sur l'écran de fonctionnement. (Défaut : ON)

1. Afficher l'écran TIME SET.

MENU » **SET > Time Set**

2. Toucher "CLOCK2 Function."
3. Appuyer sur MARCHÉ ou ARRÊT.
• ON : L'heure de CLOCK2 est affichée sous l'heure actuelle.
• OFF : L'heure de CLOCK2 n'est pas affichée.

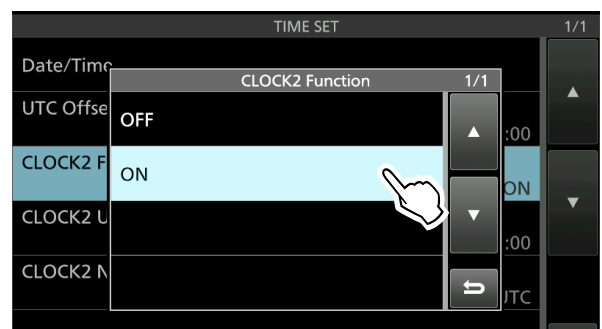

- Retourne à l'écran précédent.

Réglage de la date et de l'heure (Suite)

◇ Réglage du décalage UTC CLOCK2

Régler le décalage horaire pour CLOCK2 de la même manière que pour l'heure actuelle.

1. Afficher l'écran TIME SET.
MENU » **SET > Time Set**
2. Toucher "CLOCK2 UTC Offset."
 • Affiche l'écran d'édition de décalage UTC CLOCK2.
3. Toucher [+] ou [-] pour régler le décalage UTC.



4. Toucher **⇒** pour régler le décalage UTC.
 • Retourne à l'écran précédent.

◇ Éditer le nom CLOCK2

Vous pouvez éditer le nom à 3 caractères de CLOCK2. Le nom par défaut est "UTC."

1. Afficher l'écran TIME SET.
MENU » **SET > Time Set**
2. Toucher "CLOCK2 Name."
 • Affiche l'écran d'édition de nom pour CLOCK2.
3. Tout d'abord, appuyer plusieurs fois sur [CLR] pour effacer le nom par défaut, puis insérer le nom.
 ① Voir "Keyboard entering and editing" pour plus de détails.
4. Toucher [ENT] pour paramétrer le nom.
 • Retourne à l'écran précédent.



CONSEIL : L'heure et le nom de CLOCK2 s'affichent sous l'heure actuelle, uniquement lorsque l'élément "CLOCK2 Function" est réglé sur MARCHE (par défaut).

Réinitialisation

L'écran peut occasionnellement afficher des informations erronées. Ce phénomène peut être causé par l'électricité statique ou d'autres facteurs. Éteindre l'émetteur-récepteur en pareil cas. Rallumez l'émetteur-récepteur après quelques secondes d'attente.

Si le problème persiste, effectuer une **Réinitialisation partielle** comme décrit à droite.

Si le problème persiste après une Réinitialisation partielle, effectuer une **Réinitialisation complète** comme décrit à droite.

REMARQUE : Une Réinitialisation générale rétablit l'ensemble des réglages d'usine par défaut. Enregistrer le contenu des canaux de mémoire, l'état des réglages, etc., sur une carte SD avant d'effectuer une Réinitialisation complète.

Après une réinitialisation partielle

Une réinitialisation partielle rétablit tous les réglages à leur valeur par défaut (fréquence VFO, réglages VFO, contenu des menus) sans effacer les éléments ci-dessous :

- Contenu des canaux mémoire
- Bords fixes de l'analyseur de spectre
- Paramètres réseau dans le mode de réglage
- Station MY
- Régler REF

Après une réinitialisation complète

La Réinitialisation générale efface toutes les données et rétablit l'ensemble des réglages d'usine par défaut. Le contenu des canaux mémoire, les réglages du filtre, etc., tout seront tous effacés, vous devrez ainsi saisir de nouveau vos réglages de fonctionnement, sauf si vous disposez d'une sauvegarde.

Lorsque vous ne pouvez pas accéder au mode Réglage

Si une erreur de fonctionnement de l'écran tactile ou une opération inattendue se produit, vous ne pouvez pas accéder au mode Réglage. Dans ce cas, effectuez la réinitialisation complète comme décrit ci-dessous :


Tout en maintenant **[MAIN/SUB]** et **[CHANGE]** enfoncés, appuyer sur **[POWER]**.

◇ Réinitialisation partielle

1. Ouvrir l'écran RESET.

[MENU] » **[SET > Others > Reset]**

2. Toucher "Partial Reset."

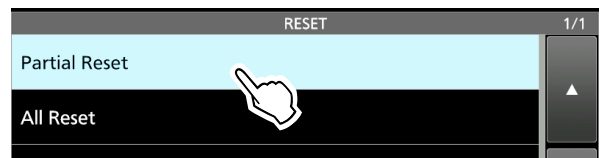

- L'écran de confirmation s'affiche.

3. Toucher [Yes].

① Après la réinitialisation, l'écran du mode VFO par défaut s'affiche.




◇ Réinitialisation générale

1. Ouvrir l'écran RESET.


[MENU] » **[SET > Others > Reset]**

2. Toucher "All Reset."

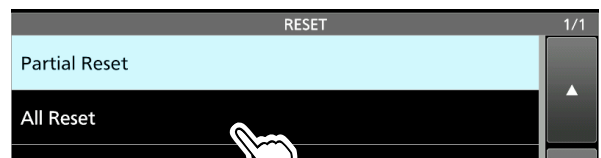


- L'écran de confirmation s'affiche.

3. Toucher [NEXT].

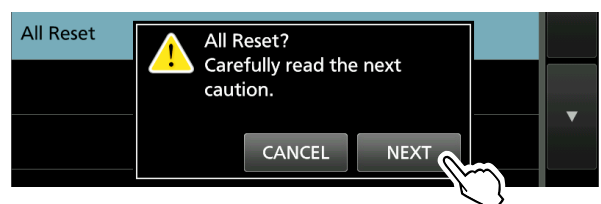

4. Après avoir lu attentivement le message affiché, toucher [YES] pour effectuer la réinitialisation complète.

① Après la réinitialisation, l'écran du mode VFO par défaut s'affiche.

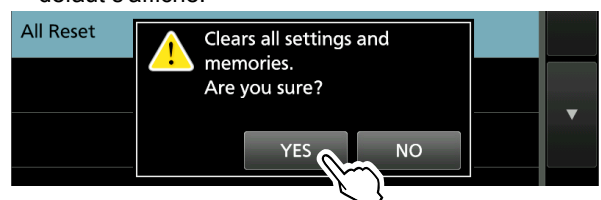

◇ Généralités

- Gamme de fréquences (unité : MHz) :

Récepteur	0,030000 ~ 60,000000
Émetteur	0,135700 ~ 0,137800 (uniquement dans la version européenne)
	1.800000 ~ 1.999999*
	3.500000 ~ 3.999999*
	5,255000 ~ 5,405000 (uniquement dans la version américaine)
	7.000000 ~ 7.300000*
	10.100000 ~ 10.150000
	14.000000 ~ 14.350000
	18.068000 ~ 18.168000
	21.000000 ~ 21.450000
	24.890000 ~ 24.990000
	28.000000 ~ 29.700000
	50,000000 ~ 54,000000*

*La couverture de fréquence et les plages de garantie diffèrent en fonction de la version de l'émetteur-récepteur.

- Mode de fonctionnement : USB/LSB (J3E), CW (A1A), RTTY (F1B), PSK (G1B), AM (A3E) et FM (F3E)
- Nombre de canaux mémoire : 101 (2 limites de balayage)
- Connecteurs d'antenne : SO-239×2 (impédance de l'antenne : 50 Ω (asymétrique))
- Alimentation : 13,8 V CC (± 15 %)
- Plage de température de fonctionnement : 0 °C à +50 °C, +32 °F à +122 °F
- Stabilité de fréquence : Moins de ±0,5 ppm (0 °C à +50 °C, +32 °F à +122 °F)
- Résolution de fréquence : 1 Hz (minimum)
- Consommation :

Réception Veille	3,0 A
Audio maximum	3,5 A
Émission Puissance maximum	23,0 A
- Dimensions (Protubérances non incluses) : 340 (l) × 118 (H) × 277 (P) mm, 13,4 (l) × 4,6 (H) × 10,9 (P) po
- Poids (approximatif) : 8,5 kg, 18,7 lb

◇ ÉMETTEUR

- Puissance en sortie de l'émetteur :

Bandes HF et 50 MHz	
SSB/CW/RTTY/PSK/FM	1~100 W
AM	1~25 W
- Système de modulation :

SSB	Modulation P.S.N.
AM	Modulation basse puissance
FM	Modulation à réactance
- Rayonnement non essentiel :

Harmoniques	Moins de -50 dB (bande HF)
	Moins de -63 dB (bande 50 MHz)
Émission hors bande	Moins de -40 dB (bande HF)
	Moins de -60 dB (bande 50 MHz)
- Suppression de porteuse : Plus de 50 dB
- Suppression de bande latérale indésirable : Plus de 50 dB
- Impédance du microphone : 600 Ω

◇ Récepteur

- Système de réception : Superhétérodyne échantillonnage direct
- Fréquence intermédiaire : 12 kHz
- Sensibilité (filtre : SOFT) :
 - SSB/CW (avec signal/bruit 10 dB)
 - 1,8 ~ 29,999999 MHz -16 dBm (0,16 µV) typique (P.AMP1 ON)
 - Bande de 50 MHz -18 dBm (0,13 µV) typique (P.AMP2 ON)
 - AM (avec signal/bruit 10 dB)
 - 0,1 ~ 1,799999 MHz +16 dBm (6,3 µV) typique (P.AMP1 ON)
 - 1,8 ~ 29,999999 MHz +6 dBm (2,0 µV) typique (P.AMP1 ON)
 - Bande de 50 MHz 0 dBm (1,0 µV) typique (P.AMP2 ON)
 - FM (avec SINAD 12 dB)
 - 28,0 ~ 29,7 MHz -6 dBm (0,5 µV) typique (P.AMP1 ON)
 - Bande de 50 MHz -10 dBm (0,32 µV) typique (P.AMP2 ON)
- Sensibilité pour la version Européenne (filtre : SOFT) :
 - SSB (BW = 2,4 kHz, 12 dB SINAD)
 - 1,8 ~ 2,999999 MHz Moins de 10 dBµV emf (P.AMP 1 ON)
 - 3,0 ~ 29,999999 MHz Moins de 0 dBµV emf (P.AMP 1 ON)
 - Bande de 50 MHz Moins de -6 dBµV emf (P.AMP 2 ON)
 - AM (BW = 4 kHz, modulation de 60 %, 12 dB SINAD)
 - 1,8 ~ 2,999999 MHz Moins de 16 dBµV emf (P.AMP 1 ON)
 - 3,0 ~ 29,999999 MHz Moins de 6 dBµV emf (P.AMP 1 ON)
 - Bande de 50 MHz Moins de 0 dBµV emf (P.AMP 2 ON)
 - FM (BW = 7 kHz, modulation de 60%, 12 dB SINAD)
 - 28,0 ~ 29,7 MHz Moins de 0 dBµV emf (P.AMP 1 ON)
 - Bande de 50 MHz Moins de -6 dBµV emf (P.AMP 2 ON)
- Sensibilité Silencieux (seuil) :
 - SSB Moins de +10 dBm (3,2 µV)
 - FM Moins de -10 dBm (0,32 µV)

(bande HF : P.AMP1 activé, bande 50 MHz : P.AMP2 activé)
- Sélectivité (Filtre : SHARP):
 - SSB (BW=2,4 kHz) Plus de 2,4 kHz/-6 dB
 - Moins de 3,6 kHz/-60 dB
 - CW (BW=500 Hz) Plus de 500 Hz/-6 dB
 - Moins de 700 Hz/-60 dB
 - RTTY (BW=500 Hz) Plus de 500 Hz/-6 dB
 - Moins de 700 Hz/-60 dB
 - AM (BW=6 kHz) Plus de 6,0 kHz/-6 dB
 - Moins de 15 kHz/-60 dB
 - FM (BW=15 kHz) Plus de 12,0 kHz/-6 dB
 - Moins de 20 kHz/-60 dB
- Rejet des fréquences image et parasites : Plus de 70 dB (sauf pour le repliement ADC)
- Puissance de sortie de l'audio : Plus de 2,0 W (charge 8 Ω, 1 kHz, distorsion 10 %)
- Impédance de sortie AF : 8 Ω
- Plage variable RIT : ±9,999 kHz

◇ Dispositif d'accord d'antenne

- Gamme d'accord d'impédance : 16,7~150 Ω (non équilibré) (ROS de moins de 1:3)
- Précision d'accord : ROS de moins de 1:1,5
- Durée de syntonisation (approximative) :
 - 2~3 secondes (moyenne)
 - 15 secondes (maximum)

①Caractéristiques typiques et sujettes à modifications sans préavis ni obligation d'information.

Options

AMPLIFICATEUR LINÉAIRE **IC-PW1/IC-PW1EURO**

Amplificateur linéaire HF/50 MHz toute bande 1 kW incluant un dispositif d'accord d'antenne automatique. Un CÂBLE ADAPTATEUR OPC-599 en option est nécessaire pour la connexion.



AH-2b ÉLÉMENT DE L'ANTENNE

Élément de l'antenne de 2,5 m (8,2 pi) de long pour l'utilisation mobile avec l'AH-4.



SYNTONISEUR D'ANTENNE **AH-4**

Syntoniseur d'antenne automatique pour accorder une antenne filaire longue ou fouet pour les opérations de base, portables, ou mobiles HF/50 MHz.



ANTENNE DE SYNTONISATION AUTOMATIQUE **AH-740**

Antenne avec accord automatique ultra-rapide de haute performance.

Le KIT NVIS AH-5NV est disponible.



MICROPHONE **HM-219**



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE CC **PS-126**

- Tension de sortie : 13,8 V CC
- Courant de sortie maximum : 25 A



ENCODEUR DISTANT **RC-28**

Pour utiliser le RS-BA1 (version 1.3 ou ultérieure) ou utiliser comme commande secondaire pour faire utiliser l'émetteur-récepteur.



SM-50

MICROPHONE DE BUREAU

Microphone dynamique avec commutateurs [UP]/[DOWN].



SM-30

MICROPHONE DE BUREAU

Microphone de bureau avec fonction de coupe des basses fréquences.



SP-23

HAUT-PARLEUR EXTERNE

Haut-parleur externe avec fonction de coupe des hautes et des basses fréquences. (2 W/8 Ω)



SP-34

HAUT-PARLEUR EXTERNE

Haut-parleur externe avec fonction de coupe des hautes et des basses fréquences. (3 W/8 Ω)



- KIT NVIS **AH-5NV**

À utiliser avec le AH-740.

- ANTENNE DIPÔLE PLIÉE **AH-710**

Couvre une plage de fréquences de 2 à 30 MHz de large.

Longueur de l'élément : 24,5 m (80,4 pi)

Câble coaxial (fourni) : 30 m (98,4 pi)

- POIGNÉE DE TRANSPORT **MB-121**

- **OPC-420** CÂBLE DE COMMANDE

Câble de commande blindé de 10 m (32,8 pi) pour l'AH-4.


- LOGICIEL DE CONTRÔLE À DISTANCE IP **RS-BA1**

NOTE : Pour commander des émetteurs-récepteurs à distance à l'aide du RS-BA1, ASSUREZ-VOUS de vous conformer aux réglementations locales.

- **SP-33** HAUT-PARLEUR EXTERNE

Conçu pour les opérations sur station de base.


Informations d'interface

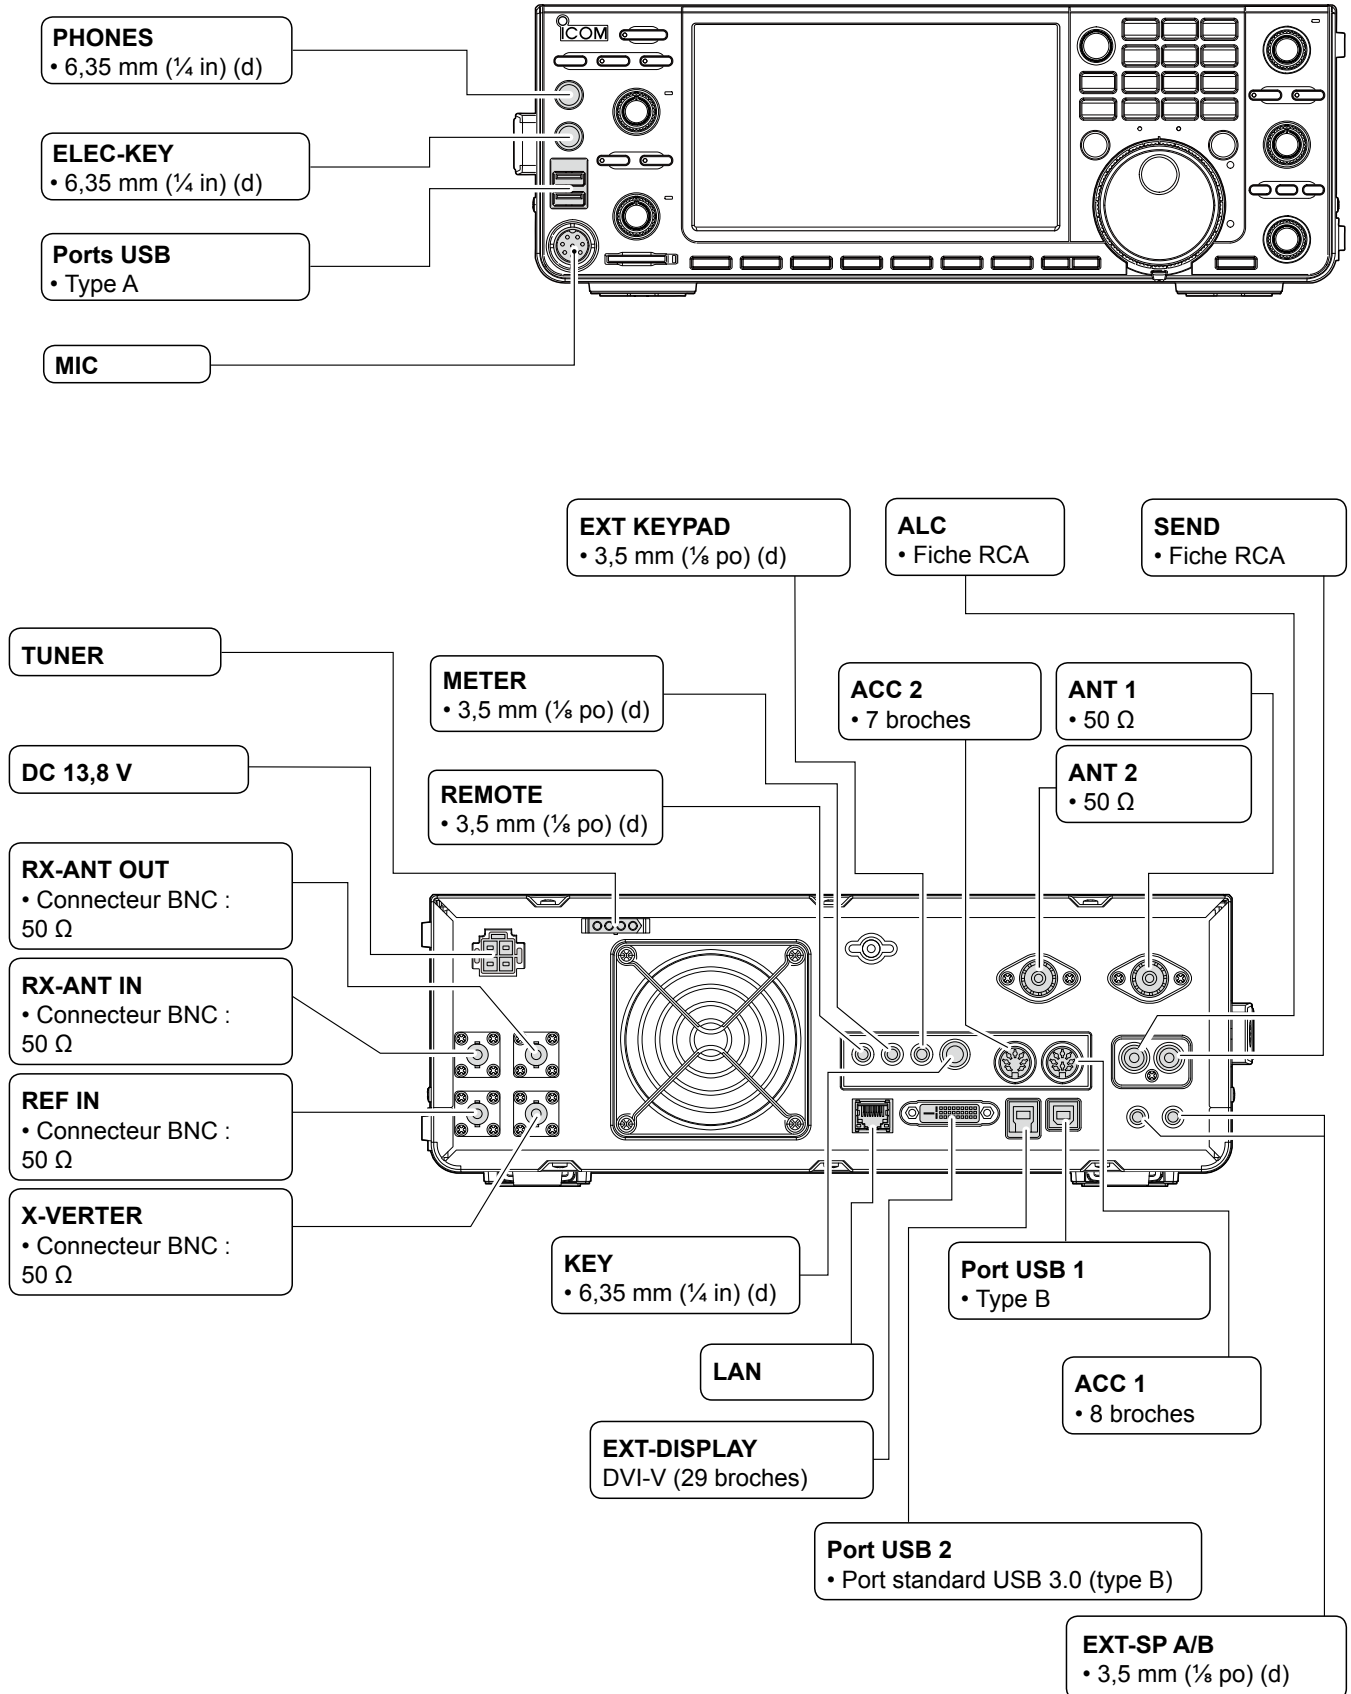


Prises ACC

Connexion à l'équipement externe ou à un PC pour commander une unité externe ou l'émetteur-récepteur.


• Prises ACC

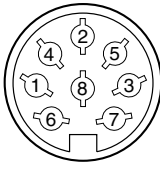ACC 1	Numéro de broche	NOM	DESCRIPTION	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
8 broches  Vue du panneau arrière	1	RTTY	Commande de la saisie RTTY.	Niveau Élevé : Plus de 2,4 V Niveau bas : Inférieur à 0,6 V Courant de sortie : Moins de 2 mA	
	2	GND	Connexion à la masse.	Connectée en parallèle avec l'ACC 2 broche 2.	
	3	SEND*1	Broche entrée/sortie. Connectée en parallèle avec l'ACC 2 broche 3.	Une unité externe commande l'émetteur-récepteur. L'abaissement de cette broche active le mode émission de l'émetteur-récepteur. La broche s'abaisse lorsque l'émetteur-récepteur émet.	Tension d'entrée (RX) : 2,0 ~ 20,0 V Tension d'entrée (TX) : -0,5 ~ +0,8 V Écoulement de courant : Maximum 20 mA Tension de sortie (TX) : Inférieur à 0,1 V Écoulement de courant : Maximum 200 mA
	4	MOD	Entrée modulateur. Se connecte au circuit du modulateur interne.	Impédance d'entrée : 10 kΩ Niveau de sortie : Environ 100 mV rms*2	
	5	AF/IF (IF = 12 kHz)*3	Détecteur AF fixe ou sortie de signal IF de réception (12 kHz).	Impédance de sortie : 4,7 kΩ Niveau de sortie : 100 ~ 300 mV rms*4	
	6	SQL S	Sortie Silencieux. Raccordée à la terre quand le silencieux s'ouvre.	SQL ouvert : Moins de 0,3 V/5 mA SQL fermé : Plus de 6,0 V/100 μA	
	7	13,8 V	Sortie 13,8 V quand l'appareil est allumé. Connectée en parallèle avec l'ACC 2 broche 7.	Courant de sortie : Maximum 1 A	
	8	ALC	Tension d'entrée ALC. Connectée en parallèle avec l'ACC 2 broche 5.	Niveau d'entrée : -4 ~ 0 V Impédance d'entrée : Plus de 10 kΩ	

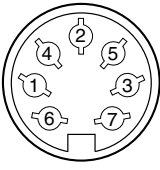ACC 2	Numéro de broche	NOM	DESCRIPTION	SPECIFICATIONS
7 broches  Vue du panneau arrière	1	8 V	Sortie régulée 8 V.	Tension de sortie : 8 V ±0,3 V Courant de sortie : Moins de 10 mA
	2	GND	Pour connexion à la terre (identique à ACC 1 broche 2).	
	3	SEND*1	Identique à ACC 1 broche 3.	
	4	BAND	Sortie de tension de bande. (Varie avec la bande amateur sélectionnée)	Tension de sortie : 0 ~ 8,0 V
	5	ALC	Identique à ACC 1 broche 8.	
	6	TRV	Active l'entrée/sortie [X-VERTER] lorsque la tension "HIGH" est appliquée.	Impédance d'entrée : Plus de 10 kΩ Tension d'entrée : 2 ~ 13,8 V
	7	13,8 V	Identique à ACC 1 broche 7.	

*1 Quand la borne SEND commande la charge inductive, tel un relais, une force contre-électromotrice peut provoquer un dysfonctionnement voire une dégradation de l'émetteur-récepteur. Pour palier à ce risque, il est recommandé d'ajouter une diode de commutation, 1SS133 par exemple, sur le cote charge du circuit pour absorber la force contre-électromotrice. Quand cette diode est ajoutée, le relais peut subir un retard de commutation. Vérifier le bon fonctionnement de la commutation du relais avant toute utilisation.

(Exemple) prise 1/2 ACC

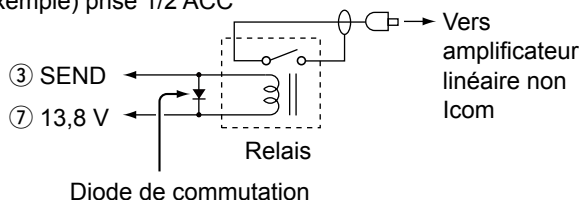

*2 Vous pouvez modifier le niveau d'entrée MOD.

① 100 mV rms constitue 50 % de la valeur par défaut.

MENU » SET > Connectors > ACC MOD Level

*3 Vous pouvez modifier les réglages AF/IF (IF=12 kHz) pour émettre un signal IF de 12 kHz. Dans ce cas, vous pouvez écouter la diffusion DRM avec le récepteur du logiciel d'application installé sur votre PC.

MENU » SET > Connectors > ACC Output Select

MENU » SET > Connectors > USB Output Select

MENU » SET > Connectors > LAN Output Select

*4 Vous pouvez modifier le niveau de sortie AF/IF (IF=12 kHz).

① Environ 200 mV rms constitue 50% de la valeur par défaut.


MENU » SET > Connectors > ACC IF Output Level

MENU » SET > Connectors > USB IF Output Level

PHONES

Permet de raccorder un casque stéréo standard :

- Impédance de sortie : 8 ~ 16 Ω
- Niveau de sortie : Plus de 5 mW avec une charge de 8 Ω.

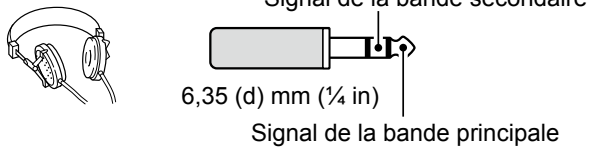


ELEC-KEY


Se connecte à une palette à onde entretenue pour activer le manipulateur électronique interne pour les opérations d'onde entretenue.

① Il est possible de sélectionner le type de touche dans l'écran suivant.


MENU » SET > KEYER > EDIT/SET > CW-KEY SET > Key Type

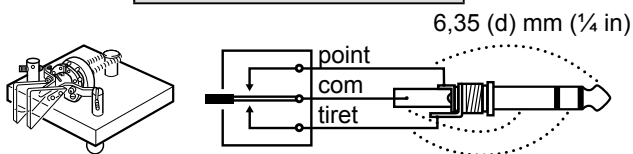

TOUCHE

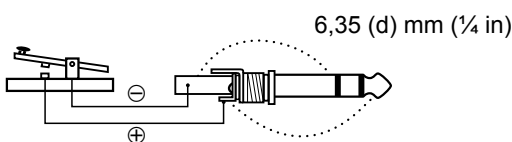

13,8 V CC

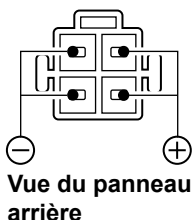


Accepte l'alimentation CC régulée de 13,8 V CC ±15 % via le câble d'alimentation CC fourni.


⚠ AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS inverser la polarité du câble d'alimentation CC.

SYNTONISEUR

Permet de connecter le câble de commande d'un syntoniseur d'antenne automatique AH-4 ou AH-740.

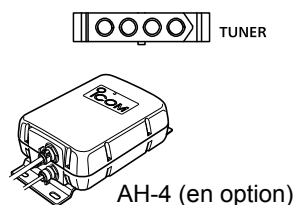

MIC

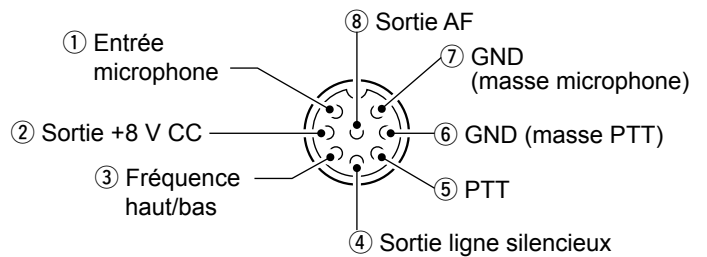

REMARQUE : La broche 1 délivre une puissance de 8 V CC pour les microphones Icom.

① Vous pouvez désactiver l'alimentation CC quand vous utilisez des microphones qui ne proviennent pas de chez Icom dans l'élément "MIC Input DC Bias" de l'écran CONNECTORS.

Numéro de broche	DESCRIPTION
①	Entrée microphone
②	Sortie +8 V CC (Maximum 10 mA)
③	Fréquence haut/bas
④	Raccordée à la terre quand le silencieux s'ouvre.
⑤	PTT
⑥	Masse PTT
⑦	Masse microphone
⑧	Sortie AF (varie avec la commande AF.)

En connectant un clavier externe avec un circuit comme indiqué en dessous de [MIC], vous pouvez exporter le contenu enregistré de 4 mémoires. Vous pouvez exporter le contenu de mémoire comme celui d'un manipulateur à mémoire CW (M1 ~ M4), la mémoire vocale (T1 ~ T4), la mémoire RTTY (RT1 ~ RT4), la mémoire PSK (PT1 ~ PT4) à émettre.


- Appuyer sur un commutateur pour envoyer les informations de mémoire.
- Maintenez le commutateur enfoncé pendant 1 seconde pour envoyer plusieurs fois les informations de mémoire.

① Pour utiliser le clavier externe, activer les éléments suivants.

MENU » SET > Connectors > External Keypad

- VOICE : ON • KEYER : ON
- RTTY : ON • PSK : ON

① Le clavier externe n'est pas fourni par Icom.

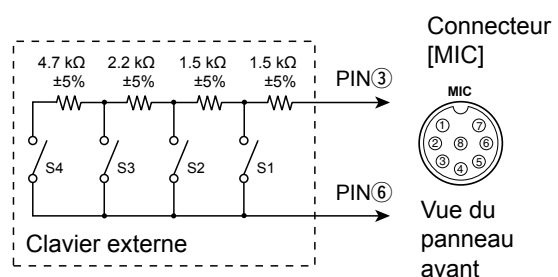

EXT KEYPAD


En connectant un clavier externe avec un circuit comme indiqué en dessous de [EXT KEYPAD], vous pouvez exporter le contenu enregistré de 8 mémoires de canal. Vous pouvez exporter le contenu de mémoire comme celui d'un manipulateur à mémoire CW (M1 ~ M8), la mémoire vocale (T1 ~ T8), la mémoire RTTY (RT1 ~ RT8), la mémoire PSK (PT1 ~ PT8) à émettre.

- Poussez un commutateur pour envoyer les informations de mémoire.
 - Maintenez le commutateur enfoncé pendant 1 seconde pour envoyer plusieurs fois les informations de mémoire.
- ① Pour utiliser le clavier externe, activer les éléments suivants.

MENU » SET > Connectors > External Keypad


- VOICE : ON • KEYER : ON
- RTTY : ON • PSK : ON

Commutateur de sourdine : Met en sourdine l'envoi et la réception lorsque le commutateur est réglé sur MARCHÉ.

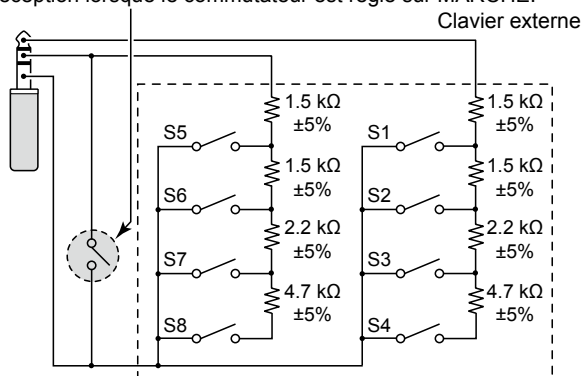


TÉLÉCOMMANDE

Pour la connexion à un PC pour la commande à distance à l'aide des commandes CI-V. 3,5 mm (1/8 in) (d)

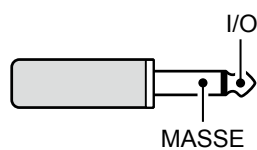

METER

Permet de raccorder un compteur externe. Émet la puissance du signal reçu ou le niveau de silencieux. 3,5 mm (1/8 po) (d)

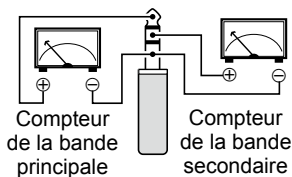

- Tension de sortie : 8 V (maximum)
- Impédance de sortie : 10 kΩ

① Vous pouvez sélectionner le signal de sortie à partir de la puissance du signal reçu et des niveaux du silencieux.

MENU » SET > Connectors

Port USB (type A)

Pour connecter un clavier de type USB A, un ENCODEUR À DISTANCE RC-28, une clé USB, une souris ou un concentrateur.

- ① Mettez l'émetteur-récepteur hors tension avant de brancher ou de débrancher.



REMARQUE :

- **NE PAS** brancher un adaptateur multimédia, un lecteur de carte mémoire, un disque dur USB, ou un clavier ou une souris Bluetooth® car ils ne sont pas pris en charge par Icom.
- **NE PAS** connecter deux périphériques USB identiques ou plus. (Exemple : Deux concentrateurs USB ou deux souris USB)

- ① Connecter un clavier de PC pour les opérations RTTY et PSK.

En connectant un clavier de PC à [USB], vous pouvez exporter le contenu de mémoire comme celui d'un manipulateur à mémoire CW (M1 ~ M8), la mémoire vocale (T1 ~ T8), la mémoire RTTY (RT1 ~ RT8), la mémoire PSK (PT1 ~ PT8) à émettre.

- ① Pour utiliser cette fonction, activer les éléments suivants.


MENU » SET > Connectors > Keyboard [F1]-[F8] (VOICE)

MENU » SET > Connectors > Keyboard [F1]-[F8] (KEYER)

ALC


Tension d'entrée de l'ALC pour la prise en cas d'opération avec un amplificateur linéaire ne provenant pas de chez Icom.

- Tension ALC : -4 ~ 0 V

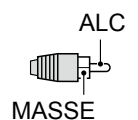

SEND

Cette borne est utilisée pour contrôler un équipement externe tel qu'un amplificateur linéaire ne provenant pas de chez Icom. La borne s'abaisse lorsque l'émetteur-récepteur émet. (Fiche Cinch)



- ① Le type de relais de commutation T/R peut être modifié sur l'écran suivant.

MENU » SET > Connectors > SEND Relay Type

LAN


- Synchronisation temporelle par un serveur NTP.
- Émet le signal démodulé ou le signal IF à 12 kHz.
- ① Vous pouvez sélectionner le signal de sortie entre les signaux AF et IF.

MENU » SET > Connectors > LAN AF/IF Output

À propos du voyant à DEL

① LINK/ACT

- S'allume lorsqu'un câble est connecté.
- Ne s'allume pas s'il n'y a pas de câble connecté.
- Clignote pendant la communication.




② Vitesse

- S'allume lors d'une communication en 100BASE-TX.
- Ne s'allume pas pendant la communication.
- Clignote pendant la communication en 10BASE-T, ou non connecté.

EXT-DISPLAY

Se connecte à un moniteur d'affichage externe. Émet le signal RVB numérique.

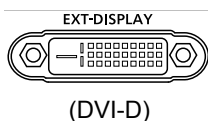

- ① Réglez les paramètres d'affichage externe sur l'écran suivant.

MENU » SET > Display > External Display

USB 2

USB (1.1/2.0/3.0) type B
Ce port USB est utilisé pour l'entrée ou la sortie de données numériques.



- ① Le pilote USB requis et le guide d'installation du pilote peuvent être téléchargés à partir du site web d'Icom.

USB 1

USB (1.1/2.0) type B

Se connecter au PC lorsque :



- Exportation de données FSK décodées (RTTY).
- Émet le signal AF démodulé ou le signal IF à 12 kHz.
- Interface pour la commande à distance à l'aide de la commande CI-V.

- ① Vous pouvez changer le type de sortie de signal et le niveau de sortie.

MENU » SET > Connectors > USB Output Select

MENU » SET > Connectors > USB AF Output Level

MENU » SET > Connectors > USB IF Output Level

- ① Vous pouvez télécharger le pilote USB et le guide d'installation sur le site web d'Icom.

<http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/index.html>

EXT-SP A/EXT-SP B

Se connecte à des haut-parleurs externes. 3,5 mm, 1/8 po (d)

- Impédance de sortie : 4 ~ 8 Ω
- Niveau de sortie : Plus de 2,0 W à 10 % de distorsion avec une charge de 8 Ω.

① Informations

- Le haut-parleur interne est désactivé lorsqu'un haut-parleur externe est connecté.
- [EXT-SP A] est utilisé pour la bande principale et [EXT-SP B] pour la bande secondaire.

REF IN

Entre un signal de 10 MHz comme signal de fréquence de référence.

- Fréquence d'entrée : 10 MHz
- Impédance : 50 Ω (asymétrique)
- Niveau d'entrée : -10 dBm (environ)

- ① Sélectionner la source du signal de référence de l'émetteur-récepteur.


MENU » SET > Connectors > REF IN

- ① Ajuster la fréquence de référence interne.

MENU » SET > Function > REF Adjust

X-VERTER

Émet des signaux de fréquence HF pour le fonctionnement du convertisseur.



- Impédance d'entrée/sortie : 50 Ω (asymétrique)
- Niveau de signal de sortie : Plus de -20 dBm

① Régler l'élément "Transverter Function" sur MARCHE pour utiliser le mode de fonctionnement du convertisseur.

MENU » SET > Fonction > **Transverter Function**

- Vous ne pouvez pas sélectionner l'antenne ou utiliser le syntoniseur d'antenne interne lorsque la fonction convertisseur est activée.


① Régler la fréquence de décalage pour le fonctionnement du convertisseur.

MENU » SET > Fonction > **Transverter Offset**

ANT 1 / ANT 2

Connecter une antenne de 50 Ω pour la bande de fréquence HF à 50 MHz.


- Impédance d'entrée/sortie : 50 Ω (asymétrique)

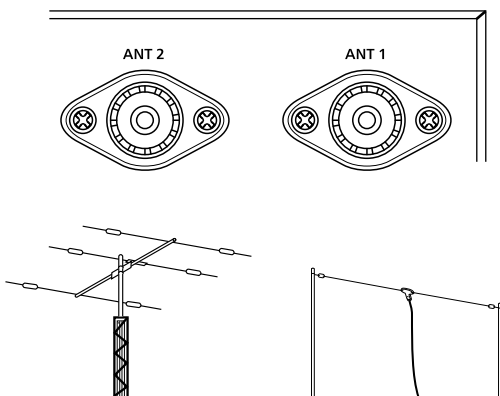

① En cas d'utilisation de l'AH-4, le connecter à [ANT 1].

RX-ANT IN/OUT

Connecter une antenne de réception à [RX-ANT IN] et un récepteur à [RX-ANT OUT].

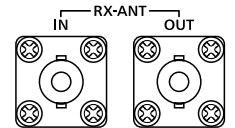


- Impédance d'entrée/sortie : 50 Ω (asymétrique)
- Type de connecteur : BNC

① Le signal est reçu directement via [RX-ANT IN] et non via le connecteur d'antenne.

Vous pouvez aussi raccorder un préampli ou un filtre externe, comme illustré ci-dessous.

① Dans ce cas, régler le connecteur d'antenne sur "ANT 1/R" ou "ANT 2/R".

Exemple

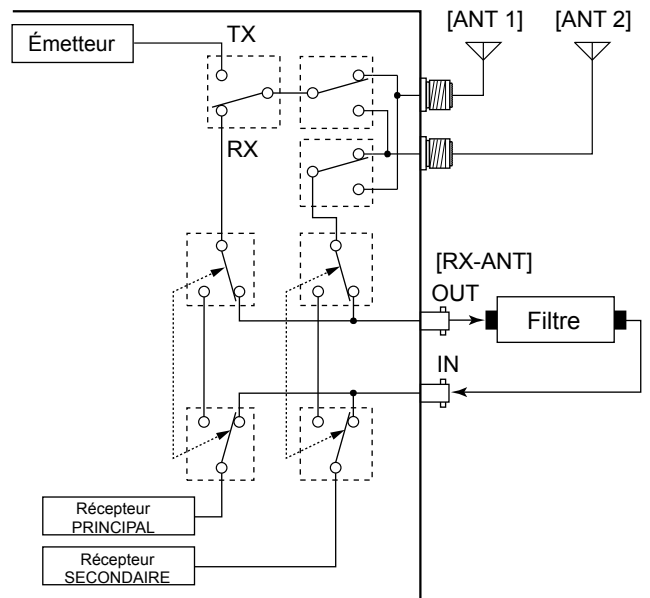

REMARQUES CONCERNANT L'INSTALLATION

Pour l'installation d'une station de base amateur il est recommandé de calculer le dégagement devant le réseau d'antenne en fonction de l'EIRP (puissance isotrope rayonnée équivalente). La hauteur libre à respecter sous l'antenne peut être déterminée dans la plupart des cas à partir de la puissance RF aux bornes des connecteurs d'antenne.

Des recommandations de limites d'exposition ont été établies pour différentes fréquences, un tableau contient les recommandations d'installation.

En dessous de 30 MHz, les limites recommandées sont exprimées en champs V/m ou A/m selon leur probabilité de propagation dans le voisinage. De même, les antennes peuvent être physiquement courtes en termes de longueur électrique et l'installation peut nécessiter un système d'accord d'antenne susceptible de créer des champs magnétiques locaux à haute intensité. L'analyse de ce genre d'installation est plus efficace si on l'associe à des recommandations d'installations telles que celles publiées dans le Bulletin 65 ET de la FCC Édition 97-01 et ses annexes, relatifs aux installations d'émission amateur. Les limites CE recommandées sont presque identiques aux spécifications limites « discontinues » de la FCC et des tableaux indiquent les distances de sécurité précalculées pour différents types d'antennes pour différentes bandes de fréquences. Pour une information plus détaillée, visiter le site Internet <http://www.arrl.org/>.

• Installation radioamateur typique

La distance d'exposition suppose que le diagramme de rayonnement prédominant est orienté en avant et que la radiation vers le bas est au gain unité (affaiblissement du lobe latéral égal au gain du lobe principal). La plupart des antennes à gain modernes remplissent cette condition. On considère que les personnes exposées sous le réseau d'antenne ont une taille standard de 1,8 m.

Les valeurs sont indiquées en prenant en compte les pires cas d'émission d'une porteuse constante.

Les limites de densité de puissance suivantes sont recommandées pour les bandes 10 MHz et supérieures :

10 à 50 MHz 2 W/sq m

Dégagement vertical par sortie EIRP

1 Watts 2,1 m
10 Watts 2,8 m
25 Watts 3,4 m
100 Watts 5 m
1 000 Watts 12 m

Dégagement en avant par sortie EIRP

100 Watts 2 m
1 000 Watts 6,5 m
10 000 Watts 20 m
100 000 Watts 65 m

Dans tous les cas imaginables le risque est lié à l'utilisation de l'émetteur pendant de longues périodes. (les recommandations réelles de limite sont indiquées comme une moyenne pendant 6 minutes) Normalement les périodes d'émission continues n'atteignent pas cette durée. Certaines licences radio exigent la présence d'un dispositif temporisé de coupure automatique de l'émetteur après 1 à 2 minutes, par exemple.

De même, certains modes d'émission SSB, CW, AM etc. ont une puissance moyenne d'émission inférieure et le risque potentiel est donc inférieur.

• Liste des codes de pays (ISO 3166-1)

	Pays	Codes		Pays	Codes
1	Autriche	AT	18	Liechtenstein	LI
2	Belgique	BE	19	Lituanie	LT
3	Bulgarie	BG	20	Luxembourg	LU
4	Croatie	HR	21	Malte	MT
5	Rép. Tchèque	CZ	22	Pays-Bas	NL
6	Chypre	CY	23	Norvège	NO
7	Danemark	DK	24	Pologne	PL
8	Estonie	EE	25	Portugal	PT
9	Finlande	FI	26	Roumanie	RO
10	France	FR	27	Slovaquie	SK
11	Allemagne	DE	28	Slovénie	SI
12	Grèce	GR	29	Espagne	ES
13	Hongrie	HU	30	Suède	SE
14	Islande	IS	31	Suisse	CH
15	Irlande	IE	32	Turquie	TR
16	Italie	IT	33	Royaume-Uni	GB
17	Lettonie	LV			

Count on us!

IC-7610 #13
(Europe)

< Intended Country of Use >											
<input type="checkbox"/>	AT	<input type="checkbox"/>	BE	<input type="checkbox"/>	CY	<input type="checkbox"/>	CZ	<input type="checkbox"/>	DK	<input type="checkbox"/>	EE
<input type="checkbox"/>	FI	<input type="checkbox"/>	FR	<input type="checkbox"/>	DE	<input type="checkbox"/>	GR	<input type="checkbox"/>	HU	<input type="checkbox"/>	IE
<input type="checkbox"/>	IT	<input type="checkbox"/>	LV	<input type="checkbox"/>	LT	<input type="checkbox"/>	LU	<input type="checkbox"/>	MT	<input type="checkbox"/>	NL
<input type="checkbox"/>	PL	<input type="checkbox"/>	PT	<input type="checkbox"/>	SK	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	ES	<input type="checkbox"/>	SE
<input type="checkbox"/>	GB	<input type="checkbox"/>	IS	<input type="checkbox"/>	LI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	CH	<input type="checkbox"/>	BG
<input type="checkbox"/>	RO	<input type="checkbox"/>	TR	<input type="checkbox"/>	HR						